

Tento zapuštěný zásuvkový modul odpovídá směrnicím 2014/35/EU, 2014/30/EU a je vyráběn v souladu se směrnicí 2011/65/EU RoHS.

Technické údaje:

Jmenovité napětí, jmenovitý příkon a max. dovolená hodnota předjištění jsou uvedeny na štítku modulu.

Zkratová odolnost:	max. 10 kA
Impulzní výdržné napětí:	4 kV
Jmenovité izolační napětí:	400V – zkušební napětí: 2,5 kV
Rozsah teplot:	-25°C až +40°C
Max. relativní vlhkost:	100% při +25°C rovnoměrně klesající 50% při +40°C
Max. výška:	2 000 m n. m. (při instalaci nad 2 000 m n. m. je třeba podmínky montáže konzultovat s výrobcem)
Stupeň znečištění:	3



Doprava a uskladnění:

Moduly je nutné přepravovat výlučně za pomoci k tomu určených madel a ok. Pro skladování nejsou potřeba žádná další opatření, je však třeba chránit obal modulu před poškozením.

Likvidace:



Při likvidaci těchto výrobků je třeba dbát místních zákonů a předpisů o ekologické likvidaci odpadu.

Modul musí být připojen na nízkonapěťový rozvod el. energie, jehož provedení odpovídá příslušným normám EN/ČSN.

Průřezy přívodních vodičů musí odpovídat výpočtovým hodnotám podle ČSN. Aby se předešlo elektrochemické korozi svorek, je třeba používat měděné vodiče nebo hliníkové s redukcí Al/Cu.




Jestliže je modul mechanicky poškozen (přívodní kabel, zásuvky, praskliny na plášti modulu), nesmí být uveden do provozu.

Pro periodický prohlídky modulů platí místní normy a směrnice.


Z důvodů ochrany osob před nebezpečným dotykem a s ohledem na bezpečnost provozu modulů je nutné, aby instalaci, vlastní připojení, periodické prohlídky a opravy (s použitím originálních náhradních dílů) prováděly výhradně osoby s elektrotechnickou kvalifikací.

Pokyny pro montáž zásuvkového modulu FONTO:

1. Zásuvkový modul usadíte na místo a upevníte nivelační nohy
2. Horní hranu modulu srovnajte s úrovní podlahy
3. Rozložte po podlaze přívodní kabely a trubky.
4. Nasaďte na modul ochranný kryt z kartonu (jestliže je součástí balení)
5. Zasypte spodní část modulu nosným materiálem (beton, malta...)
6. Před položením podlahové krytiny odstraňte ochranný kryt z kartonu
7. Výškově srovnajte hranu modulu s podlahovou krytinou pomocí vyrovnávacího rámečku (jestliže je tímto rámečkem modul vybaven)*
8. Utěsněte spáry mezi podlahovou krytinou a zásuvkovým modulem

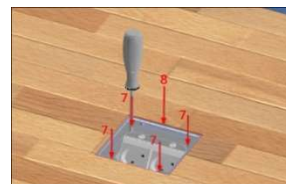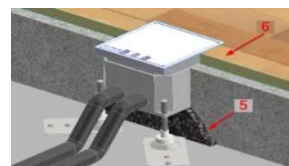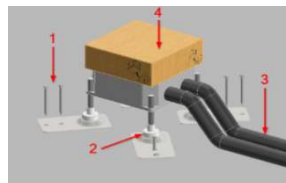

*Pro výškové nastavení modulu FONTO 4970W vyšroubujte 4 šrouby M3 a vyjměte rámeček


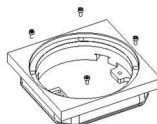


Připojení zásuvkového modulu FONTO:


Otevření zásuvkového modulu FONTO:

1. Otevřete víko zásuvkového modulu
2. Odšroubujte šrouby na distančním rámečku
3. Nosný prvek s přístroji vyjměte
4. Připojte zásuvky.


Sestavení a uzavření modulu proveďte v opačném pořadí.

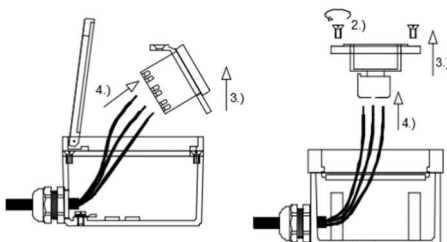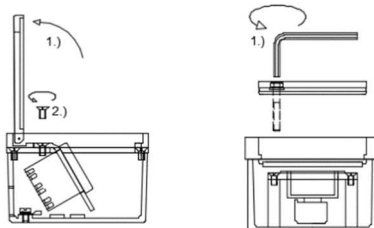



FONTO 2000/2005

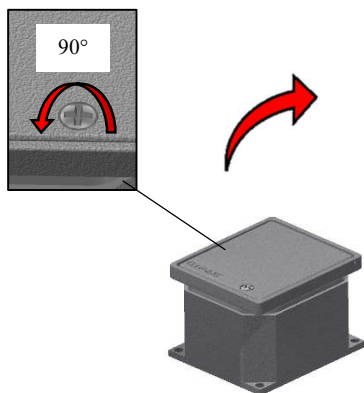




FONTO 4290/4295

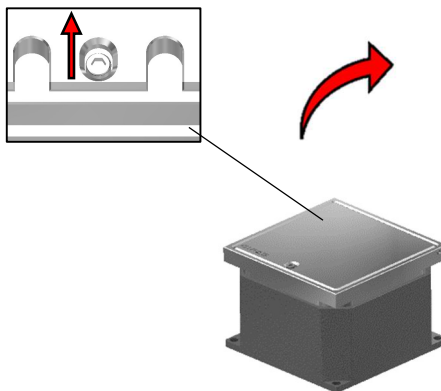

FONTO 4301/4308/8301/8308

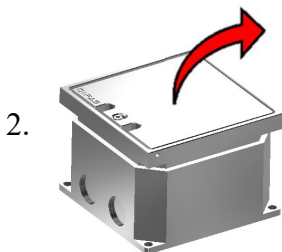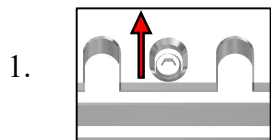


IP65

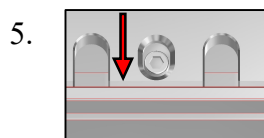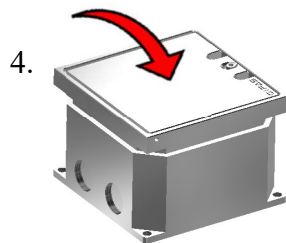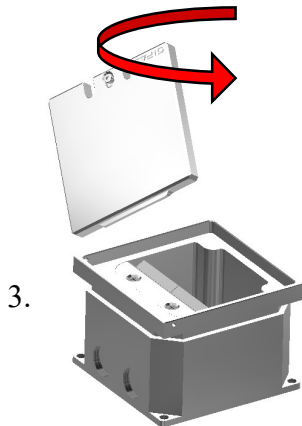


IP20

FONTO 4970W/5000

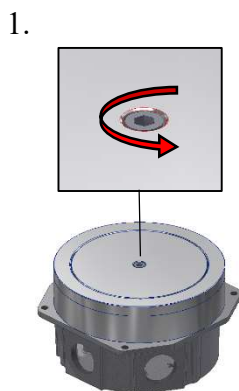

IP65

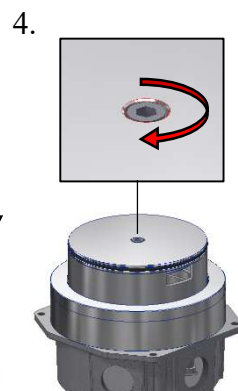

IP20

Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti včetně těsnosti zásuvkových modulů je třeba dodržovat následující zásady:

- Zásuvkové moduly musí být umístěny pouze ve zpevněném podkladu, umístění do měkké půdy (písek, štěrk...) není přípustné
- Zásuvkové moduly smějí být instalovány pouze v místech s funkčním odvodněním terénu
- Všechny kabelové vývodky musí být nainstalovány s plochým těsněním a splňovat stupeň krytí IP68
- Kabelové vývodky musí odpovídat průměru kabelu.
- Zásuvkové moduly nesmějí přijít do styku s látkami, které způsobují korozi
- Před uzavřením modulu je třeba odstranit z prostoru kolem víka všechny nečistoty. Zásuvkové moduly musí být pravidelně kontrolovány, zda nedošlo k jejich poškození a v případě potřeby ošetřeny vazelinou, a to **každé 4 měsíce!**

Záruka

V případě, že zásuvkový modul nebude správně nainstalován a provozován podle pokynů v montážním návodu, nepřebírá společnost GIFAS-ELECTRIC záruku za vzniklá poškození. Výběr a použití zásuvkového modulu je plně v kompetenci objednavatele. Veškeré nároky na opravu, či výměnu zásuvkového modulu v záruční době, jestliže není nainstalován, udržován a provozován podle montážního návodu, nebudou akceptovány.