


РУКОВОДСВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FALCON PRO TANDEM / FERT +

6 | 8

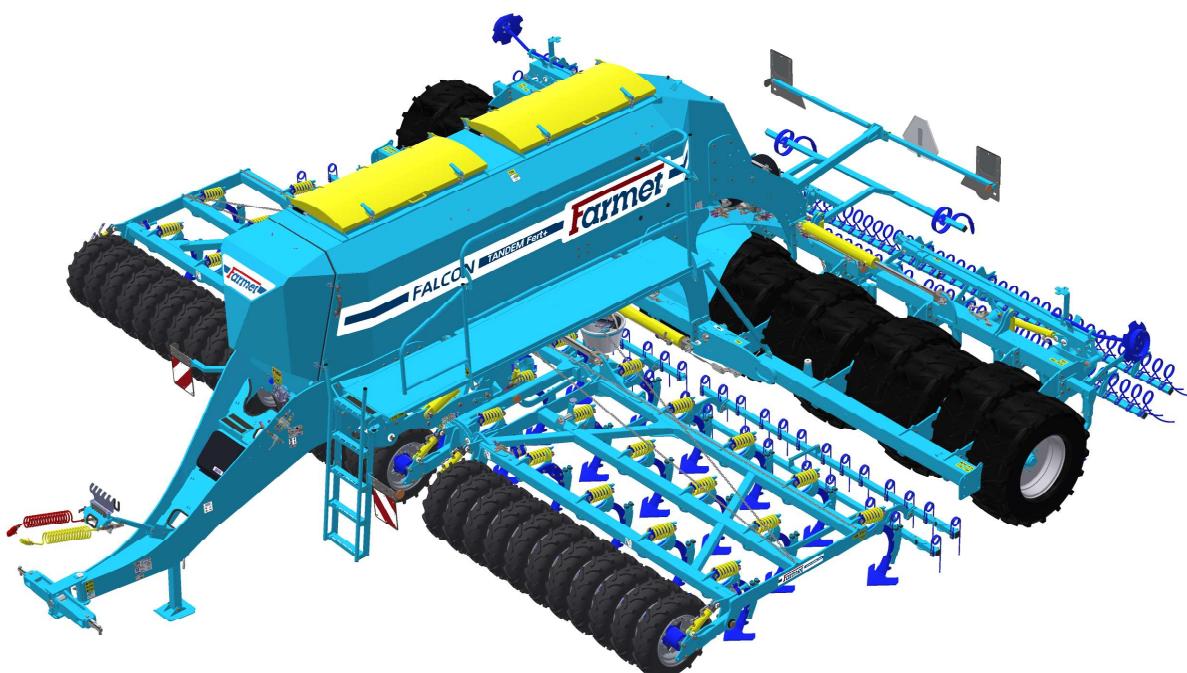

2024/0391



Издание: 2

Действительно от: 01.05.2024

Разработал: Технический отдел, АО Фармет, ул.
06.05.2024 г., возможны изменения

РУКОВОДСТВО

Благодарим Вас за покупку машины марки Farmet. Также благодарим Вас за доверие, обязывающее нас к соблюдению обязательств и укрепляющее наш творческий потенциал.

Компания Farmet a. s. - это динамично развивающаяся чешская компания, работающая в области разработки, производства, продажи и сервиса сельскохозяйственной техники для обработки почвы, внесения удобрений и высеива, а также технологий по переработке масличных семян, растительных масел и производства кормов.

Марка Farmet ориентирована на изделия высокого качества с большой потребительской стоимостью для применения в производственных сельскохозяйственных и перерабатывающих технологиях. Farmet - это партнер современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности на многих рынках мира.

Собственные изделия и технологии возникают при тесном взаимодействии специалистов Farmet с конечными заказчиками, исследовательскими учреждениями и университетами, поэтому в наших машинах часто применяются уникальные технические решения на базе требований реального применения в сельском хозяйстве.

Значительные инвестиции в разработку и современные производственные цеха являются гарантом дальнейшего развития в области качества и новых эффективных производственных технологий. Наша цель состоит в дальнейшем росте добавленной стоимости изделий и укреплении их конкурентоспособности на всех рынках, повышении комфорта для пользователя, безопасной работе и охране окружающей среды.

Инж. Карел Ждярский
генеральный директор и председатель правления



AGRICULTURAL MACHINES



OIL & FEED TECH



ВАЖНО

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
БУДУЩЕМ**

СОДЕРЖАНИЕ

РУКОВОДСТВО	3
1 КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ	11
2 БЫСТРЫЙ СТАРТ	12
3 Технические параметры	13
4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
4.1 Предохранительные средства	15
5 ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ СРЕДСТВАМИ ПЕРЕВОЗКИ	16
6 МАНИПУЛЯЦИЯ С МАШИНОЙ ПРИ ПОМОЩИ ПОДЪЁМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	17
7 ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ СРЕДСТВАМИ ПЕРЕВОЗКИ	18
8 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ ПО ТЕЯНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	20
9 ОПИСАНИЕ	22
10 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	23
10.1 Агрегатирование с трактором	24
10.2 Подключение гидравлики	25
10.3 Подключение электронного оборудования машины	26
10.3.1 Подключение к аккумулятору трактора + терминал Müller	27
10.3.2 Подключение машины с помощью ISOBUS коннектора трактора + терминал Müller	29
10.3.3 Подключение машины с помощью ISOBUS розетки трактора + Терминал трактора	30
10.3.4 Выбор и настройка виртуального терминала (VT) и диспетчера задач (TC)	31
11 ВЕНТИЛЯТОР МАШИНЫ	32
11.1 Вентилятор с отдельным приводом от ВОМ	34
11.2 Установка оборотов вентиляторов зависимости от вида семян	36
11.3 Регулировочная заслонка воздуха внесения удобрений	37
12 Регулировка продольной и поперечной плоскости машины	38
12.1 Продольная плоскость машины	38
12.2 Поперечная плоскость машины	39
13 Настройка загортачей за высевающей секцией с лапами	40
14 Регулировка загортачей за пневматическим трамбовщиком	41
15 СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В МАШИНЕ	42
16 Выключение высева	43
17 УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛ. СИСТЕМЫ Müller	
Электроника	44
17.1 Рабочий экран	44
17.2 Информация	46
17.3 Создание задачи со счётчиком	47
17.4 Остаточный расчётный объём в бункере	47
17.5 Раскладывыниие и складывание сеялки	48

17.6 Настройка GPS для машин при раскладывании в цеху	49
17.7 Раскладывание машины.....	50
17.8 Складывание машины	51
17.9 Управление и настройка маркеров	52
17.9.1 Настройка угла маркеров.....	53
17.9.2 Управление маркерами	54
17.9.3 Функция препятствие	55
17.9.4 Функция болотистой местности.....	56
17.10 Задача заполнения бункера	57
17.11 База данных продуктов пользователя.....	58
17.12 Сопряжение мотора с данным дозатором	59
17.13 Дозатор активации/деактивации	60
17.14 Считывание движения семян Dickey-John-деактивация.....	61
17.15 Акустическое предупреждение в случае прерывания высева.....	62
18 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЕЯ.....	63
18.1 Технологическая колея - настройка и выключение.....	63
18.2 Шаги для правильной настройки ритма технологической колеи	64
18.2.1 Чётный порядок технологической колеи	65
18.2.2 Нечетные ритмы технологической колеи	69
18.2.3 Специальные ритмы технологической колеи	70
18.3 Наша наиболее часто используемая настройка технологической колеи	75
18.4 Заслонки технологической колеи	76
18.5 Воздушный редукционный вентиль технологической колеи.....	77
18.6 Приоритетные маркеры	78
19 ДОЗАТОР FARMET	79
19.1 Проверка функционирования дозатора.....	80
19.2 Крупные семена.....	81
19.3 Замена валика	82
19.4 Валики для мелких семян.....	84
20 ТЕСТ ВЫСЕВА	85
20.1 Тип распределений шлангов	85
20.2 Тест высева.....	86
20.3 Таблицы высева для дозатора FARMET	89
21 НАСТРОЙКА СЕКЦИИ ВЫСЕВА И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ	91
21.1 Установка глубины высева.....	91
21.1.1 Рекомендуемая глубина.....	93
21.2 Лапа для высева и внесения удобрений	94
22 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯМИ.....	95
22.1 Шнековый дозатор внесения удобрений	96
22.1.1 Вентиль Hydraforce двигателя внесения удобрений	97
22.1.2 Датчик оборотов гидравлического дозатора	98
22.1.3 Масляный фильтр для гидравлического контура внесения удобрений	99
22.2 Регулировка заслонки смесителя.....	100
23 ИЗМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	101


24 ВЫГРУЗКА БУНКЕРА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОНИКИ.....	102
25 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ.....	103
26 ИСТОЧНИК ДАННЫХ СКОРОСТИ МАШИНЫ.....	104
27 ГЕОМЕТРИЯ МАШИНЫ	105
28 ОСВЕЩЕНИЕ МАШИНЫ.....	106
29 УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИЯМИ ВРУЧНУЮ (SECTION CONTROL)	107
30 ПЕРЕГОРОДКА БУНКЕРА	109
31 ТОРМОЗ.....	110
31.1 Воздушный тормоз.....	111
31.2 Стояночный тормоз.....	112
32 ПОДНЯТИЕ МАШИНЫ КРАНОМ.....	113
33 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ	114
33.1 Сообщения ISO	114
33.2 Тревоги управления	115
33.3 Тревоги машины	117
34 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАШИНЫ	121
34.1 План технического обслуживания.....	122
34.1.1 План смазки машины	127
34.1.2 Обращение со смазочными материалами.....	127
34.1.3 Давление в шинах	128
34.1.4 Рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соедищений	129
35 Остановка машины	130
36 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	131
37 ЛИКВИДАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ	132
38 СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	133
38.1 Сервисная служба.....	133
38.2 Гарантия	133

1 КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ

Заводской номер машины	2024/0391
VIN	
Код машины	T3/FD1/GW/NS/SF32/V2/LC/NB/BM/SK/SLS/T6
Дополнительное оборудование	1V40/1V250/1V260/1V500
HW ECU	03.03.00
SW ECU	02.07.13

Комплектация	
<input type="checkbox"/>	V1 Малый вентилятор
<input type="checkbox"/>	V1F Малый вентилятор + внесение удобрений
<input checked="" type="checkbox"/>	V2F Большой вентилятор + внесение удобрений
<input checked="" type="checkbox"/>	Шnekовый дозатор удобрений
<input type="checkbox"/>	Роликовый дозатор удобрений
<input type="checkbox"/>	Тип распределений шлангов высева – ЕС
<input type="checkbox"/>	Тип распределений шлангов высева – НМ
<input checked="" type="checkbox"/>	Терминал Basic
<input type="checkbox"/>	Терминал Touch 800
<input type="checkbox"/>	Терминал Touch 1200
<input type="checkbox"/>	Лицензия Track Leader
<input type="checkbox"/>	Лицензия Section control
<input type="checkbox"/>	Лицензия Multi control
<input type="checkbox"/>	Лицензия Tramline management
<input type="checkbox"/>	Лицензия ISOBUS-TC

Заводской номер машины выбит на заводской табличке и на раме машины. Данный заводской номер машины необходимо всегда указывать при обращении в сервисную службу и заказе запчастей. Заводская табличка размещена на передней стороне бункера.

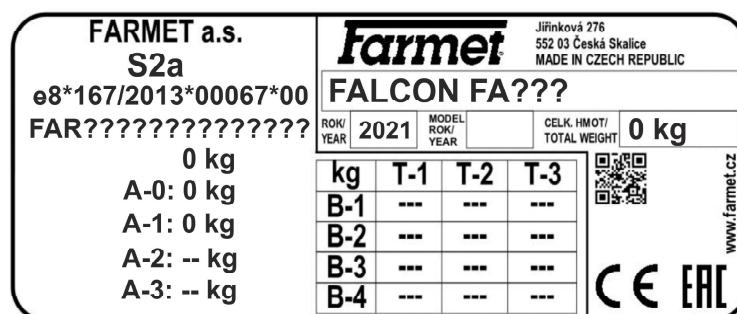

2 БЫСТРЫЙ СТАРТ

Пункт	Операция	Глава
0	Информация по технике безопасности	4
1	Подсоедините машину Falcon к тяговому средству	10.1
2	Подсоедините все шланги гидравлики включая обратный сливной контур	10.2
3	Подсоедините кабель дорожного освещения машины с 7 контактами и ISOBUS	10.3.3
4	Подключите электронику машины к тяговому средству	10.3
5	Поднимите и зафиксируйте переднюю опору машины	
6	Разблокируйте штифты раскрытия передней секции	
7	Откройте вентиль раскладывания (обозначен синим цветом)	22
8	Откройте вентиль подъёма передней подготовительной секции (обозначен жёлтым цветом)	22
9	Включите Терминал сеялки главным выключателем 	
10	Разложите машину с помощью гидравлического контура и Терминала управления	17.7
11	Проверьте чистоту высевающего механизма	19
12	Проверьте герметичность стирателя в высевающем механизме	19
13	Проверьте проходимость шлангов для удобрений	21.2
14	Проверьте проходимость шлангов для семян	21.2
15	Засыпьте семена	17.10
16	Засыпьте удобрения	17.10
17	Установите уровень машины и заблокируйте рычаги трактора	12
18	Установите глубину высева	21.1.1
19	На редукционном вентиле установите прижатие	
20	Установка глубины передней подготовительной секции	
21	Исполните пробный высев	20.2
25	Установите приоритет для гидравлического контура вентилятора	11
26	Установите требуемый расход масла для гидромотора внесения удобрений	11
27	Установите обороты вентилятора в зависимости от семян и дозировки	11.2
28	Установите требуемые функции гидравлики - маркеры, маркировку технологической колеи и т.п.	17.9.2

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	FALCON TANDEM 6	FALCON TANDEM 8
Рабочая ширина (мм)	6 000	8 000
Транспортная ширина (мм)	3 000	
Транспортная высота (мм)	3 300	4 000
Общая длина машины (мм)	9 000	
Рабочая глубина (мм)	0 – 100	
Вместимость бункера с удобрением (л) (разделение 40:60)	6 000	6 000 / 8500
Высота заполнения бункера (мм)	2 930	2 930 / 3400
Размер засыпной воронки с удобрением (мм)	1 430 – 620	
Количество высевающих сошников	24	32
Рабочая мощность (га/ч)	147 – 200	205 – 280
Тяговый механизм (кВт/HP) *	161 / 220	205 / 280
Рабочая скорость (км/ч)	8 – 15	
Макс. перевозочная скорость (км/ч)	30	
Максимальный уклон (°)	6	
Размер шин	405/70 R 20 / 420/65 R 20	
Тип тормоза / тормозной трубопровод ***	воздух / двухшланговое	
Необходимое давление для управления тормозом (кПа) ***	8,5	

Параметры	FALCON TANDEM 6	FALCON TANDEM 8
Кол-во гидравлических колец / давление (бар)	4/200	
Кол-во штуцеров	6 / ISO 12,5	
Обратный сливной контур (макс. 5 бар)	1 / ISO 20	
Расход масла гидравлического вентилятора (л/мин)	30 – 40	
Расход масла для управления машиной (л/мин)	50 – 60	
Требование к электрической системе	12 V DC / 40 A	
Требование к подвеске трактора	TTH кат. 3	
Масса машины (кг) **	6 500 – 7500	9 100 – 10 780

* фактическая тяговая сила может существенно варьироваться в зависимости от типа машины, глубины обработки, условий почвы, уклона участка, износа рабочих органов и их регулировки
 ** вес машины согласно оборудованию
 *** альтернатива гидравлическим тормозам/ рабочее давление 130±5 бар.



Перевозка/Тормозная система: Соблюдайте национальные правила, распространяющиеся на перевозку машин по общественным дорогам. Узнайте юридические постановления, действующие в данной стране, и нормы максимально допустимой общей массы и нагрузки на ось, а также о возможном обязательном использовании тормозной системы. Для выяснения дополнительных вопросов просим связаться с нашим торговым представителем.

4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Машина произведена в соответствии с последним состоянием техники и утверждёнными нормами по технике безопасности. Не смотря на это при эксплуатации может возникнуть опасность травмирования пользователя, третьих лиц, повреждения машины или возникновения материального ущерба.

2. Эксплуатируйте машину только в технически исправном состоянии, по назначению, с пониманием возможных опасностей и с соблюдением правил техники безопасности, приведенных в данной инструкции по эксплуатации. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением предельных параметров машины и указаний по эксплуатации во время применения машины. Все риски несёт непосредственно пользователь

Немедленно устраняйте все неисправности, и в первую очередь влияющие на безопасность!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Данный предупредительный знак информирует о ситуации с непосредственной опасностью с возможным смертельным исходом или тяжёлой травмой.



ВНИМАНИЕ – Настоящий предупредительный знак информирует о ситуации, которая может привести к малым или средним травмам. Также предупреждает об опасных действиях, которые могут привести к повреждению машины.



УВЕДОМЛЕНИЕ – Данный предупредительный знак обращает внимание на технические рекомендации.



РЕКОМЕНДАЦИЯ



НАЖАТИЕ

3. К обслуживанию сеялки может быть допущено только уполномоченное эксплуатационником лицо с соблюдением следующих условий:

- Владение действующим водительским удостоверением соответствующей категории
- Должно быть под подпись ознакомлено с правилами техники безопасности при работе с машиной
- Должно изучить инструкцию по эксплуатации машины и работу с машиной.
- Должно знать значение предупредительных обозначений, размещенных на сеялке. Их соблюдение важно для безопасной и надежной работы сеялки.

4. Уход и сервисное обслуживание сеялки может производить только лицо:

- Уполномоченное эксплуатационником.
- Под подпись ознакомленное с правилами техники безопасности при работе с сеялкой.
- При ремонте машины, агрегатированной с трактором, иметь действительное водительское удостоверение соответствующей категории.

5. Обслуживающий персонал при работе с сеялкой и её транспортировке обязан обеспечить безопасность иных лиц.

6. Во время работы машины в поле или при транспортировке оператор должен управлять машиной из кабины трактора.

7. Персоналу разрешено становиться на конструкцию машины только в остановленном состоянии и когда предотвращено движение машины только в следующих случаях:

- Регулировки рабочих узлов машины,
- Ремонт и уход за машиной,
- Блокирование или разблокирование шаровых вентиляй оси,
- Фиксация шаровых вентиляй оси перед складыванием боковых рам,
- Регулировки рабочих узлов машины после раскладывания боковых рам.

8. При выходе на машину не становитесь на колёса катков или иные вращающиеся части. Они могут провернуться и при падении Вы можете получить серьёзную травму.

9. Любые изменения или модернизации устройства могут производиться только по письменному разрешению производителя. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший из-за несоблюдения данных указаний. Машина должна быть укомплектована предписанными принадлежностями, приспособлениями и комплектацией включая предохранительные обозначения. Все предупредительные и предохранительные таблички должны быть читаемы и находиться на своих местах. В случае повреждения или утери они должны быть незамедлительно восстановлены.


10. Оператор при работе с машиной должен в любой момент иметь доступ к Инструкции по эксплуатации с требованиями по технике безопасности труда.

11. Обслуживающему персоналу при работе с устройством запрещается употреблять спиртные напитки, лекарства, наркотические и галлюциногенные препараты, которые снижают внимание и координацию. Если обслуживающий персонал принимает предписанные врачом или имеющиеся в свободной продаже лекарства, в этом случае он должен уточнить у врача возможность ответственной и безопасной работы с машиной.

4.1 Предохранительные средства

Для эксплуатации и техобслуживания используйте:

- прилегающая одежда
- азитные перчатки и очки для защиты от пыли и острых частей машины

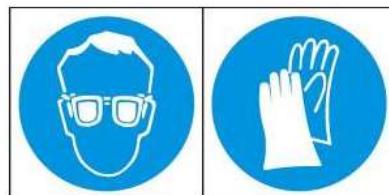

5 ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ СРЕДСТВАМИ ПЕРЕВОЗКИ


1. Транспортное средство для перевозки сеялки должно обладать грузоподъёмностью не менее веса перевозимой машины. Общий вес машины приведен на заводской табличке.
2. Габариты перевозимой машины, включая транспортное средство, должны соответствовать действующим нормам движения на наземных коммуникациях (инструкции, законы).
3. Перевозимая машина всегда должна быть закреплена на транспортном средстве таким образом, чтобы не могло произойти её самопроизвольное освобождение.
4. Перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный освобождением неправильно или недостаточно закрепленной на транспортном средстве машины.

6 МАНИПУЛЯЦИЯ С МАШИНОЙ ПРИ ПОМОЩИ ПОДЪЁМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Грузоподъёмные приспособления и средства строповки, предназначенные для манипуляции с машиной, должны иметь грузоподъёмность не менее веса машины, с которой производится манипуляция.
2. Захват машины для манипулирования должен производиться только в предназначенных для этого местах с обозначением самоклеящимися табличками со знаком "цепочки".
3. После строповки (подвешивания) в предназначенных для этого местах запрещается находиться в пространстве возможной зоны досягаемости машины, с которой производится манипуляция.

7 ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ СРЕДСТВАМИ ПЕРЕВОЗКИ

- На машине конструктивно присутствуют острые выступающие части.
- Запрещается эксплуатировать и транспортировать машину на наземных коммуникациях в условиях недостаточной видимости!! - Опасность контакта с людьми, предметами или иными участниками дорожного движения на коммуникациях
- Обслуживающий персонал машины должен соблюдать повышенную осторожность при движении на наземных коммуникациях и должен учитывать ширину машины и безопасное расстояние до людей, транспортных средств, предметов или иных участников дорожного движения !!

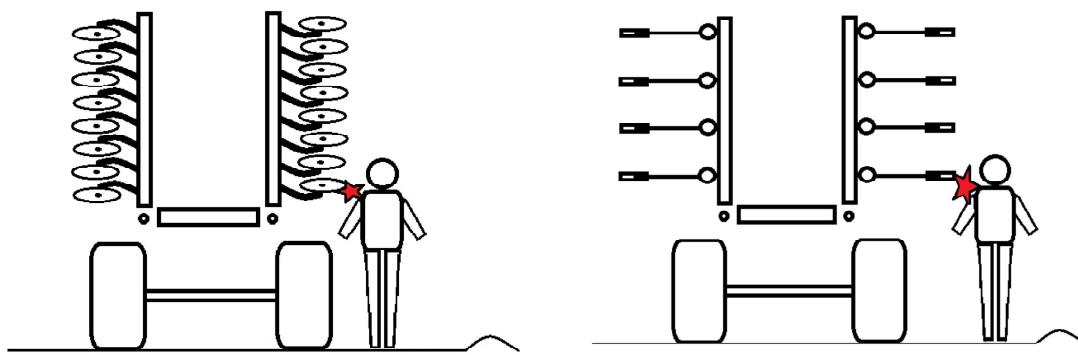

- Машину можно подсоединить к рычагам навески трактора (ТТН 3).
- Боковые рамы должны быть сложены в вертикальное положение.
- Машина должна быть оборудована съёмными щитками с обозначением габаритов, функционирующим освещением и панелью заднего обозначения для транспортных средств с малой скоростью передвижения (по ЕНК № 69).
- Освещение при движении на наземных коммуникациях должно быть включено.
- Трактор должен быть укомплектован специальным освещением оранжевого цвета, которое должно быть включено при движении на наземных коммуникациях.
- Обслуживающий персонал должен соблюдать повышенную осторожность и быть внимательным к иным участникам дорожного движения с учётом размеров машины.
- При транспортировке машины по наземным коммуникациям тракторист должен зафиксировать рычаги задней ТТН в транспортном положении, т.е. предотвратить их непредвиденное опускание. Одновременно рычаги задней ТТН трактора должны быть зафиксированы от отклонения в сторону.



- Категорически запрещено перевозить на машине людей или грузы, присоединять к машине иную машину, прицеп или дополнительные механизмы.



- Максимальная скорость движения на наземных коммуникациях составляет **30 км/час.**
- Запрещена эксплуатация в условиях ограниченной видимости!
- Машину разрешено эксплуатировать на наземных коммуникациях только в случае, если она оборудована пневматическими тормозами (заказчик получает техпаспорт). В ином случае запрещено эксплуатировать машину на наземных коммуникациях!

8 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупредительные таблички предназначены для защиты обслуживающего персонала.

Действует общее правило:

1. В точности соблюдайте предупредительные таблички по технике безопасности.
2. Все требования безопасности действуют также и для иных пользователей.
3. При повреждении или уничтожении приведенной ниже "ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЧКИ", размещенной на машине, **ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАН ЗАМЕНИТЬ ЕЁ НОВОЙ!!!**

Позиция, внешний вид и точное значение предупредительных табличек на машине приведены далее в таблицах.

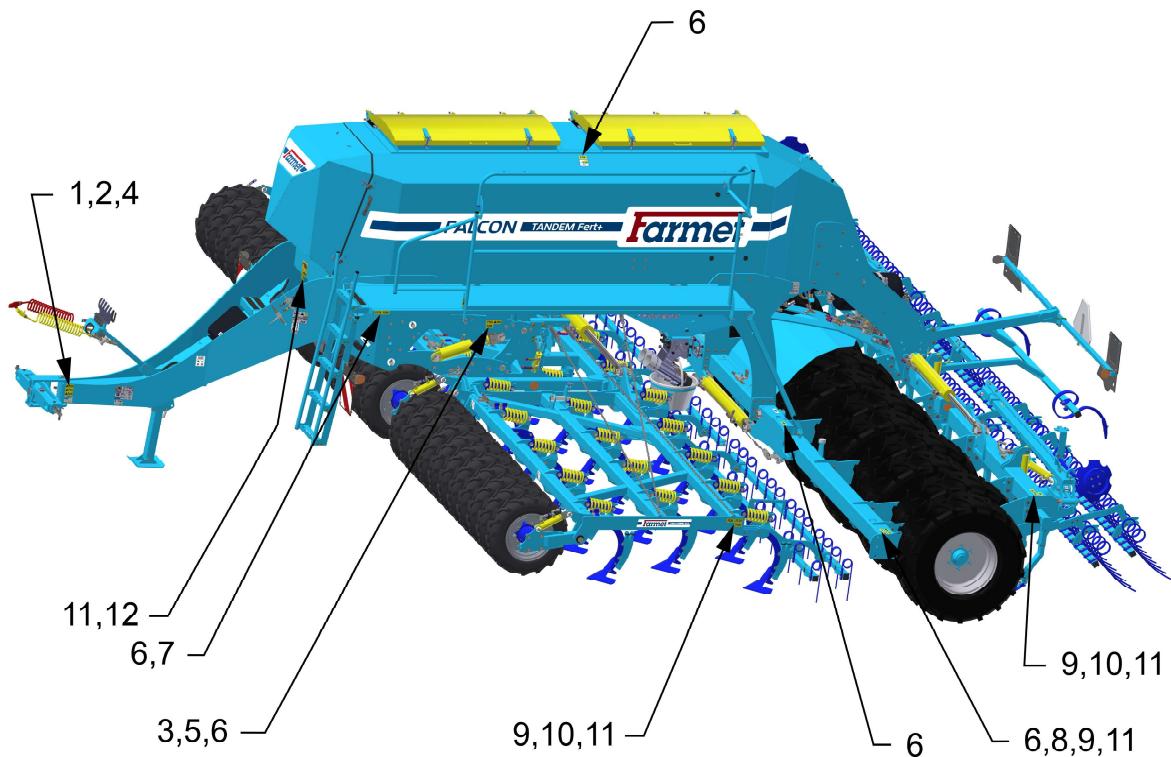


Табл.1 : Самоклеющиеся предупредительные таблички, размещённые на машине

Позиция на машине	Табличка по технике безопасности	Значение таблички	Маркировка наклейки
1		Перед манипуляцией с машиной внимательно прочтите руководство по эксплуатации. При работе соблюдайте указания и правила техники безопасности при работе с машиной.	P 1 H
2		При подсоединении или расцеплении запрещено находиться между трактором и машиной, не входите в это пространство до остановки трактора и остановки двигателя.	P 2 H
3		Находиться вне зоны досягаемости поднятой машины.	P 4 H
4		Находитесь вне зоны досягаемости сцепки трактор - сельхозмашина во время работы двигателя трактора.	P 6 H
5		До начала транспортировки машины зафиксируйте машину от непредвиденного опускания.	P 13 H
6		При раскладывании вспомогательных подмостков находиться вне зоны их досягаемости.	P 20 H
7		Передвижение и переезды на конструкции машины запрещены.	P 37 H


8		При работе и транспортировке находись на безопасном расстоянии от эл. устройств.	P 39 H
9		При складывании и раскладывании боковых рам и подмостков для обслуживания находись вне зоны их досягаемости.	P 50 H
10		Зафиксируй машину от непредвиденного начала движения.	P 52 H
11		Не приближайся к ротационным частям машины до их полной остановки.	P 53 H
12		Запрещено складывать и раскладывать боковые рамы машины на склоне или в наклонном положении.	P 100 H

- Позиция предупредительных табличек на машине



9 ОПИСАНИЕ

- Сеялка Falcon PRO Tandem использует модульную базу Falcon PRO, оборудованную передней высевающей секцией с трамбовочным катком с шинами и тремя рядами специальных высевающих лап. За высевающими лапами размещена выравнивающая и закрывающая система, обеспечивающая отличное выравнивание поверхности почвы и равномерное размещение пожнивных остатков.
- Задний каток с шинами, укомплектованный большими шинами с низким давлением, обеспечивает очень малое давление на почву даже при максимальной загрузке бункеров для семян и удобрений. Массивные шины обладают большой устойчивостью к разрыву и позволяют транспортировать машину даже на не качественных коммуникациях с большой скоростью и на большие расстояния.
- Специальные высевающие лапы с tandemной компоновкой выходов для высева семян и параллельной укладкой удобрений в корневую зону обеспечивают качественный высев даже в условиях большого объема пожнивных остатков при технологии высева в мульчированную почву. Точное удержание глубины катками с шинами позволяет достигать точной глубины высева, сравнимой с дисковыми сеялками.
- Массивная конструкция машины также предназначена для работы на каменистых почвах.

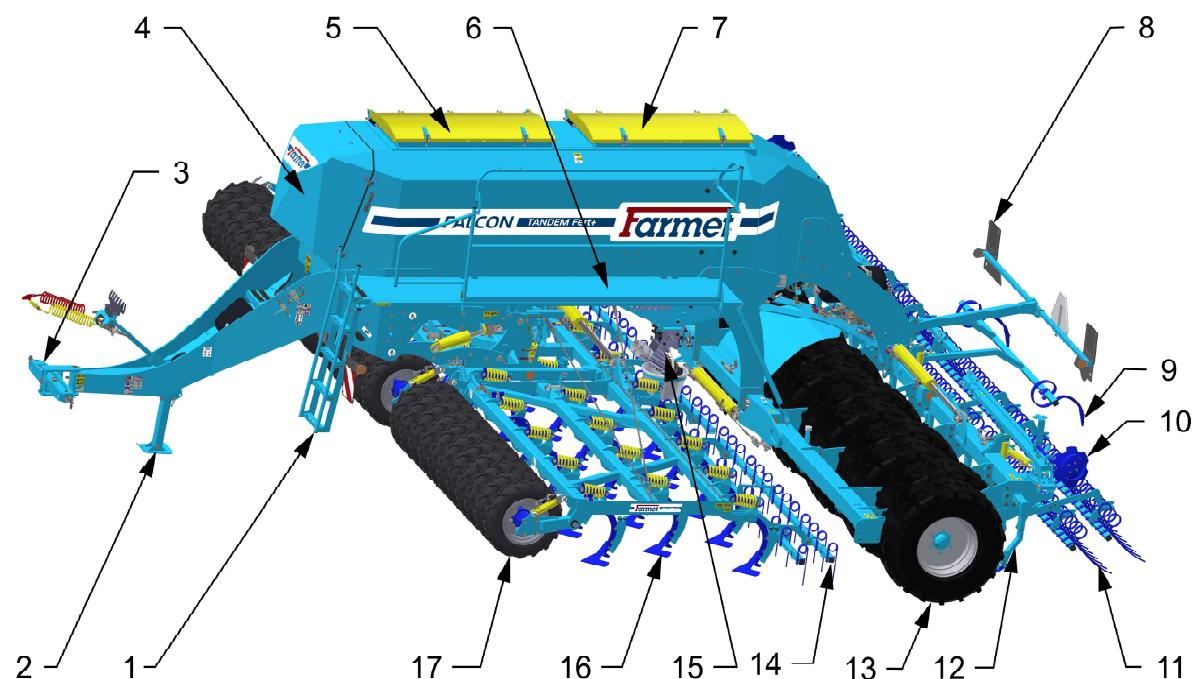

1	Лестница	10	Маркер
2	Складная опорная стойка	11	Комплект заделывания – Задний
3	Тяговое дышло	12	Комплект скребков
4	Вентилятор	13	Плавающий каток с шинами
5	Бункер для удобрений	14	Комплект заделывания – Передний
6	Рабочие подмостки	15	Дозатор со смесителем
7	Бункер для семян	16	Комплект лап
8	Щитки с подсветкой для наземных коммуникаций	17	Пневматический передний трамбовщик
9	Приоритетный маркер		

10 ВВОД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

- До приёмки машины испытайте её и проверьте, что во время перевозки она не была повреждена. Проверьте комплектацию в соответствии с накладной.
- Перед вводом машины в эксплуатацию внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации. До начала работы с машины ознакомьтесь с её элементами управления и общим принципом работы.
- Агрегатирование машины с трактором производите на ровной прочной поверхности.
- При работе на склонах соблюдайте минимальный допустимый угол склона для сцепки **трактор – машина**.
- При повороте в конце поля обслуживающий персонал обязан поднять машину, т. е. рабочие органы машины не должны быть в земле.
- Обслуживающий персонал при работе с машиной обязан соблюдать предписанную глубину обработки и скорости, указанные в руководстве глава **3** и **21.1.1**.
- Оператор обязан перед выходом из кабины трактора опустить машину на землю и зафиксировать сцепленные машины от движения.
- Запрещается эксплуатировать машину с признаками повреждений.
- Обслуживающий персонал несет ответственность за безопасность и весь ущерб, причиненный эксплуатацией трактора и агрегированной машины.
- Машина может быть прицеплена только к трактору, снаряжённый вес которого равен или больше общего веса прицепленной машины.

10.1 Агрегатирование с трактором

Требование мощности двигателя трактора для машины FALCON TANDEM 6		147 кВт
Требование мощности двигателя трактора для машины FALCON TANDEM 8		205 кВт
Требование трёхточечной навески на тракторе	Расстояние между нижними шарнирами подвески (по осям шарниров)	1010±1,5 мм, (можно также установить 910±1,5 мм)
	Ø Расстояние между нижними шарнирами подвески (по осям шарниров)	Ø 37,5, мм
Требования к гидравлической системе трактора	Контур распределителя	Давление в контуре мин. 190 бар – макс. 230 60 л/мин , 2 быстроразъёмные муфты ISO 12,5
	Контур гидропривода	Давление во впускной ветви мин. 130 бар - макс. 230 бар, 1 гнездо быстроразъёмной муфты ISO 12,5
	Подъемное кольцо и спуск подготовительной секции	Давление в выпускной ветви макс. 5 бар, 1 гнездо быстроразъёмной муфты ISO 20
	Контур торможения оси машины	Давление в контуре мин. 190 бар – макс. 230 40 л/мин , 2 быстроразъёмные муфты ISO 12,5
Требования к пневматической системе трактора (если на машине установлен тормоз)		Давление в контуре мин. 6 бар - макс. 15 бар
Требования к системе электрооборудования трактора	Подключение электронной системы машины	12 В/ 40 А + красная – черный

Прикрепите машину к нижним рычагам заднего ТТН трактора с помощью сцепного бруса ТТН, закрепите рычаги ТТН с помощью противовывиховых штифтов.

При подсоединении между трактором и машиной не должны находиться люди.



10.2 Подключение гидравлики

- Подсоединяйте гидравлические шланги только тогда, когда гидравлические контуры машины и трактора (агрегата) не находятся под давлением.
- Гидравлическая система находится под высоким давлением.
- Регулярно контролируйте отсутствие утечек, немедленно устраните все повреждения магистралей, шлангов и резьбовых соединений.
- При поиске и устранении утечек используйте соответствующие приспособления, всегда используйте защитные очки и перчатки.
- При подсоединении гидросистемы машины к трактору используйте штекеры (на машине) и розетки (на тракторе) быстроразъемных муфт одинакового типа. Подсоединение быстроразъемных муфт машины к гидравлическим контурам трактора осуществляйте по табл. ниже.

Количество цепей трактора	КОНТУР	РОЗЕТКА	ЦВЕТ КРЫШКИ	ФУНКЦИЯ	РАСХОД МАСЛА л/мин	ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД
	Обратная сливная ветвь	ISO 20	●	свободный выход		✓
1	Гидравлический распределитель	ISO 12,5	○○	под давлением	MAX	
		ISO 12,5	○	возврат	MAX	
2	Flexi board (дополнительное оборудование)	ISO 12,5	○○	под давлением	15 – 20	
		ISO 12,5	○	возврат	15 – 20	
3	Вентилятор	ISO 12,5	○	под давлением	20 – 40	PRIORITY ✓
4	Внесение удобрений (дополнительное оборудование)	ISO 12,5	○	под давлением	15 – 20	✓
5	Microdrill (дополнительное оборудование)	ISO 12,5	○	под давлением	15 – 20	✓



Для исключения неумышленного или причиненного посторонними лицами (детьми, пассажирами) движения гидравлики необходимо зафиксировать или заблокировать управляющий распределитель на тракторе в случае его неиспользования или в транспортном положении



Запрещается демонтировать находящиеся под давлением части гидросистемы машины. Гидравлическое масло, проникающее в кожу под высоким давлением причинит тяжелую травму. В случае травмы немедленно обратитесь к врачу.




Для контура гидравлического распределителя (синий контур) необходимо установить 100% расход гидравлического масла.


10.3 Подключение электронного оборудования машины

1. Подключение к аккумулятору трактора + терминал Müller (10.3.1)
2. Подключение машины с помощью ISOBUS коннектора трактора + терминал Müller (10.3.2)
3. Подключение машины с помощью ISOBUS коннектора трактора + терминал трактора (10.3.3)

10.3.1 Подключение к аккумулятору трактора + терминал Müller

- Электронный блок машины подключайте только тогда, когда трактор остановлен, зафиксирован от начала движения и вмешательства посторонних лиц.
- Для подключения электронного блока используйте кабель питания, который входит в комплектацию машины. Присоединительный кабель должен быть подключен непосредственно к аккумулятору трактора!
- Разместите терминал на тракторе в месте, где он не будет ограничивать обзор трактористу и одновременно будет находиться в зоне видимости, подключите его к напряжению питания и вставьте розетку на дышле сеялки.
- Кабели хорошо закрепите так, чтобы было предотвращено механическое или термическое повреждение.
- Комплект соединительного кабеля содержит реле напряжения, которое коммутируется кабелем, который лучше всего подсоединить к зажиганию трактора или на коммутируемых 12 В. Это реле включает коммуникацию блока управления машины и терминала.
- Если необходимо выполнить сварочные работы на машине или тракторе, отсоедините блок от источника питания и отсоедините кабели подключения.
- Никогда не заменяйте предохранитель иным предметом, а при замене всегда заменяйте предохранителем с одинаковыми параметрами.

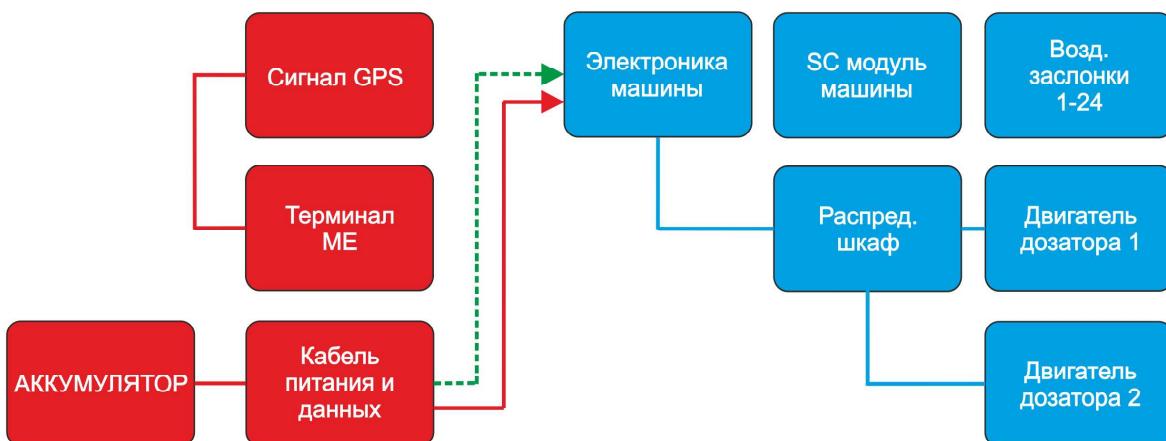

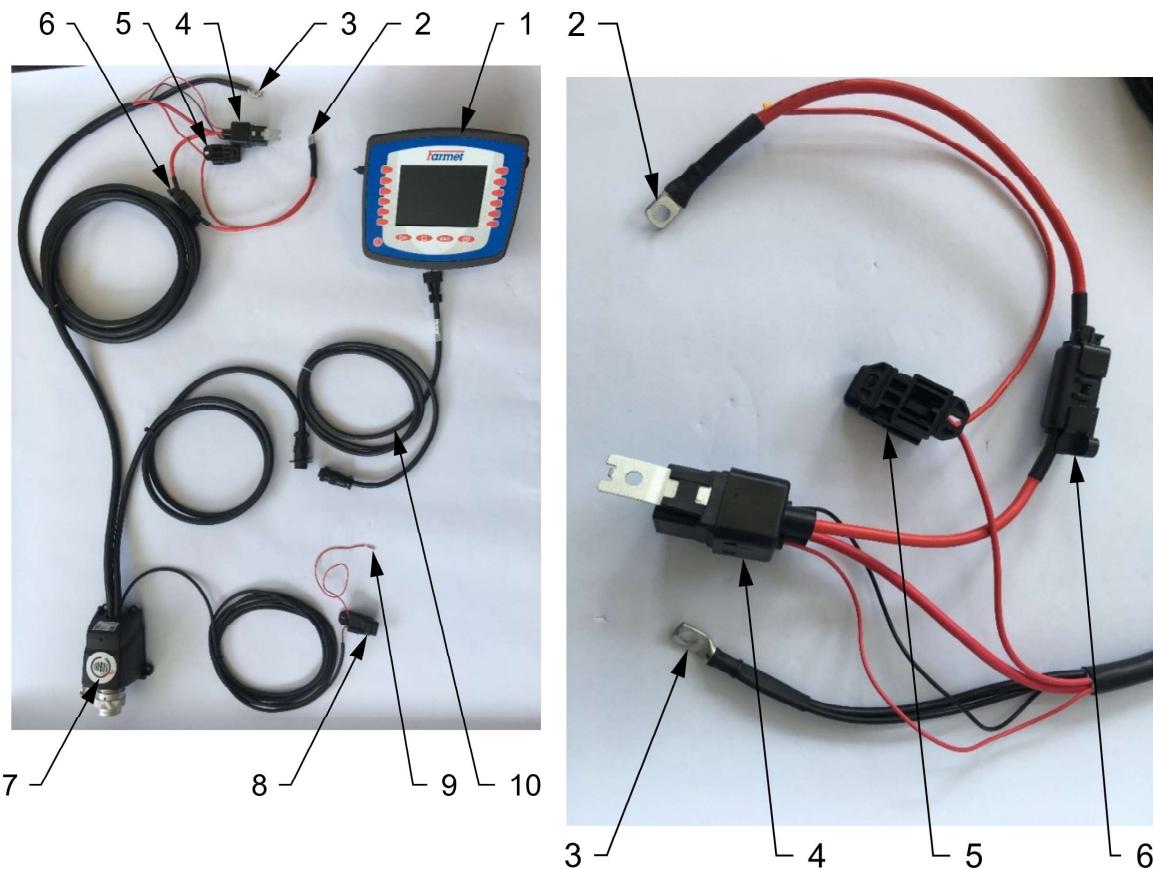

1	Терминал	6	Предохранитель 50 А
2	Плюсовая клемма аккумулятора „+“	7	Розетка ISO
3	Минусовая клемма аккумулятора „-“	8	Предохранитель 1 А
4	Реле напряжения	9	Контакт зажигания для замыкания реле
5	Предохранитель 15 А	10	Переходной кабель подключения терминала




Для отсоединения блока от аккумулятора необходимо контакт зажигания для замыкания реле (9) подключить к зажиганию трактора или на коммутируемых 12 В (напряжение 12 В с коммутацией ключом или выключателем).




10.3.2 Подключение машины с помощью ISOBUS коннектора трактора + терминал Müller

- Подключить штекер машины в розетку ISOBUS трактора.
- Использовать переходной кабель терминала и подсоединить к IN-CAB розетке трактора и подключить терминал.
- Для такого применения необходимо настроить терминал как VT1, об этом можно прочесть в главе Настройка VT и TC глава - 10.3.4.


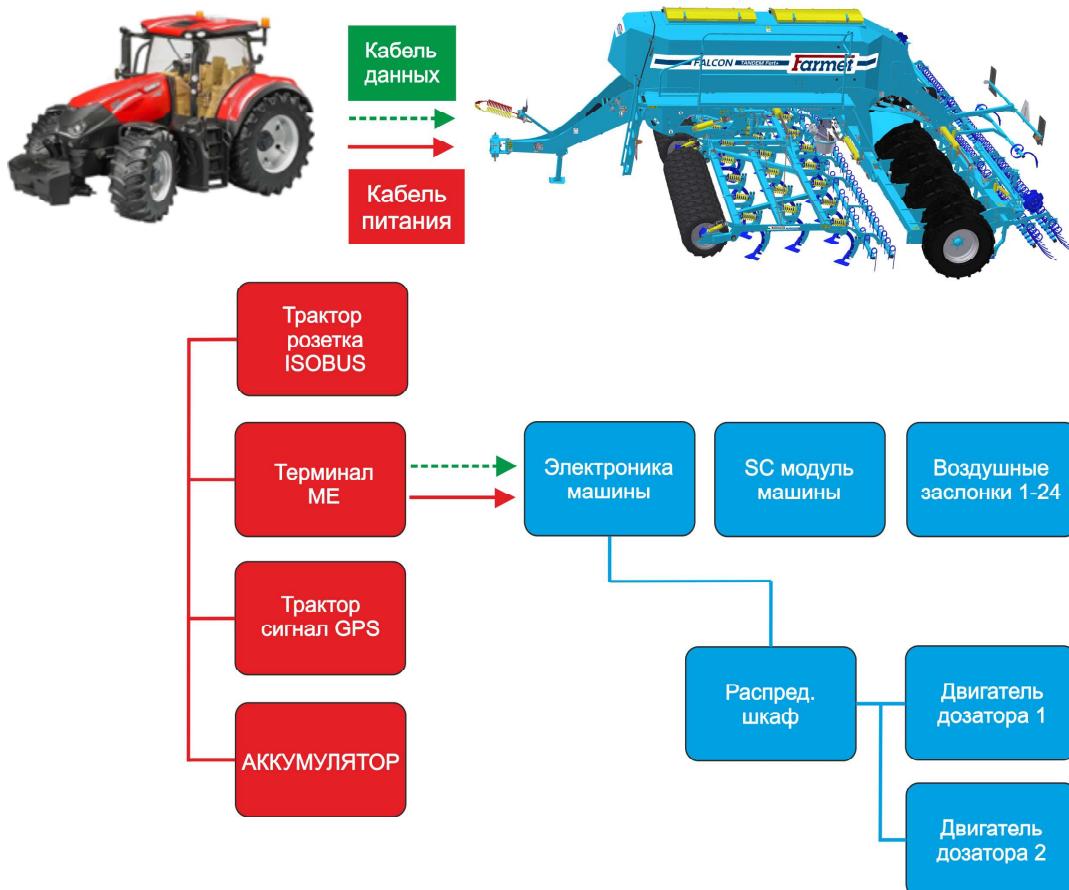


10.3.3 Подключение машины с помощью ISOBUS розетки трактора + Терминал трактора


- Подключить штекер машины в розетку трактора.
- В настройках трактора должен быть включен ISOBUS VT.
- В приложении ISOBUS трактора через 2 - 5 минут загрузится приложение машины (сначала должна быть исполнена коммуникация между трактором и машиной).

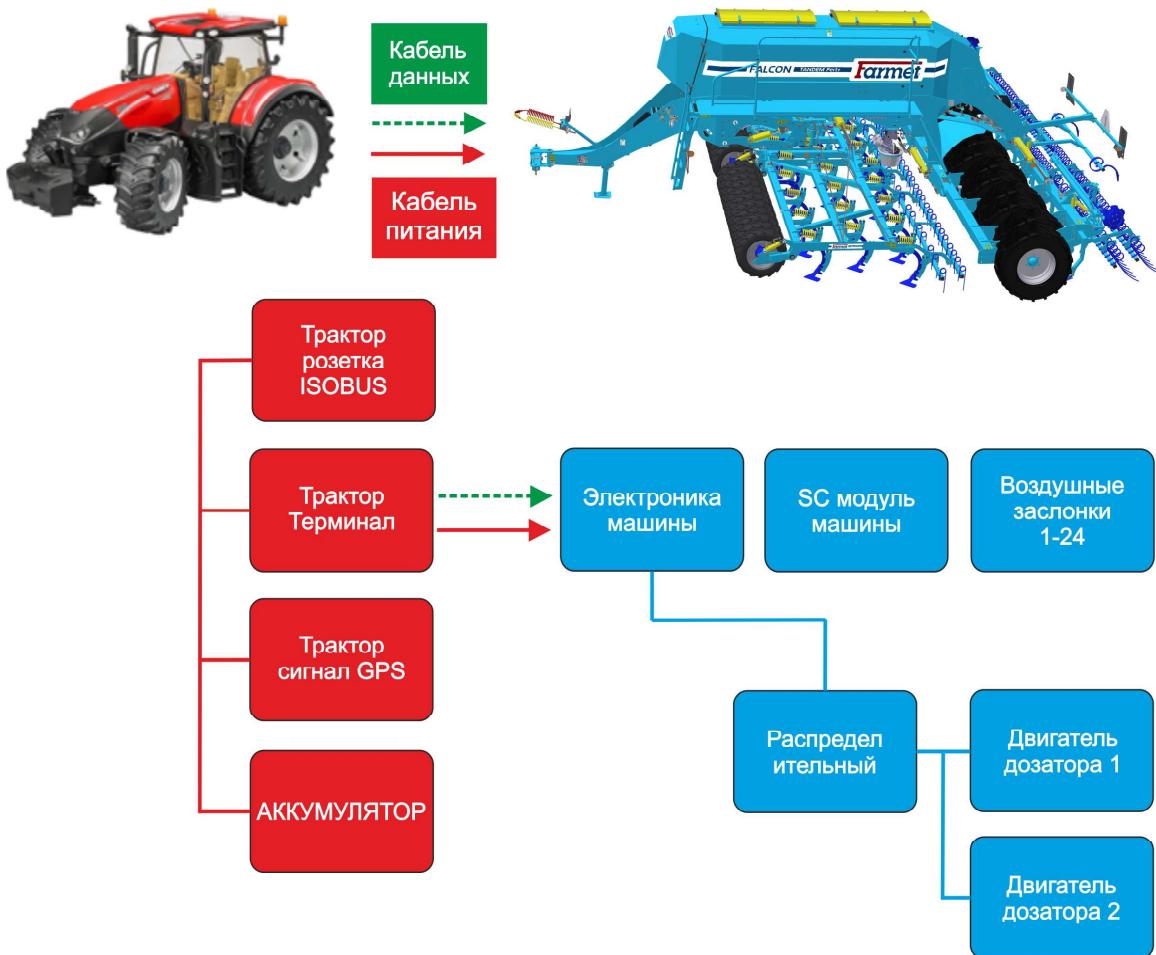


10.3.4 Выбор и настройка виртуального терминала (VT) и диспетчера задач (TC)

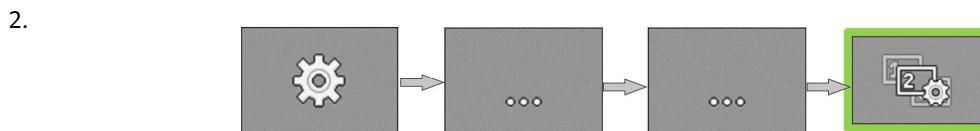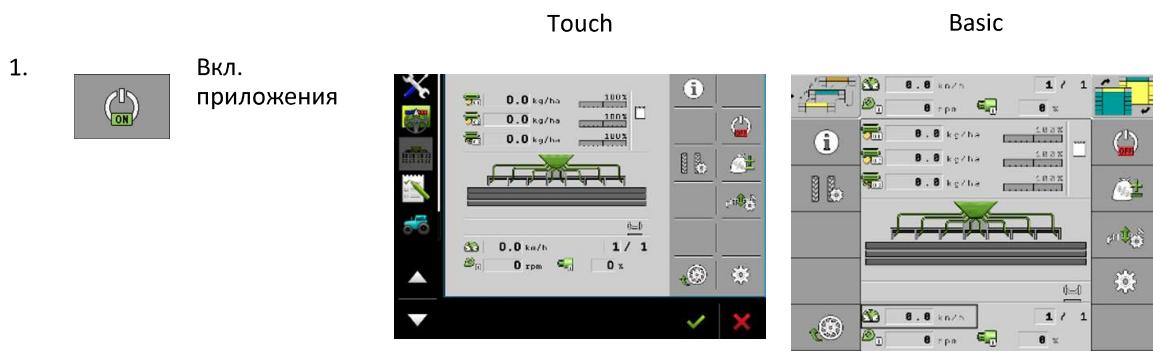

3. Выбрать, какой виртуальный терминал необходимо использовать (VT), например **Mueller** или [Иной терминал](#)
- Для терминала Basic в настройках необходимо выбрать, чтобы работал и как вторичный терминал.

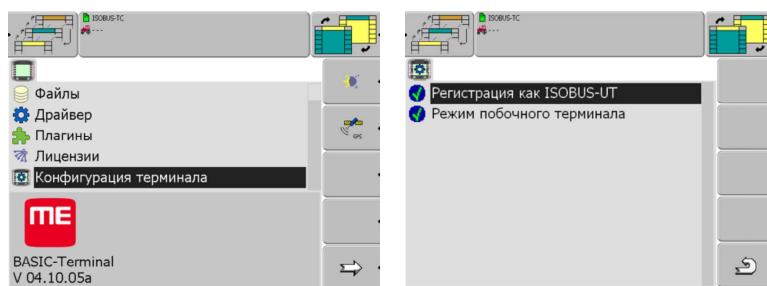

4. Выбрать, какой диспетчер задач (TC) должен использоваться, например **Mueller** или [Иной терминал](#)

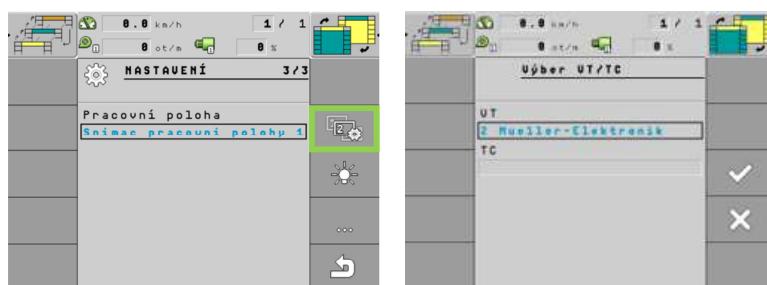


- Настройка виртуального терминала и диспетчера задач закончена.

11 ВЕНТИЛЯТОР МАШИНЫ



- Гидравлический привод вентилятора выполнен прямо от распределителя трактора.
- Необходимо подключить привод вентилятора к приоритетному контуру трактора для того, чтобы обороты вентилятора ни в коем случае не уменьшались.
- Обороты вентилятора устанавливаются прямо в тракторе с помощью регулирования расхода масла в данном контуре.
- Не допускается заменять быстроразъемную муфту сливной ветви на размер менее ISO 20.

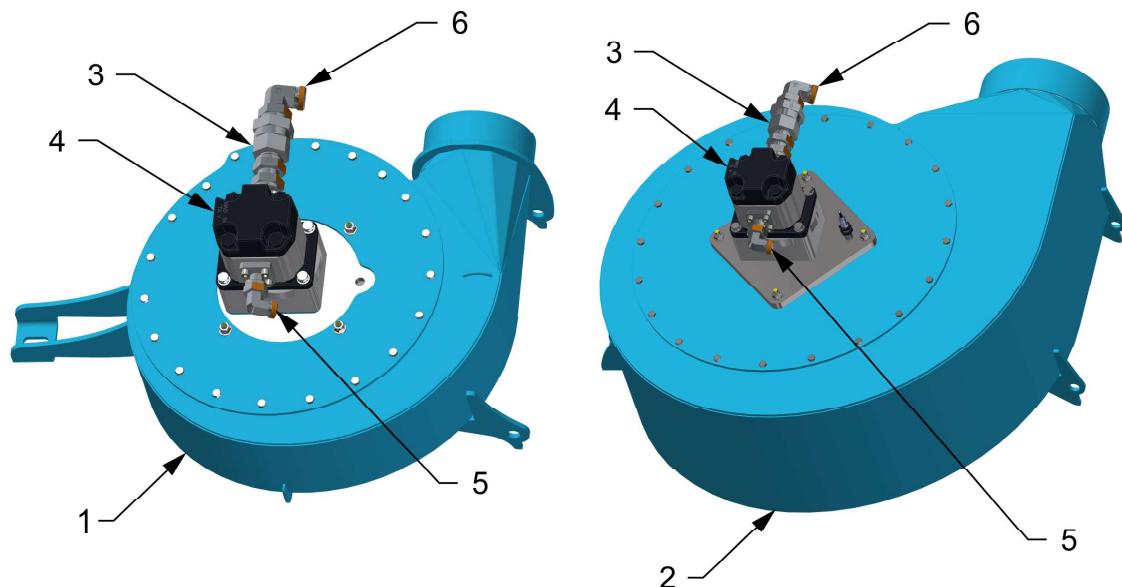

* Чтобы настроить аппарат, см. главу 1.


1	Малый вентилятор V1	4	Гидравлический мотор
2	Большой вентилятор V2	5	Шланг под давлением ISO 12,5 (P)
3	Обратный вентиль	6	Обратная сливная ветвь ISO 20 (T)

Гидравлический мотор вентилятора	Объём гидравлического мотора на оборот		8 см ³ /об.
	Большой вентилятор	Макс. обороты	4000 (об. /мин.)
		Мин. обороты	1000 (об. /мин.)
	Малый вентилятор	Макс. обороты	4500 (об. /мин.)
		Мин. обороты	1000 (об. /мин.)
Контур под давлением (P)	Мин. давление в шланге под давлением		130 (бар)
	Мин. расход в шланге под давлением		50 (л/мин.)
Обратная сливная ветвь (T)	Максимальное давление в обратной сливной ветви		5 (бар)



В случае если на тракторе стандартно не установлен свободный слив в маслобак, обратитесь к производителю (продавцу) трактора, который предоставит информацию о возможностях концовки свободного слива.

- Гидравлическое подключение привода вентилятора


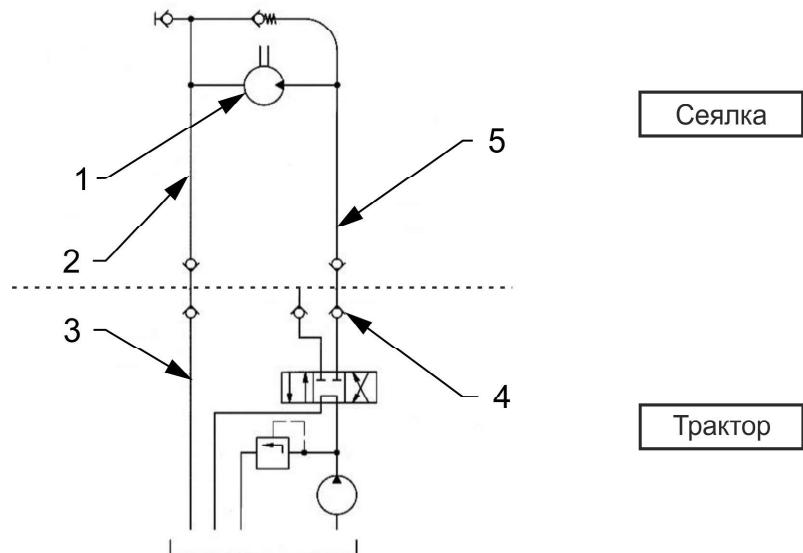


1	Гидромотор вентилятора	4	Быстроразъёмная муфта-распределителя трактора
2	Сливная ветвь ISO 20 (T)	5	Шланг под давлением ISO 12,5 (P)
3	Свободный слив в бак трактора		



Компания Farmet a.s. не несет ответственности за повреждение гидропривода или трактора, вызванное неправильным подключением гидравлического привода.

11.1 Вентилятор с отдельным приводом от ВОМ

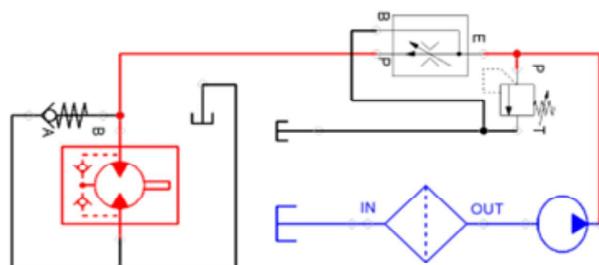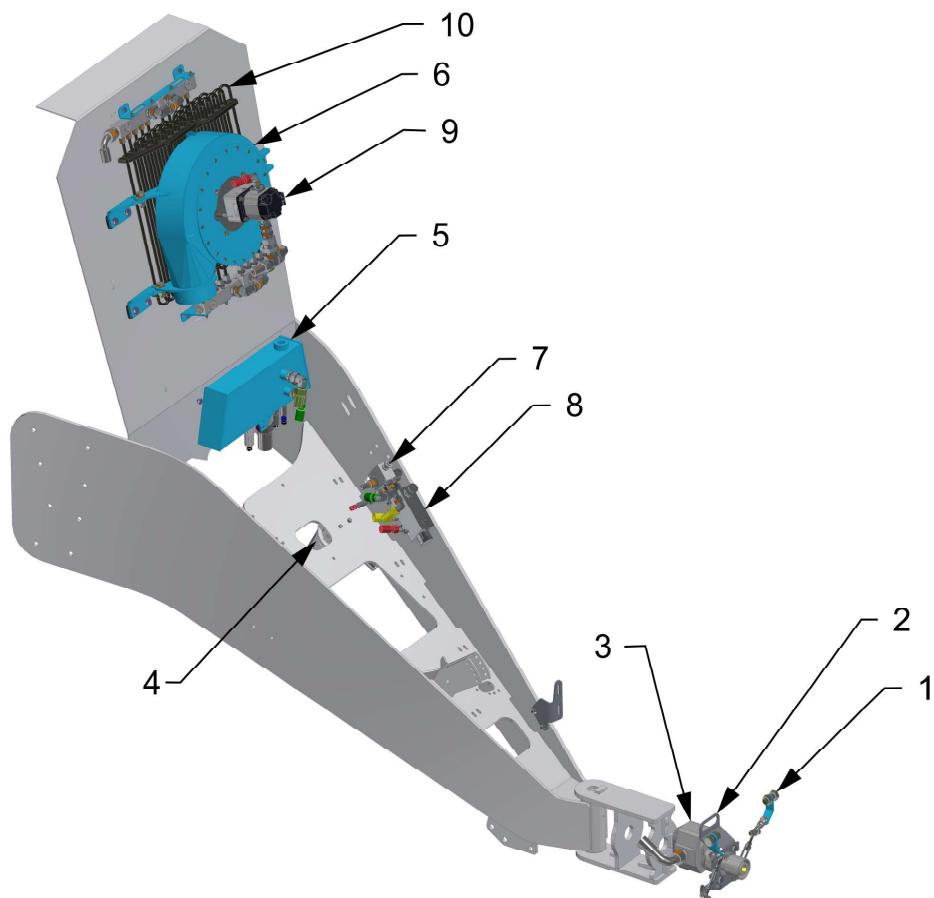

1	Стопорный болт генератора	6	Вентилятор
2	Рукоятка для манипуляции	7	Предохранительный клапан
3	Гидравлический генератор	8	Редукционный вентиль оборотов вентилятора
4	Масляный фильтр низкого давления	9	Гидравлический мотор вентилятора
5	Масляный бак	10	Вентиляторный охладитель



- Фиксация гидрогенератора от проворачивания с помощью цепей.
- Вентилятор с ВОМ всегда использовать с 540 об/мин.

Порядок настройки оборотов вентилятора:

1. Подсоединить гидрогенератор (3) к ВОМ трактора.
2. На тракторе установить рабочие обороты (540 об./мин.).
3. С помощью редукционного вентиля (8) установить требуемые обороты вентилятора.
4. Обороты контролировать на мониторе машины.
 - В случае комплектации машины масляным радиатором его необходимо чистить, см. **План технического обслуживания**
 - Масляный радиатор расположен под вентилятором разгрузки в передней части бункера.

11.2 Установка оборотов вентиляторов зависимости от вида семян



Если машина оборудована камерой внесения удобрений и внесение удобрений не требуется, можно перекрыть привод воздуха для ветви внесения удобрений с помощью заслонки за вентилятором, см. раздел 11.3




Не требуется слишком сильный поток воздуха, это может привести к выдуванию семян или удобрений из высевающей канавки. В случае слабого потока воздуха возникает опасность некачественного движения семян в шлангах, это может привести к их засорению и поэтому необходимо соблюдать правильную настройку оборотов вентилятора по таблице ниже.

Таблица скорости вращения вентилятора				
	рапс, клевер, травы	зерновые	соя, люпин	бобовые
норма высева	1 – 50 кг	50 – 180 кг	50 – 180 кг	180 – 350 кг
без удобрений, заслонка за вентилятором полностью закрыта	1 500 – 2 500	2 500 – 3 500	2 500 – 3 500	3 000 – 4 000
1-50 кг удобрений, заслонка за вентилятором полностью открыта	2 500 – 3 000	2 500 – 3 500	2 500 – 3 500	3 000 – 4 000
50 - 180 удобрений, заслонка за вентилятором полностью открыта	2 500 – 3 500	2 500 – 3 500	2 500 – 3 500	3 000 – 4 000
180 - 350 удобрений, заслонка за вентилятором полностью открыта	3 000 – 4 000	3 000 – 4 000	3 000 – 4 000	3 000 – 4 000

11.3 Регулировочная заслонка воздуха внесения удобрений

- Положением рычага 1 можно установить объём воздуха, который поступает в отдельные ветви.
- Положение 2 означает, что расход воздуха в ветви полностью перекрыт.
- Положение 3 означает, что расход воздуха в ветви полностью открыт.

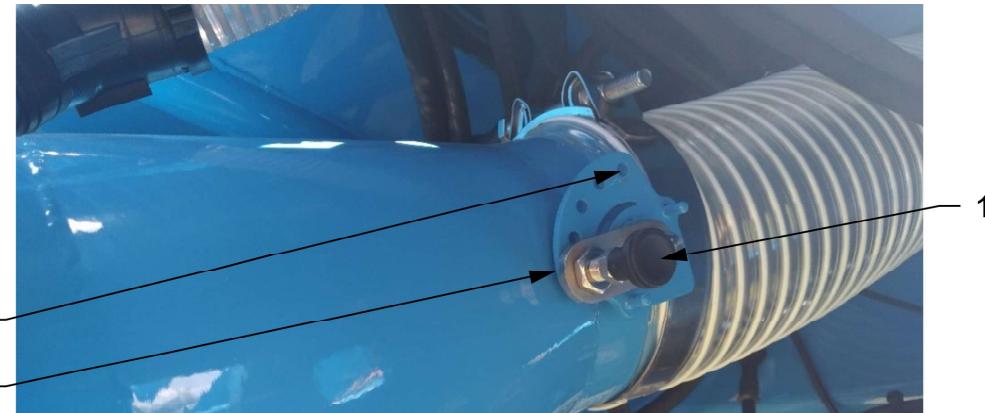


1	Фиксирующий штифт заслонки	3	Максимальное открытие заслонки
2	Заслонка закрыта		

12 РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛОСКОСТИ МАШИНЫ

12.1 Продольная плоскость машины


- С помощью рычагов ТТН трактора установите машину параллельно почве, тем самым гарантируется внесение удобрений на одинаковую глубину в передней и задней части машины.

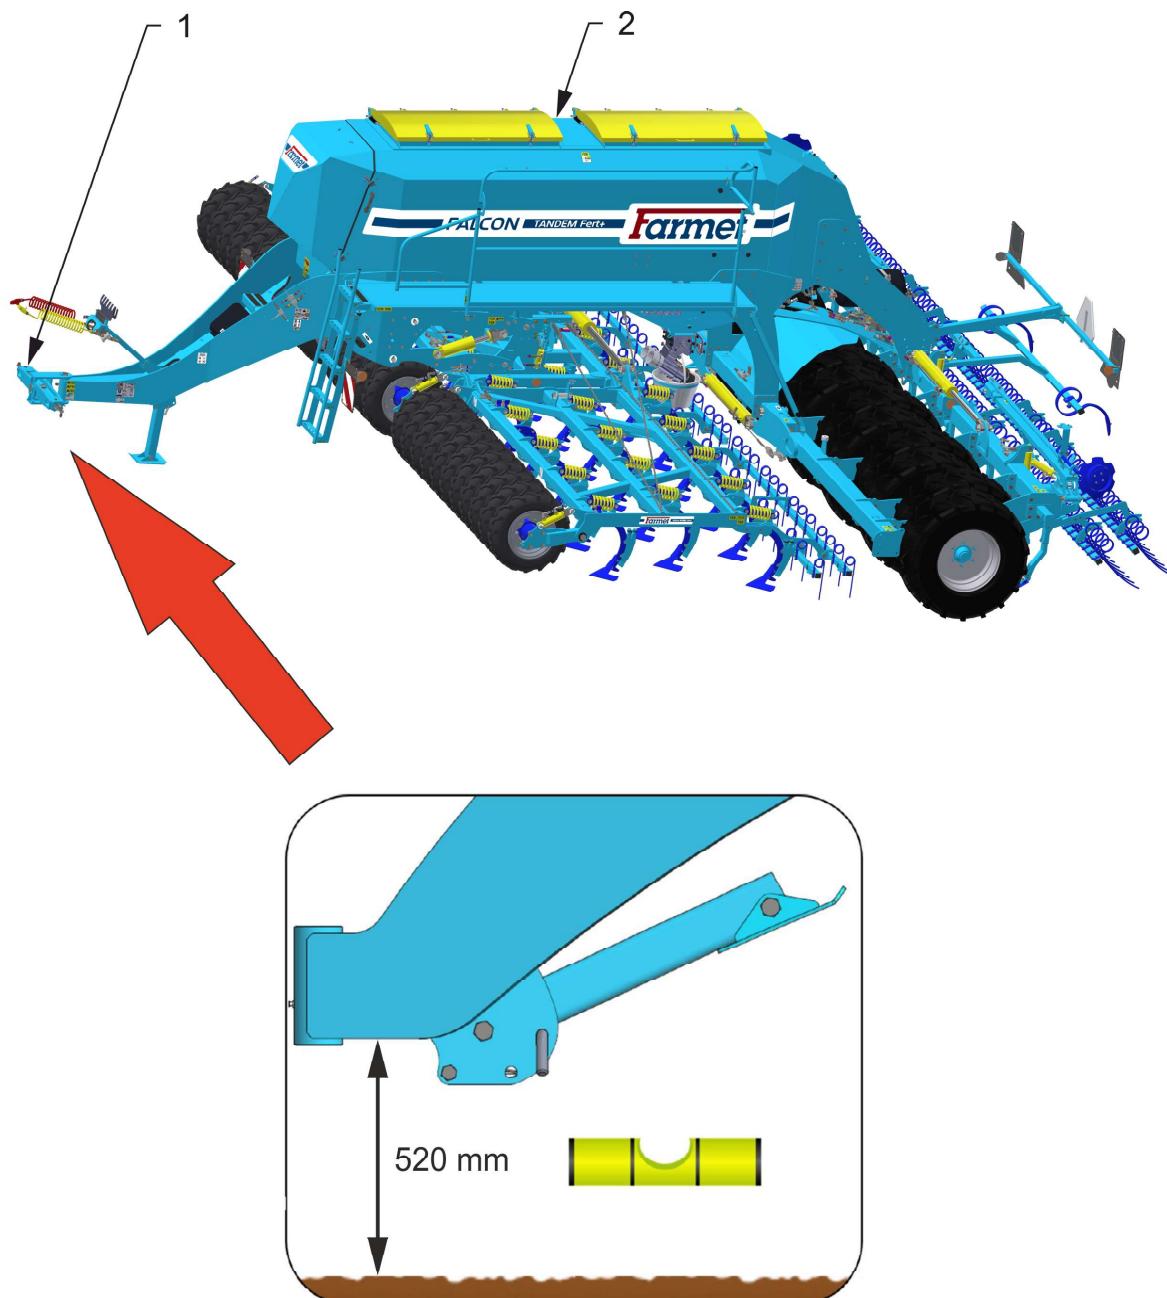


1 – Навеска трактора ТТН
2 – Бункер машины на одном уровне с землей

12.2 Поперечная плоскость машины

- Поперечную плоскость машины регулируем с помощью гидроцилиндров, отпускаем два болта M12 (поз. 2) и поворотом поршневого штока (поз. 1) регулируем поперечную плоскость машины.

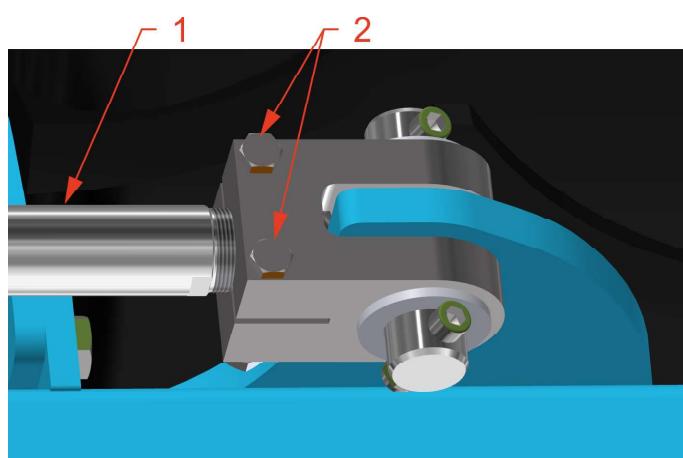


13 НАСТРОЙКА ЗАГОРТАЧЕЙ ЗА ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИЕЙ С ЛАПАМИ

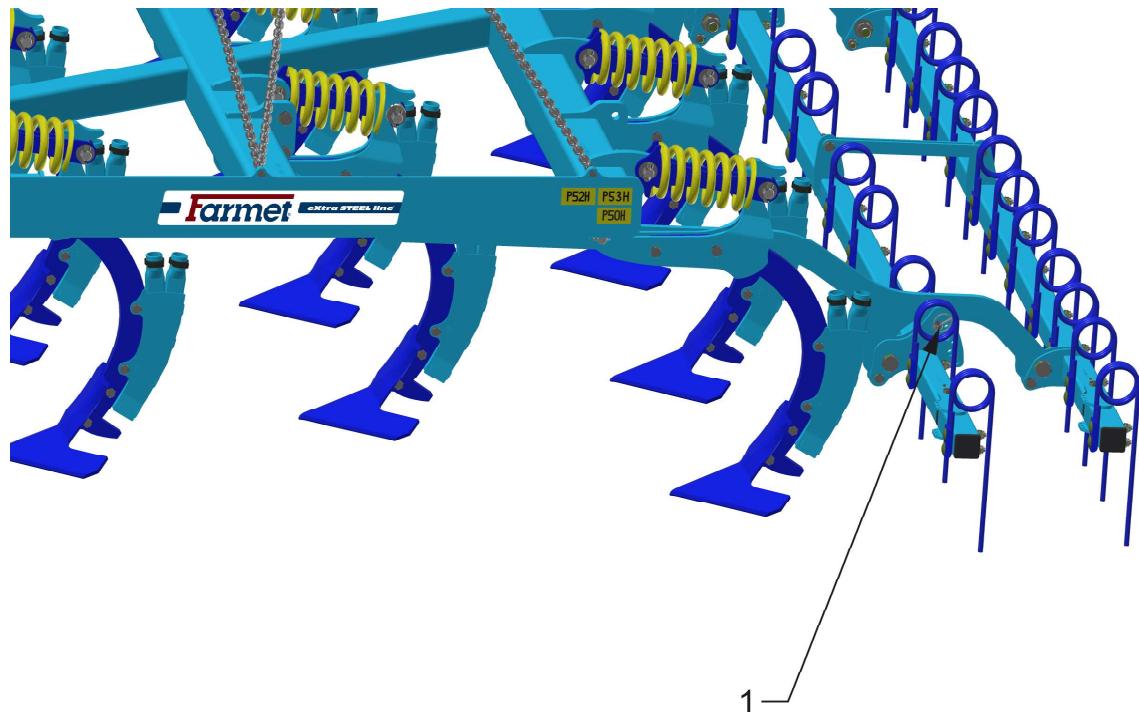

1 – Палец для установки наклона

14 РЕГУЛИРОВКА ЗАГОРТАЧЕЙ ЗА ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ТРАМБОВЩИКОМ


- За пневматическим трамбовщиком регулируются скребки колес и наклон загортачей.

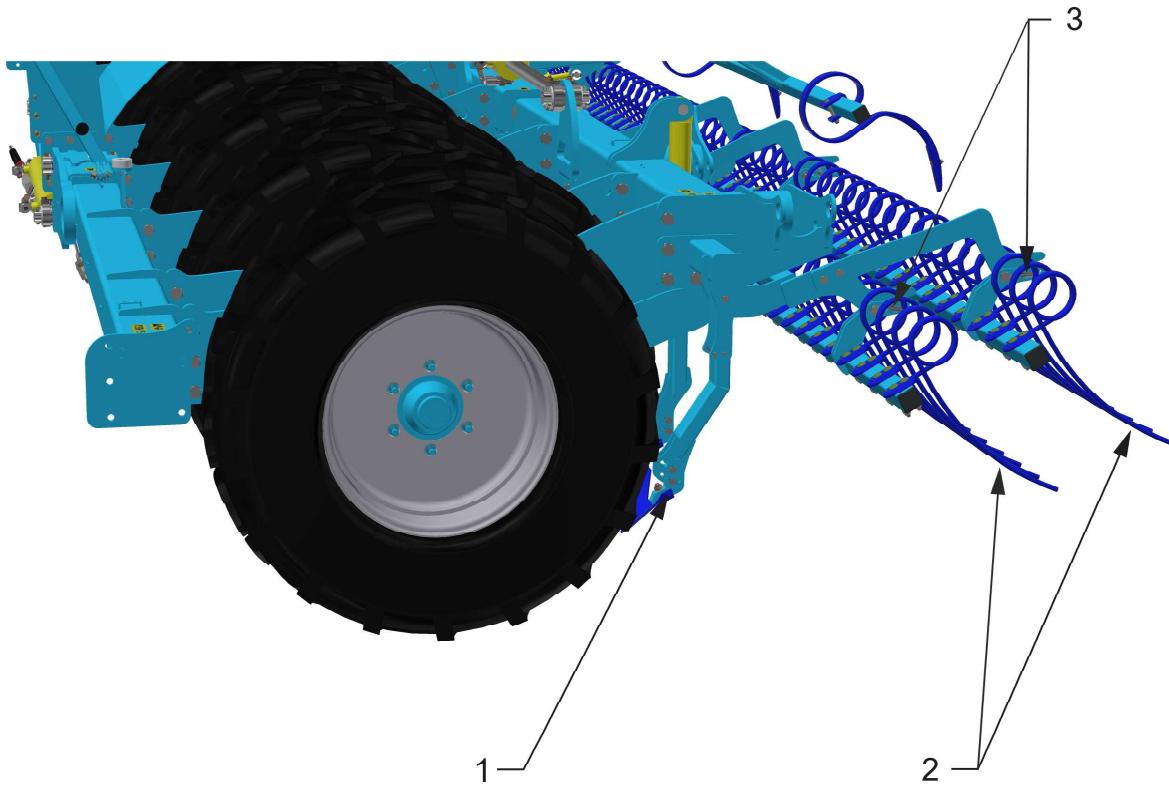

1	Скребок
2	Закрываемый шаг
3	Палец для установки наклона

15 СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В МАШИНЕ


Необходимо контролировать утечку воздуха под давлением, прежде всего возле крышек бункера.

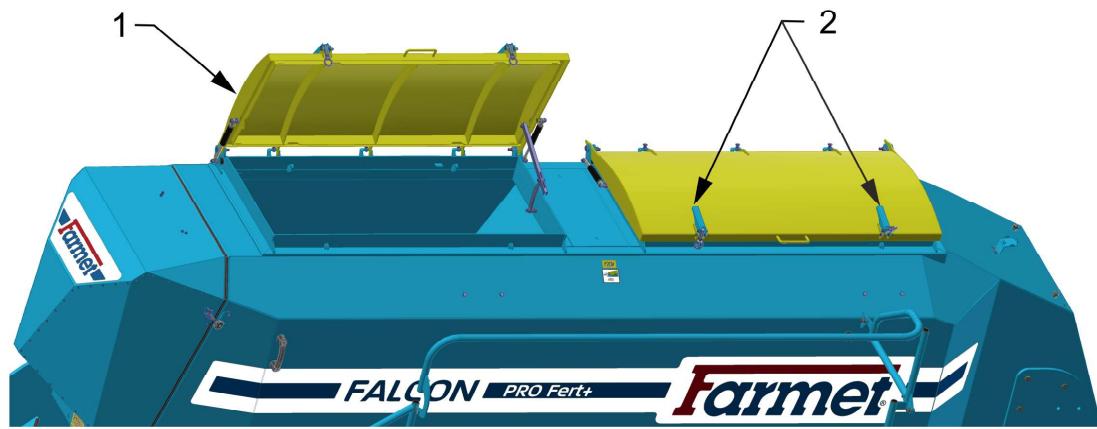

1	Крышка бункера	2	Рычаги фиксации крышки бункера
---	----------------	---	--------------------------------

16 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЫСЕВА


- Выключение высева обеспечивает напорный датчик, который размещен на гидравлическом контуре подъёма высевающей секции.
- Этот датчик установлен на чувствительность 100 Бар.
- При подъёме машины к гидрораспределителю подается масло под давлением, при достижении установленного значения датчик замыкается и тем самым отключает двигатели дозаторов семян и удобрений.
- По этой причине после углубления до рабочего положения переставьте рычаг управления гидравлики в ПЛАВАЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ!
- Чувствительность напорного и антенного датчиков стандартно установлена производителем. Настройку разрешено изменять только квалифицированному сервисному специалисту.

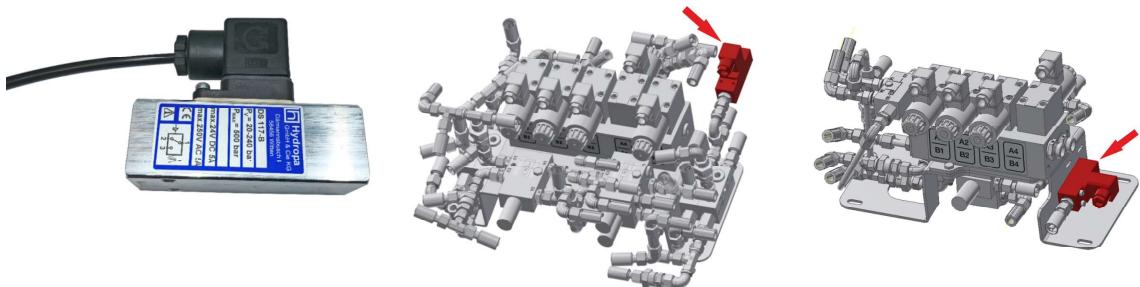

17 УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛ. СИСТЕМЫ MÜLLER ЭЛЕКТРОНИКА

- Электронная система управляет всеми функциями, которые подключены к синему контуру гидравлики.

17.1 Рабочий экран

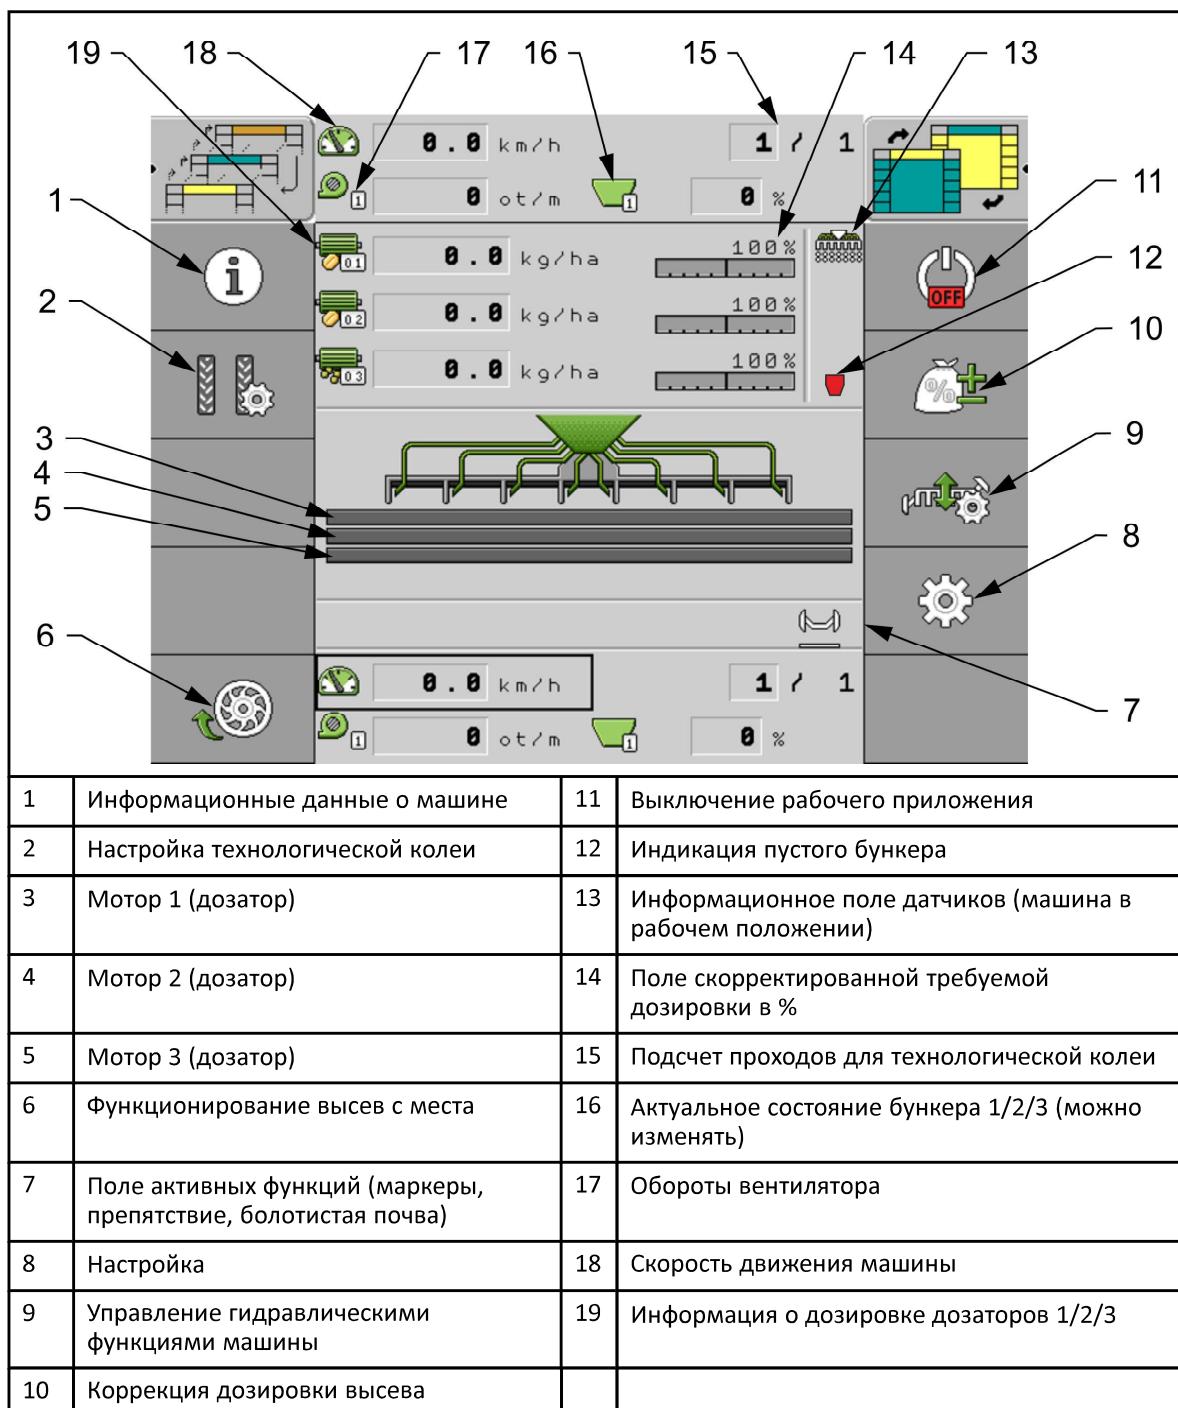

	Маяк активирован		Вручную активированы оба маркера
	Освещение бункера активировано		Вручную активирован левый маркер
	Рабочее освещение активировано		Вручную активирован правый маркер
	Функция болотистой почвы активирована		Маркеры деактивированы
	Дозаторы заполняются семенами		Автоматика маркеров (первый левый)
	ISOBUS-TC активировано		Автоматика маркеров (первый правый)
	Section-Control активировано, вкл. GPS		Функция препятствие
	Бункер пуст		Рабочая скорость машины
	Машина в рабочем положении		Исполняется формирование технологической колеи
	Остановка мотора с опережением активирована		Расчётное давление в системе

*Все иконки на стороне терминала являются функциональными кнопками (изображение в две колонки).



17.2 Информация

1.

На рабочем экране



Функц. иконка	Значение
	Обнуление дневного счетчика
	Суммарная информация счетчика
	Перечень задач (TASK)
	Общий счетчик бункера

- **Площадь** – Площадь, на которой машина была в рабочем положении
- **Количество** – Внесенный объём
- **Производительность по площади** – Обработанная площадь за час

2.




- Суммарная информация счетчика

- **Часы работы** – Время, в течение которого включен рабочий компьютер
- **Общее время** – Время, в течение которого машина работала
- **Общий путь** – Обработанное расстояние
- **Общая площадь** – Обработанная площадь
- **Производительность по площади** – Обработанная площадь за час

17.3 Создание задачи со счётчиком

- Эта функция позволяет создать заказ для обзора информации об исполненных работах.


1.

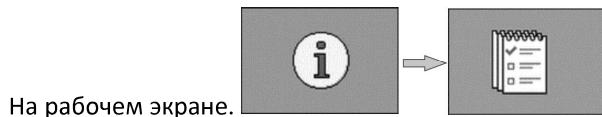

На рабочем экране.


- **Заказ** – выберете имеющийся или создайте новое задание
- **Переименовать** – Zde je možné zakázku pojmenovat
- **Изделие** – Zde přiřadíme produkt (**МОТОР / СЕМЕНА / УДОБРЕНИЕ**).

2.

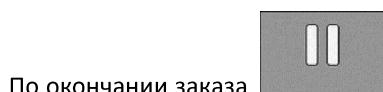

По окончании заказа

3.

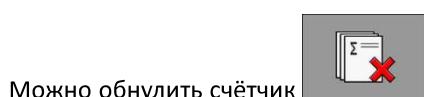


Можно обнулить счётчик

17.4 Остаточный расчётный объём в бункере

- На экране Результаты / Бункер вы увидите счётчики, которые показывают остаточный объём в бункере и какую работу еще можно выполнить с оставшимся в бункере объёмом.


1.

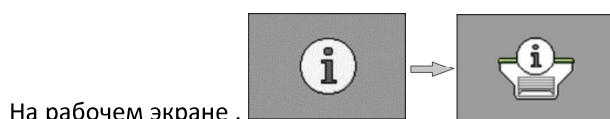

На рабочем экране .

- **Остаточный объём** – Остаточный объём в бункере.
- **Остаточная площадь** – Область, которую еще можно обработать с остаточным объёмом в бункере.
- **Остаточное расстояние** – Расстояние, которое еще можно проехать с остаточным объёмом в бункере.

2.

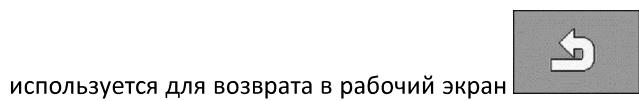

используется для возврата в рабочий экран

17.5 Раскладывынне и складывание сеялки

- Синий контур гидравлики машины должен быть подключен к двухходовому гидравлическому контуру трактора.



- Оператор должен обеспечить, чтобы при складывании или раскладывании боковых рам в зоне их досягаемости (т. е. в месте конечной позиции) или вблизи не находились люди или животные, и чтобы никто не помещал пальцы или иные части тела в пространство шарниров.



- Складывание или раскладывание осуществляйте на ровной, твёрдой поверхности.


- Удалить налепленную землю на складных рамках, прежде всего возле шарниров, концевых вентилей, упоров и фиксации секции. Земля может помешать складыванию, раскладыванию или привести к механическому повреждению.

- При складывании или раскладывании контролируйте боковые рамы и плавно складывайте их в конечное положение.



17.6 Настройка GPS для машин при раскладывании в цеху

При раскладывании машины в цеху в сервисных целях необходимо установить имитируемую скорость на 0 км/ч и разложить машину.



1. Выключение приложения

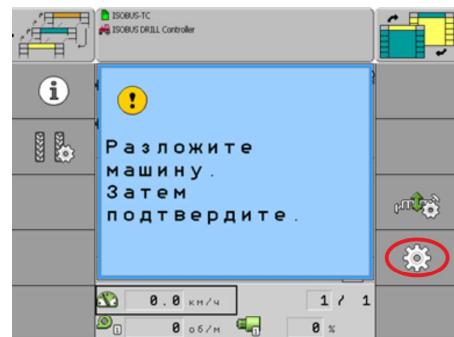

- 2.

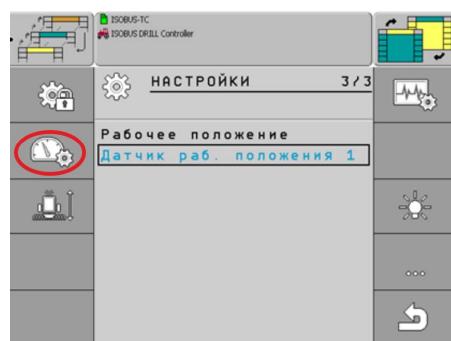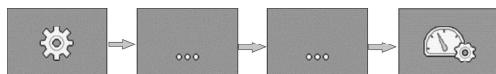

- 3.


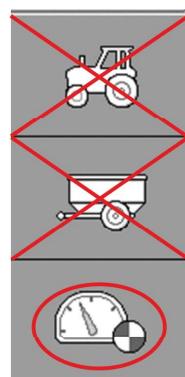
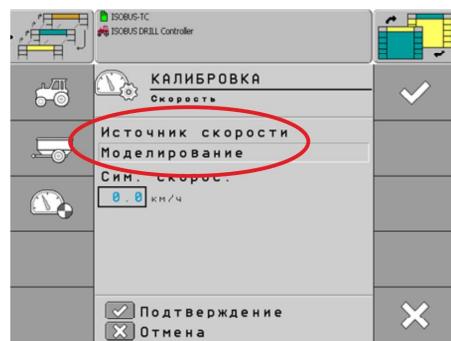


 Для источника скорости установить 0 км/ч! После полного раскладывания машины переключить обратно на рабочее оборудование.

17.7 Раскладывание машины

1.	Непосредственно перед раскладыванием необходимо разблокировать фиксатор боковых рамок на передней подготовительной секции. Эта фиксация гидравлическая (разблокируется автоматически).	
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ		
2.	Открытие синего шарового вентиля (ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ)	
3.	Все секции машины должны быть в поднятом положении (замкнут антенный датчик)	
4.		<ul style="list-style-type: none"> Управление гидравликой
5.		
6.	Подать давление на	
7.		<ul style="list-style-type: none"> Подтвердить после полного раскладывания
8.	Подать давление на	<ul style="list-style-type: none"> Для подъёма задней секции


17.8 Складывание машины

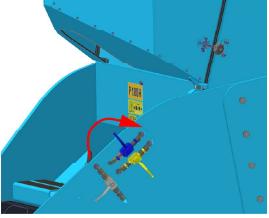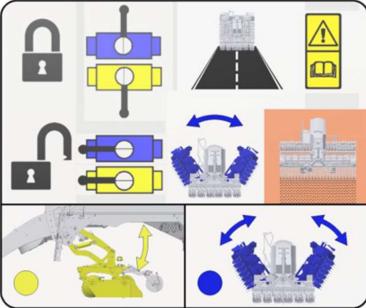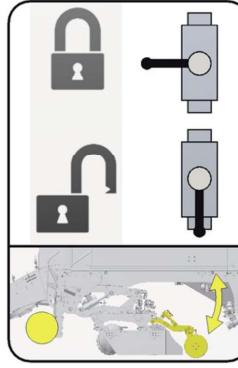1.		<ul style="list-style-type: none"> Выключение приложения
2.		Машина должна быть в верхнем положении (замкнут антенный датчик).
3.		<ul style="list-style-type: none"> Управление гидравликой
4.		<ul style="list-style-type: none"> Включение складывания
5.		Подать давление на
6.		<ul style="list-style-type: none"> Подтвердить после полного складывания
7.		Закрытие синего шарового вентиля   

17.9 Управление и настройка маркеров

- Маркеры регулируются только по центру трактора, копируют поверхность поля, каждым маркером можно управлять отдельно, и они гидравлически складываются.
- Расстояние размещения диска маркера всегда измеряется от центра крайнего сошника. Маркеры необходимо установить на правильную длину на поле.


Маркеры активируются только если машина находится в рабочем положении

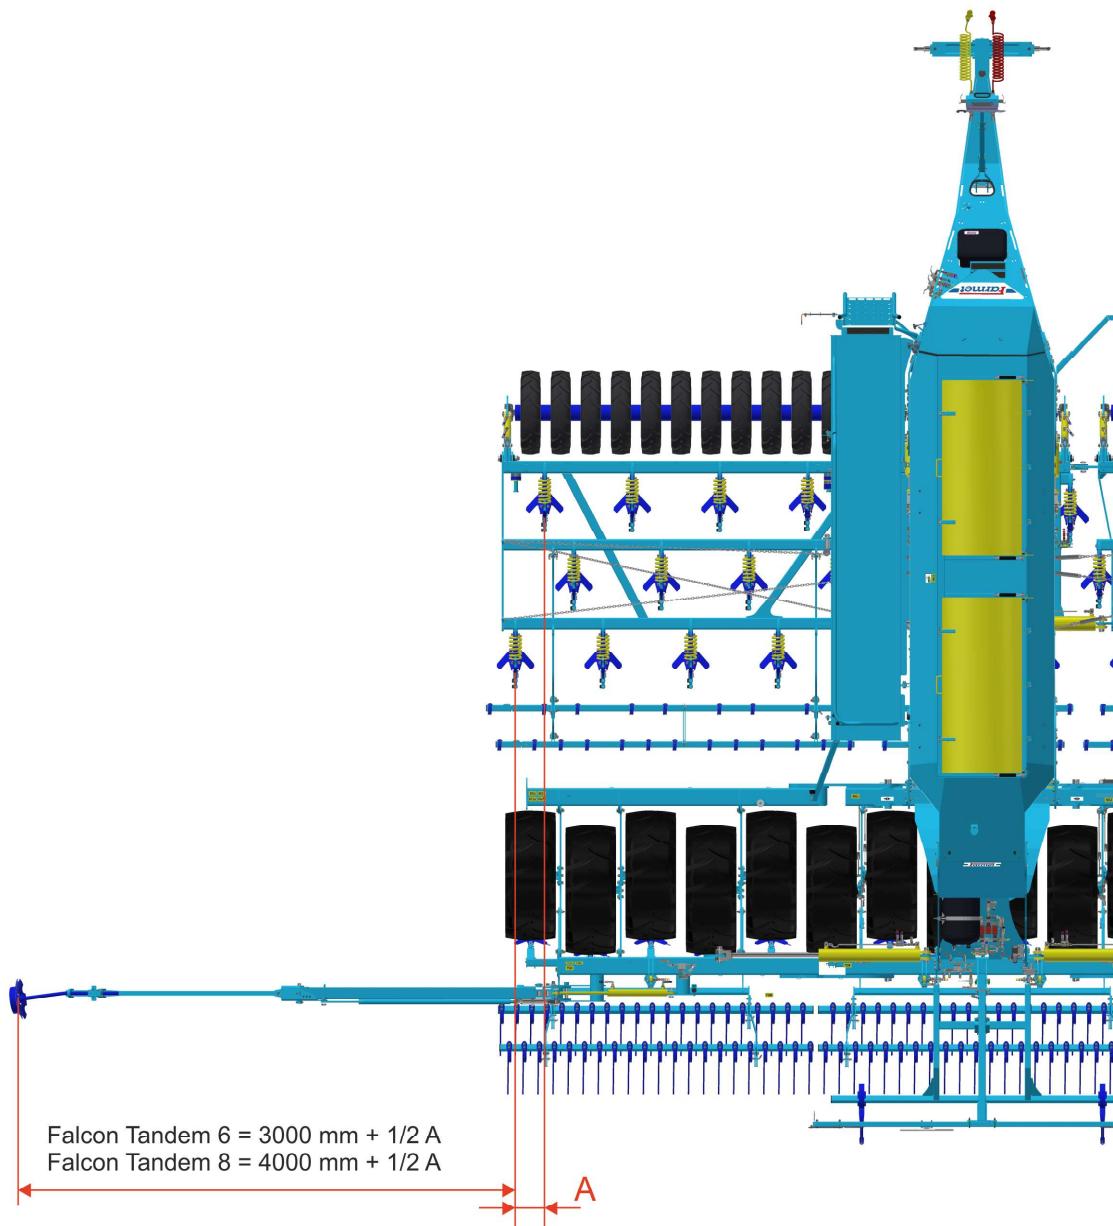

17.9.1 Настройка угла маркеров

- Угол маркера настроить в зависимости от почвенных условий.

1. Отпустить шестигранные болты (1)

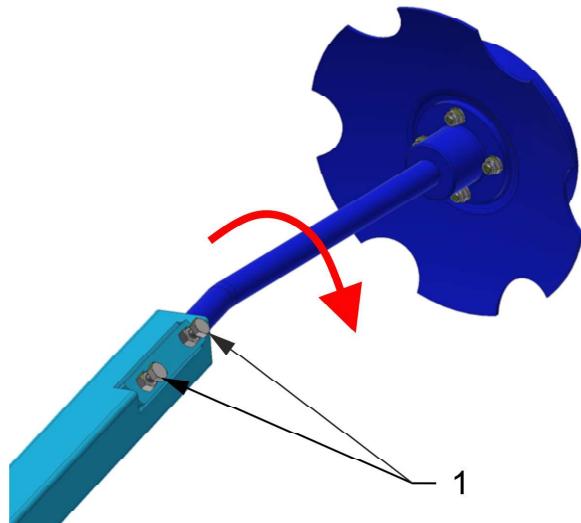

1 – Шестигранные стопорные болты

2. Установить маркер и снова зажать шестигранные болты.
3. Проверить качество работы маркера на поле, изменить настройку при необходимости.

17.9.2 Управление маркерами

- | 1. | | Touch Basic | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------------|----------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Включение приложения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • Управление гидравликой | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Управление маркерами | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Функциональная иконка</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;">Управление только левым маркером</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;">Деактивация управления маркерами</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;">Функция препятствие – Гидравлика управляет только маркером без задней секции сошников</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;">Управление обоими маркерами одновременно</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;">Управление только правым маркером</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;">Автоматическое изменение маркеров при поднятии высевающей секции</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;">Изменение маркера вручную в автоматическом режиме</td> </tr> </tbody> </table> | Функциональная иконка | Значение | | Управление только левым маркером | | Деактивация управления маркерами | | Функция препятствие – Гидравлика управляет только маркером без задней секции сошников | | Управление обоими маркерами одновременно | | Управление только правым маркером | | Автоматическое изменение маркеров при поднятии высевающей секции | | Изменение маркера вручную в автоматическом режиме |
| Функциональная иконка | Значение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Управление только левым маркером | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Деактивация управления маркерами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Функция препятствие – Гидравлика управляет только маркером без задней секции сошников | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Управление обоими маркерами одновременно | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Управление только правым маркером | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автоматическое изменение маркеров при поднятии высевающей секции | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Изменение маркера вручную в автоматическом режиме | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | <p>После выбора функции подать давление на </p> <p> Маркеры управляются синим контуром гидравлики одновременно с высевающей секцией.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

17.9.3 Функция препятствие

- Если активирована функция препятствия, с помощью гидравлического контура можно управлять только маркером, а высевающая секция постоянно в рабочем положении.

1.



- Управление гидравликой

2.



- Управление маркерами

3.



- Активация препятствия

4.



На рабочем экране будет отображена активированная функция препятствия

5.

Подать давление на



6.

Объезд препятствия и далее подать давление



7.



- Деактивация препятствия

17.9.4 Функция болотистой местности

- Функция болотистой местности предназначена для приподнятия высевающей секции без выключения высева.

1.



Машина должна быть в рабочем положении

2.



- Управление гидравликой

3.



- Активация функции болотистой местности

4.

На рабочем экране будет отображена активированная функция болотистой местности



5.

Подать давление на высевающая секция поднимается, но машина работает.

6.

Подать давление на высевающая секция погружается.



7.




- Деактивация функции болотистой местности.

17.10 Задача заполнения бункера

- Система позволяет определить состояние бункера в реальном времени, на основании теста калибровки. Это функция не обязательна для правильной работы машины.

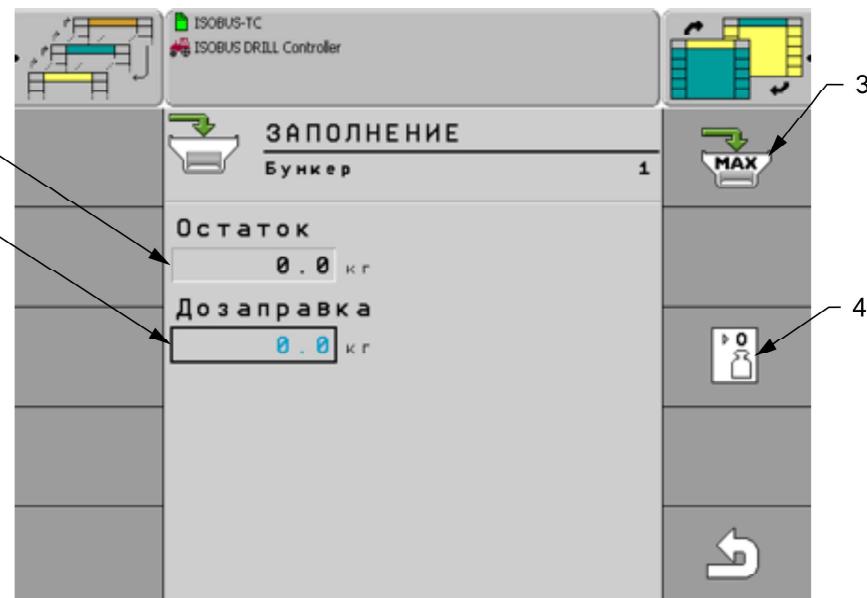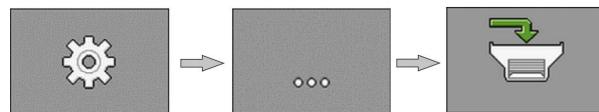

1	Актуальный остаточный объём в бункере	3	Максимальное заполнение бункера
2	Здесь запишите объём, засыпанный в бункер	4	Обнуление состояния бункера

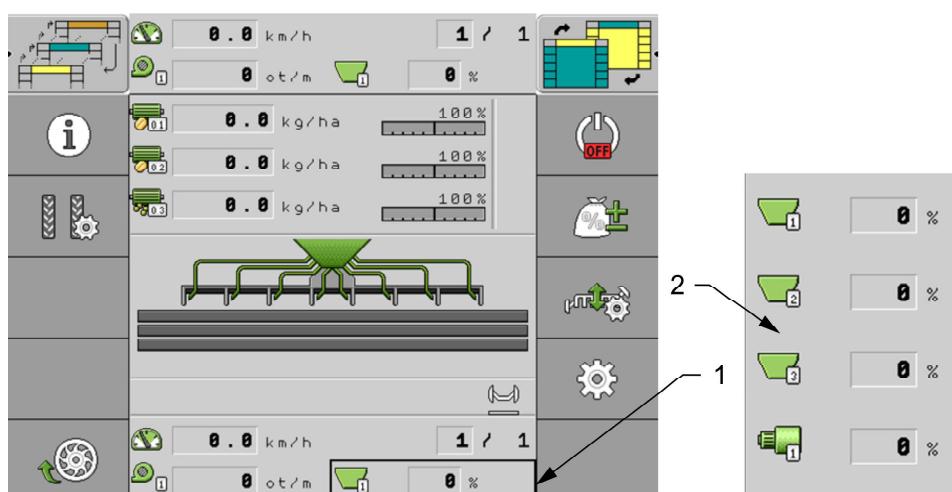

1	Указатель состояния бункера 1 в % на основании теста высева	2	Открытое меню значений в реальном времени (выбрать, какое нужно отображать в данный момент)
---	---	---	---

17.11 База данных продуктов пользователя



2.

Продукт

- Здесь выбрать, какой мотор необходимо изменять (мотор 1/2/3, или Семена / Удобрения) в зависимости от конфигурации машины.

Переименовать

- Здесь можно изменить название продукта.

Тип продукта

- Для мотора выбрать тип продукта семена / твёрдые удобрения / жидкие удобрения / не определено.

Примечание

- Здесь можно задать любое примечание, например ПРОТРАВЛЕНО.

Адаптировать

- Здесь можно установить значение в процентах, на которое можно во время работы вручную изменить требуемую величину дозировки.

Пример: 1 x нажатие на 10%, 2 x нажатие на 20%

Передаточное соотношение

- Если за ВОМ двигателя есть передача, её необходимо указать здесь. Первыми задаются обороты вала двигателя, после этого обороты дозатора.

Пример: 2 об. двигателя / 1 об. дозатора

Тревога при состоянии уровня

Низкий/Пусто – Только в случае использования двух датчиков друг над другом для одного дозатора.

Пусто – В случае использования одного датчика для дозатора.

Деактивировано – Для деактивации датчика дозатора.

Допуск отклонения

- Для каждого мотора задать отклонение от требуемой дозировки, при превышении которого должна включиться тревога.
- Для точной сеялки действует допуск отклонения для каждого ряда.
- Левое значение действует для отклонения в сторону увеличения, правое значение - для отклонения в сторону уменьшения.

Tolerance odchylyky
+ **15** % - **15** %

17.12 Сопряжение мотора с данным дозатором

	Touch	Basic
1.	<ul style="list-style-type: none"> Выключение приложения 	
2.	→	

1	Настройка бункера 1 / мотор 1	2	Сопряженный продукт из базы продуктов
---	-------------------------------	---	---------------------------------------

17.13 Дозатор активации/деактивации

- Эта функция предназначена для деактивации мотора дозатора, который не будет использоваться во время работы (высев одним дозатором, деактивация внесения удобрений).

1.



- Настройка

2.


Выбрать **продукт** (дозатор), который будет деактивироваться нажатием на его наименование (**МОТОР 1**)



3.



- Деактивация / Активация

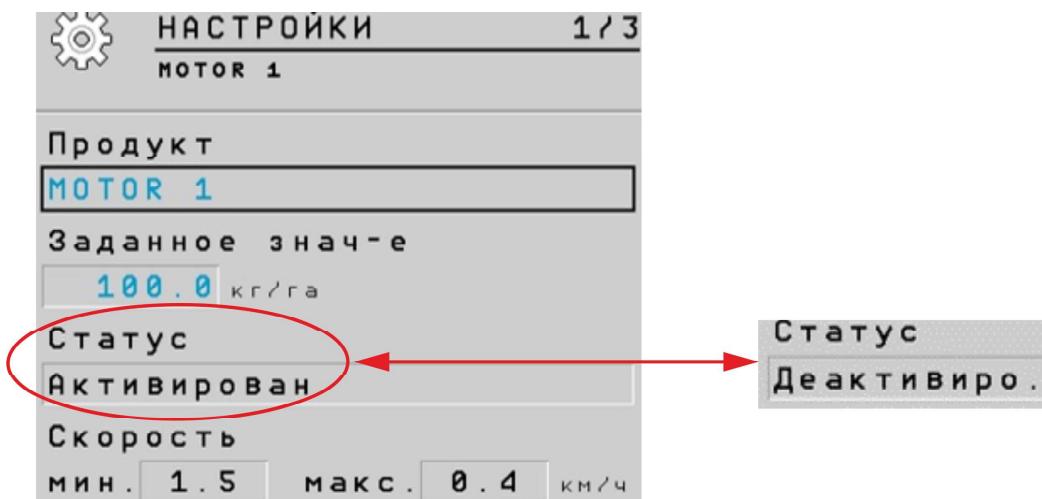

4.



Так отображается деактивированный дозатор на рабочем столе.




-

- После выключения и повторного включения терминала дозатор всегда приводится в исходное состояние (активирован).

17.14 Считывание движения семян Dickey-John-деактивация

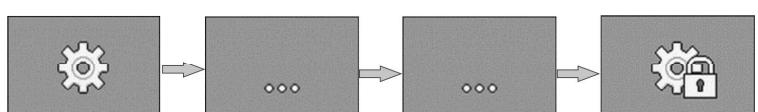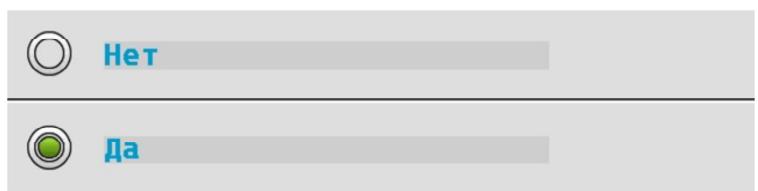- 1.
- | | Touch | Basic |
|----|---|-------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Выключение приложения | |
-
- 
-
- 2.
- 
-
- 3.
-
-
- 4.
- 
-
5. Считывание движения семян деактивировано.
6. Для обновления активации датчиков выбрать Да .

17.15 Акустическое предупреждение в случае прерывания высева

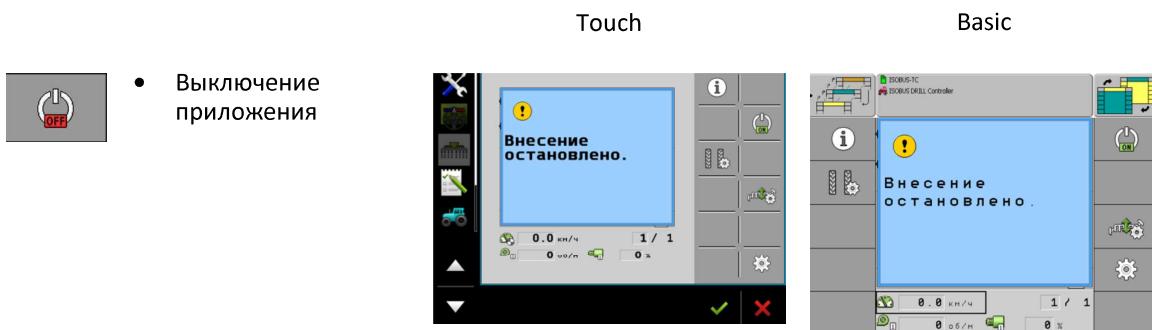

- В системе предусмотрено акустическое предупреждение на случай невыполнения некоторого из условий высева
- Требуемые условия работы:



— Запущено приложение

— Обороты вентилятора выше 1000 об/мин.

— Информация о скорости от датчика GPS

— Активное рабочее положение сеялки

- В случае невыполнения некоторого из этих условий машина не высевает и оператор будет предупрежден звуковой сигнализацией.

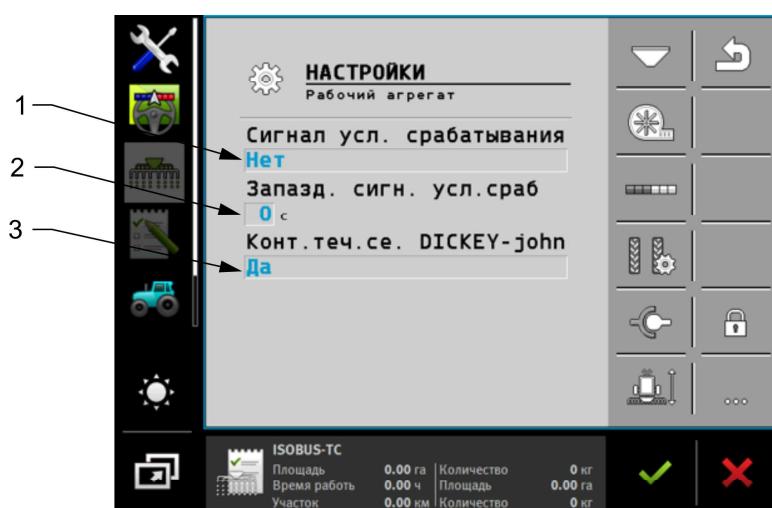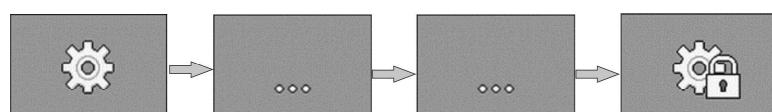

1	Включение / выключение сигнализации
2	Задержка активации сигнализации
3	Настройка датчика Dickey-john см. Глава 17.14


18 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЕЯ



- Настройка технологической колеи.

Функциональная иконка	Значение
	Добавление проходов. Напр. для правильной настройки количества проходов после возврата на поле. Эта функция доступна только когда машина остановлена и не находится в рабочем положении.
	Вычитает проход. Напр. для правильной настройки количества проходов после возврата на поле. Эта функция доступна только когда машина остановлена и не находится в рабочем положении.
	Деактивировать автоматическое добавление проходов.  В случае остановки подсчета проходов при движении по технологической колее машина будет постоянно выполнять технологическую колею.
	Откроет экран для настройки ритма технологической колеи.

18.1 Технологическая колея - настройка и выключение

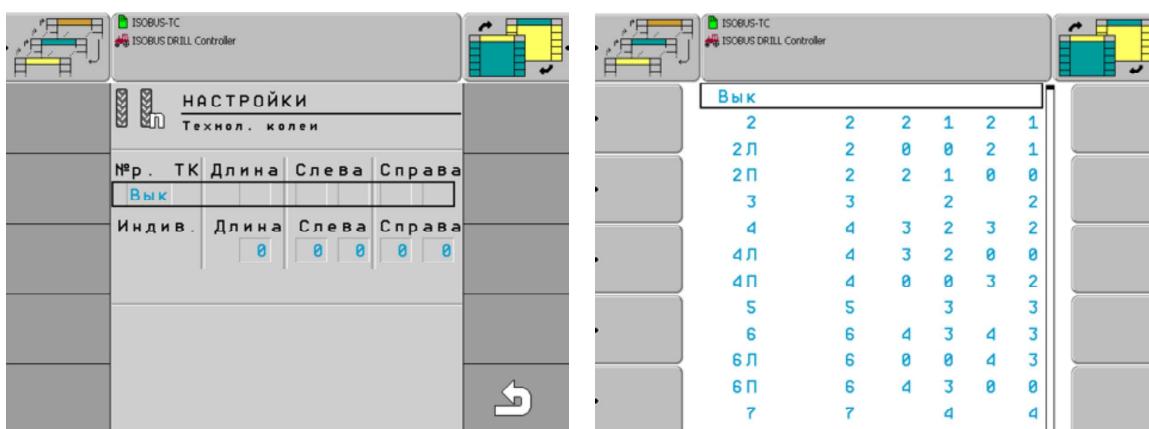

№ ряда	Номер программы
Длина	Периодичность повторения цикла
Влево, Вправо	Определяет проход, при котором активируется технологическая колея на левой или правой стороне машины
Индивидуальная настройка	Здесь можно выбрать собственную настройку

18.2 Шаги для правильной настройки ритма технологической колеи

Необходимая информация для расчёта ритма технологической колеи.

1. Ширина обработки сеялки
2. Ширина обработки опрыскивателя

Исполнить расчёт

Результат расчёта = Ширина обработки опрыскивателя / Ширина обработки сеялки

Возможность формирования технологической колеи


1. Чётные результаты - Чётный порядок технологической колеи (15.2.1)
2. Нечётные результаты - Нечётный порядок технологической колеи (15.2.2)
3. Десятичные результаты - Специальный порядок технологической колеи (15.2.3)

Типы размещения заслонок на машине	
	<ul style="list-style-type: none"> • -ТИП А • Одна заслонка на каждой стороне машины
или 	<ul style="list-style-type: none"> • ТИП В • Одна заслонка на одной стороне машины
или 	<ul style="list-style-type: none"> • ТИП С Две заслонки на одной стороне машины
или 	<ul style="list-style-type: none"> • ТИП D • Одна заслонка на одной стороне машины и две заслонки на другой стороне машины
	<ul style="list-style-type: none"> • ТИП Е • Две заслонки на каждой стороне машины и каждая сторона машины образует полную технологическую колею для целого опрыскивателя (2 колеи)

18.2.1 Чётный порядок технологической колеи

- За один или два прохода можно создать чётную технологическую колею.
- За один проход создается технологическая колея с обеих сторон машины
 - За два прохода создается технологическая колея, заслонка размещена только на одной стороне машины
 - За один проход создается технологическая колея, обе заслонки на одной стороне машины

Пример: Создание технологической колеи с обеих сторон машины одновременно.

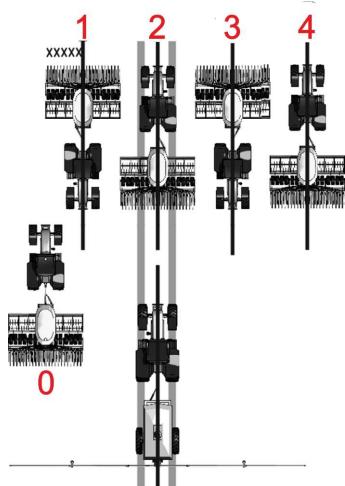

- В примере отображается ритм 4s
- Технологическая колея формируется за два прохода (опрыскиватель 12 м, сеялка 3 м)
- Проход 0 должен быть выполнен отдельно
- Для прохода 0 должен быть деактивирован подсчет проходов

Формирование технологической колеи за один проход ТИП А

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки		Правые заслонки	
	2	2 s	2		1		1
	4	4 s	4		2		2
	6	6 s	6		3		3
	8	8 s	8		4		4
	10	10 s	10		5		5
	12	12 s	12		6		6
	14	14 s	14		7		7

Начало высева с левой стороны ТИП В

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки		Правые заслонки	
	2	2 L	2			2	1
	4	4 L	4	3	2		
	6	6 L	6			4	3
	8	8 L	8	5	4		
	10	10 L	10			6	5
	12	12 L	12	7	6		
	14	14 L	14			8	7

Начало высева с правой стороны поля ТИП В

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки		Правые заслонки	
	2	2 Р	2	2	1		
	4	4 Р	4			3	2
	6	6 Р	6	4	3		
	8	8 Р	8			5	4
	10	10 Р	10	6	5		
	12	12 Р	12			7	6
	14	14 Р	14	8	7		

Пример: Формирование технологической колеи одной стороной машины, на которой находятся обе заслонки

	<ul style="list-style-type: none"> В примере отображается индивидуальный ритм Технологическая колея формируется за два прохода (опрыскиватель 24 м, сеялка 6 м)
--	---

Начало высева с левой стороны поля, индивидуальный ритм ТИП С/Е

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки	Правые заслонки
	2	999	2		1
	4	999	4	2	
	6	999	6		3


Начало высева с правой стороны поля, индивидуальный ритм ТИП С/Е

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки	Правые заслонки
	2	999	2	1	
	4	999	4		2
	6	999	6	3	

18.2.2 Нечетные ритмы технологической колеи

- Нечетные ритмы технологической колеи всегда создаются за один проход. Нечётная технологическая колея может быть создана только в случае, когда заслонки с обеих сторон машины.

Пример: Формирование технологической колеи одной за один проход.

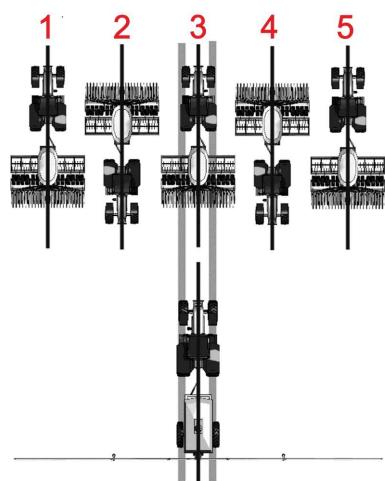

- Пример отображения ритма номер 5
- Технологическая колея формируется при третьем проходе (опрыскиватель 15 м, сеялка 3 м)


Формирование технологической колеи за один проход ТИП А

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки		Правые заслонки	
	3	3	3		2		2
	5	5	5		3		3
	7	7	7		4		4
	9	9	9		5		5
	11	11	11		6		6

18.2.3 Специальные ритмы технологической колеи

- Специальные ритмы всегда создаются за четыре прохода, их можно создать только в случае, если заслонки технологической колеи размещены с обеих сторон машины.
- Одна заслонка технологической колеи находится на одной стороне, и две заслонки на другой стороне машины.

Пример: Создание технологической колеи специальным ритмом.

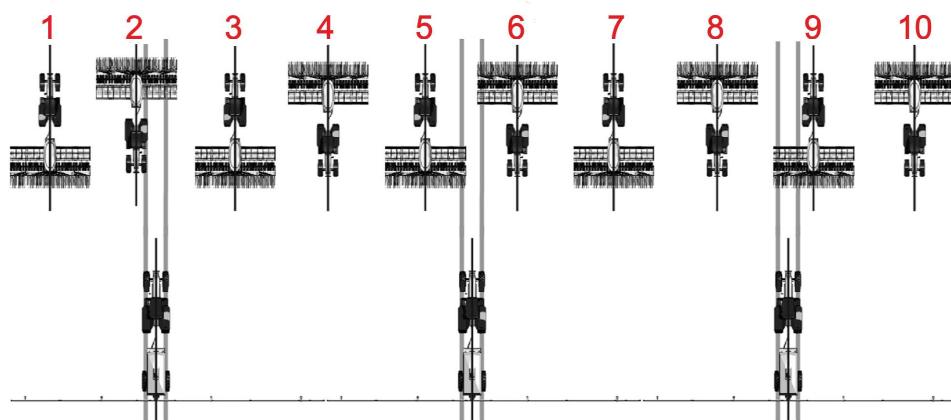

- Пример отображения ритма номер 20
- Технологическая колея создается во время проходов 2, 5, 6 и 9 (опрыскиватель 20 м, сеялка 6 м)








Начало высева с левой стороны машины ТИП С/Д/Е

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки		Правые заслонки	
	1,33	999	4	3	2	1	4
	1,5	22	6	4	3	6	1
	2,5	16	10	7	4	9	2
	2,67	62 L	8	5	4	7	2
	3,33	20	10	9	2	6	5

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки		Правые заслонки	
	3,5	28	14	13	2	9	6
	4,5	18	18	16	3	12	7
	4,67	63 L	14	3	12	7	8
	5,33	24	16	9	8	14	3
	5,5	65 L	22	14	9	3	20
	6,67	64 L	20	10	11	4	17
	7,5	30	30	27	4	19	12
	9,33	999	28	14	15	5	24

Начало высева с правой стороны поля ТИП С/Д/Е

Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки		Правые заслонки	
	1,33	999	4	1	4	3	2
	1,5	23	6	6	1	4	3
	2,5	15	10	9	2	7	4

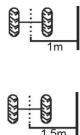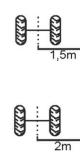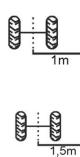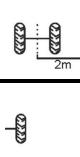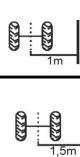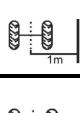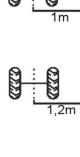Возможная позиция заслонок	Результат расчёта	№ ряда	Полученный ритм	Левые заслонки		Правые заслонки	
	2,67	62 R	8	7	2	5	4
	3,33	21	10	6	5	9	2
	3,5	29	14	9	6	13	2
	4,5	19	18	12	7	16	3
	4,67	63 R	14	7	8	3	12
	5,33	25	16	14	3	9	8
	5,5	65 R	22	3	20	14	9
	6,67	64 R	20	4	17	10	11
	7,5	31	30	19	12	27	4
	9,33	999	28	5	24	14	15

18.3 Наша наиболее часто используемая настройка технологической колеи

Конкретная настройка технологической колеи осуществляется непосредственно в экране настройки технологической колеи. Для лучшей ориентации и понимания настройки технологической колеи мы приводим здесь графическое изображение и таблицу. Из графического изображения и таблицы следует система определения ритма технологической колеи.




Ширина обработки машины [м]	Ширина обработки опрыскивателя [м]	Программа(№ ряда.)	Количество проходов на ширину машины (длина)	Влево	Вправо
6	18	3	3	2	2
6	30	5	5	3	3
6	42	7	7	4	4
8	24	3	3	2	2
8	40	5	5	3	3

18.4 Заслонки технологической колеи



- Заслонки технологической колеи открываются с помощью сжатого воздуха. Необходимо подключить красный воздушный шланг к подключению сжатого воздуха от трактора.
- Для заслонок важно отсутствие утечки воздуха в целой системе.
- Редукционный вентиль должен быть настроен на 0,2 МПа.
- Контролировать сборную ёмкость вентиля.
- Во время работы заслонки на распределителе всегда должен быть включен красный индикатор.

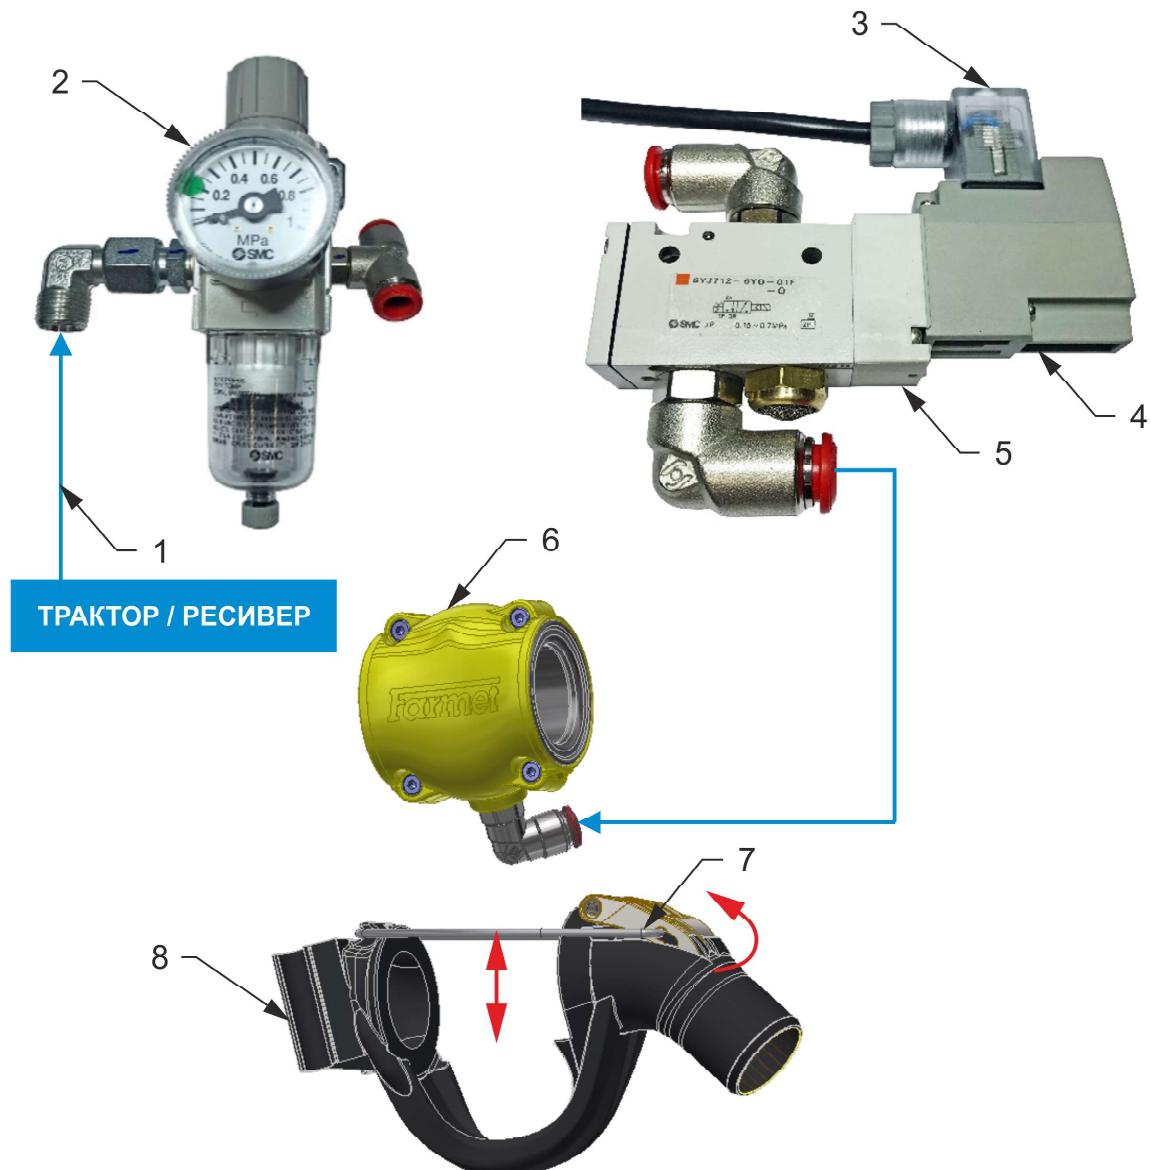

1	Привод сжатого воздуха от трактора	5	Распределитель воздуха
2	Воздушный редукционный вентиль	6	Воздушная заслонка
3	Коннектор с красным индикатором	7	Фиксирующий рычаг заслонки
4	Электромагнит распределителя	8	Корпус воздушной заслонки

18.5 Воздушный редукционный вентиль технологической колеи


- Воздушный редукционный вентиль находится на держателе распределительной высеивающей головки.
 1. Выдвинуть (в направлении вверх) регулировочный сегмент вентиля.
 2. Зажимать для увеличения давления.
 3. Отпускать для уменьшения давления.
 4. После установки требуемого давления **0,2 МПа** задвинуть регулировочный сегмент (в направлении вниз).



ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕГДА УСТАНОВЛЕНО НА 0,2 МПа.


18.6 Приоритетные маркеры

- Маркеры технологической колеи автоматически управляются вместе с заслонками технологической колеи.
- Маркеры технологической колеи можно отключить с помощью шарового вентиля на держателе задних щитков.

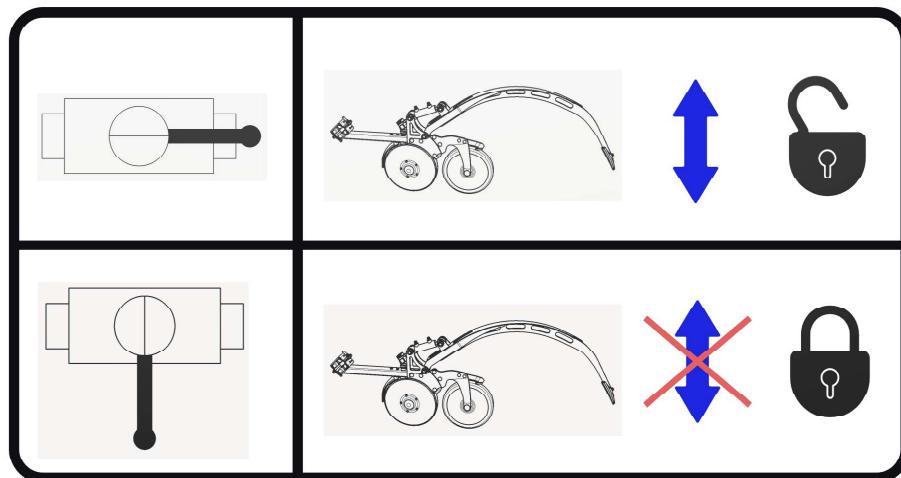

19 ДОЗАТОР FARMET

- Дозатор с системой замены роликов.

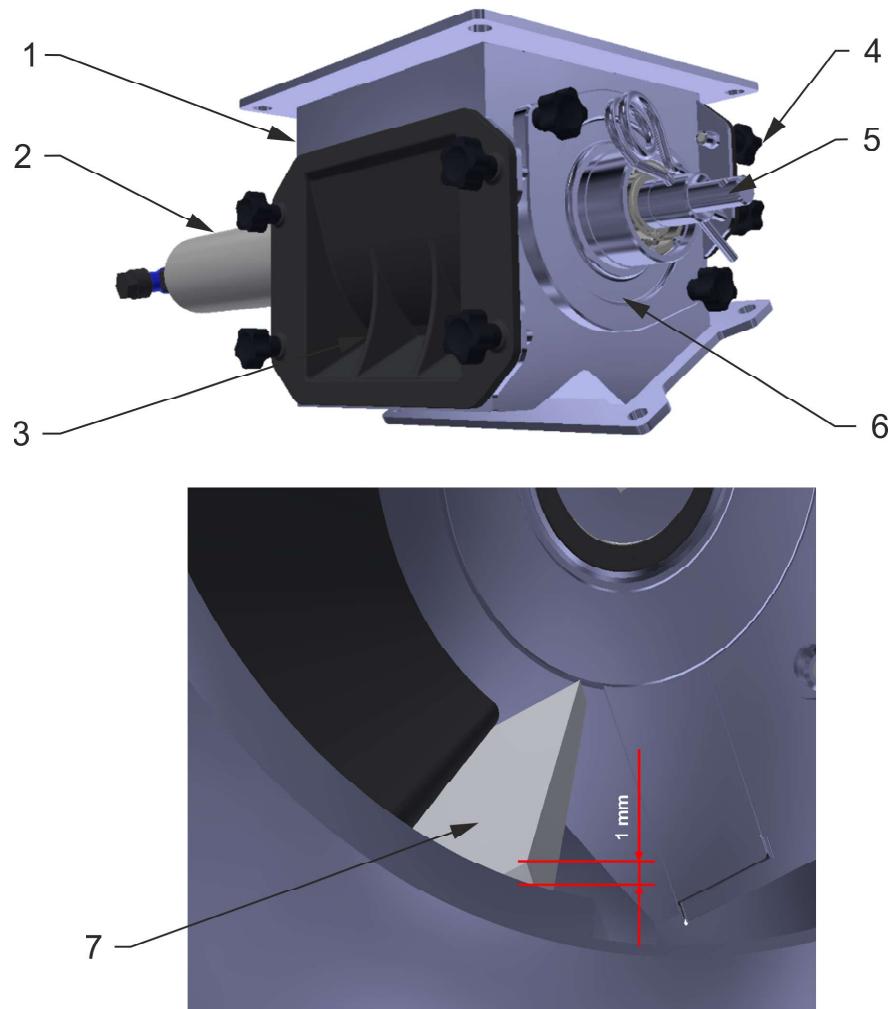

1	Корпус дозатора Farmet	5	Вал дозатора
2	Двигатель привода	6	Боковая крышка с посадочным местом валика
3	Торец дозатора с нижним стирателем	7	Нижний стиратель валика
4	Торец дозатора с верхним стирателем		

Оба стирателя валиков дозатора необходимо контролировать каждый день перед началом работы. Каждый признак деформации и уменьшение материала стирателя могут привести к неточности требуемой дозировки. Стиратель можно перевернуть и использовать с другой стороны. В случае повреждения обеих сторон рекомендуем купить новую деталь.

Стиратель должен выступать 1-2 мм за грань круглого отверстия дозатора.

Перед каждым применением машины необходимо проверять чистоту валиков и дозатора. Валик должен свободно вращаться в дозаторе. В случае заеданий в дозаторе возникает опасность срабатывания предохранителя двигателя дозатора.

19.1 Проверка функционирования дозатора

- 1.** После монтажа нового валика необходимо проверить его функциональность, центрирование и равномерность работы.

- 2.** Для включения валика используйте функцию заполнения дозатора или тест высева.

- 3.** Двигатель привода должен работать равномерно, плавно.

- 4.** Проверить центрирование муфты. При неравномерной работе дозировка будет неточной и двигатель может быть перегружен.

- 5.** В месте заедания валик необходимо зашлифовать или отфрезеровать.

- 6.** Болты на боковых кожухах двигателя привода и посадки валика отпустить, снова выровнять боковые кожухи для устранения напряжений.


- 7.** Если вал привода согнут, его необходимо выровнять или заменить.

- 8.** Если между валиком и корпусом дозатора прилеплены посторонние предметы - их необходимо удалить.

- 9.** Если в валике скопилась пыль или протравка между дозирующими дисками и распорным валом, разберите валик и очистите его.

19.2 Крупные семена

- Для посева крупных семян (кукуруза, фасоль, горох и т.д.) необходимо подготовить дозатор.
- Дефлектор (1) предотвратит заклинивание больших семян между кожухом дозатора и валиком. Если дефлектор не будет установлен, возможно повреждение валика, дозатора или двигателя.
- Для очень больших зерен можно установить адаптер (2) для больших семян. Тем самым крупные зерна легче попадут в дозатор и будет предотвращено повреждение зерен.
- В случае необходимости добавить в смесь тальк или графитный порошок. Некоторые типы больших семян обладают плохой сыпучестью и не обязательно заполнят отверстия валика.

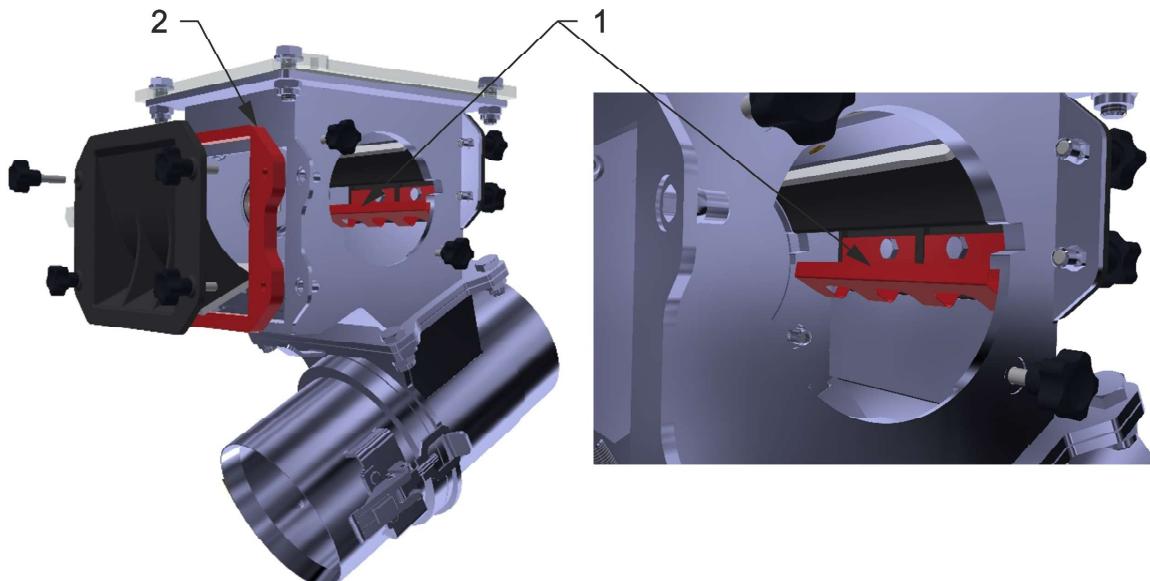


1	Дефлектор для больших семян	2	Адаптер для больших семян
---	-----------------------------	---	---------------------------



- При использовании адаптера для больших семян необходимо использовать более длинные крепёжные болты L=30 мм (принадлежности рамы адаптера).
- **Комплект дефлектора с адаптером для больших семян входит в комплектацию машины.**


19.3 Замена валика

- После выбора валика по таблице необходимо установить валик в дозатор.
 1. При полном бункере вставить заслонку над дозатором (9).
 2. Отвернуть болты (6) на боковой крышке дозирующего валика (1).
 3. Достать валик (3) с валом привода (5) и боковой крышкой (1).
 4. Достать шплинт (7).
 5. Демонтировать стопорное кольцо (2) и защитные шайбы (4).
 6. Достать вал (5) валика и установить его в новый валик. Сохранить порядок размещения шайб (4) с обеих сторон валика!
 7. Зафиксировать валик (3) стопорными кольцами (2).
 8. Вставить валик (3) в дозатор.
 9. Установить боковую крышку (1) и зажать болты (6).
 10. Зафиксировать шплинтом (7) (первое отверстие на валу).
 11. Вытянуть заслонку (8) и зафиксировать с сохранением герметичности дозатора.
- После каждой замены валика необходимо проверить настройку стирателей и сбалансированную работу валика.

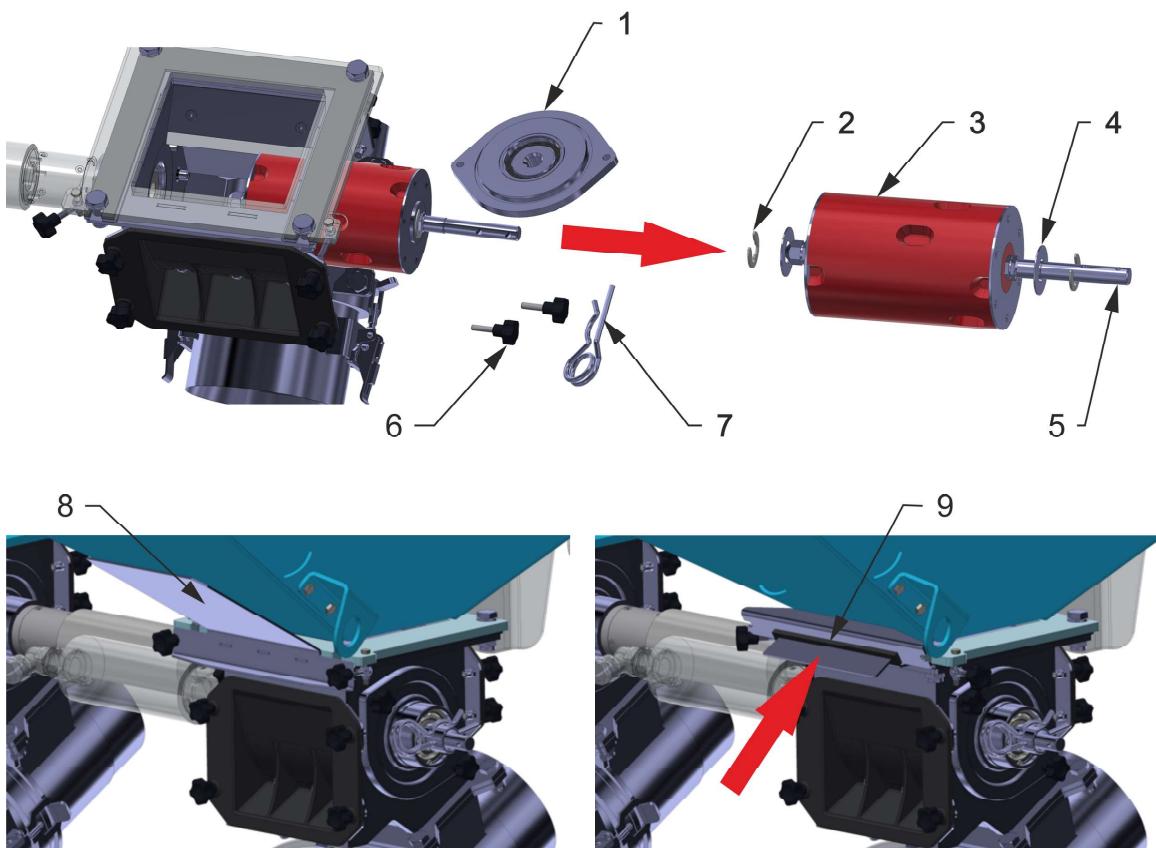


1	Боковая крышка дозирующего валика	6	Болты
2	Стопорное кольцо	7	Шплинт
3	Дозирующий валик	8	Заслонка в открытом положении
4	Защитная шайба	9	Заслонка в закрытом положении
5	Вал дозирующего валика		

Защитные шайбы (4) необходимо разместить так, чтобы валик после сборки находился по центру рамы дозатора, см. рисунок ниже.

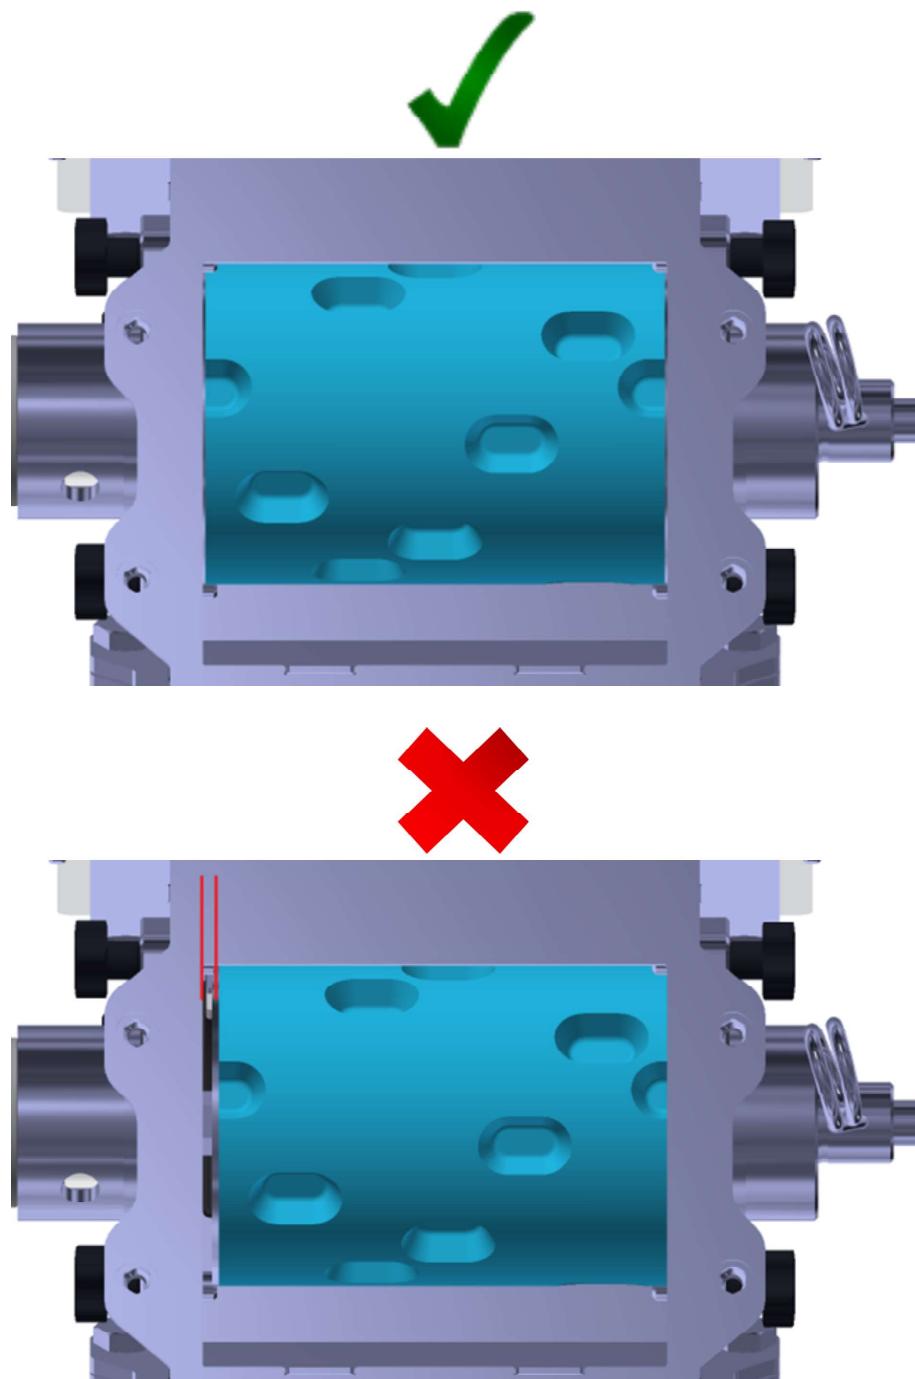

19.4 Валики для мелких семян

- Валики для мелких семян состоят из дозирующих дисков, распорных валиков и вала привода.
- Валики могут устанавливаться с одним или двумя дозирующими дисками.
- С двумя дозирующими дисками на валике подаваемый объём увеличивается в два раза.
- Дозирующий диск доступен с объёмом дозирования $3,5 \text{ см}^3$, 9 см^3 .
- При высеве вращаются только дозирующие диски в валике. Распорные валики блокируются упорами на корпусе.
- При монтаже и демонтаже валиков необходимо повернуть болты (2) до выборки (10) в корпусе дозатора.

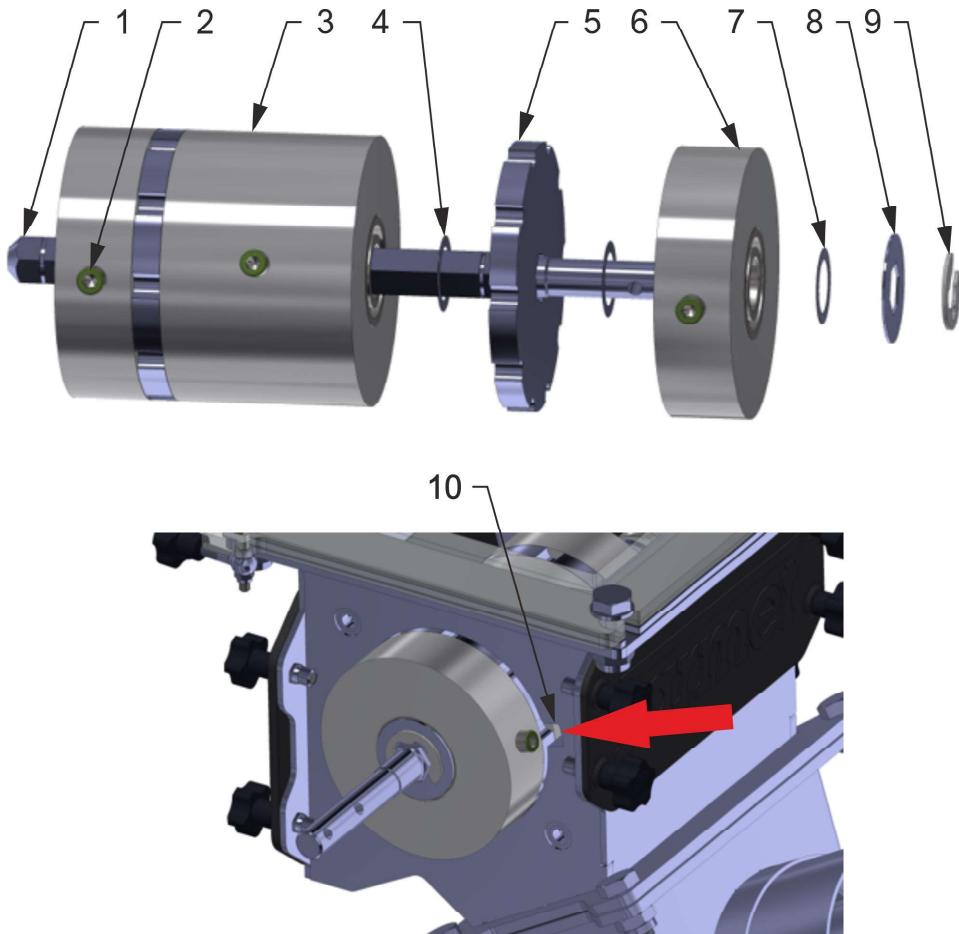


1	Вал валика	6	Подшипник валика
2	Болт предотвращения проворачивания валика (стопорный болт)	7	Ограничительная шайба 0,2 мм
3	Распорная шайба с фиксацией	8	Защитная шайба 1 мм
4	Ограничительная шайба 0,1 мм	9	Стопорное кольцо
5	Дозирующий диск	10	Отверстия для стопорного болта (выборка дозатора)

20 ТЕСТ ВЫСЕВА

20.1 Тип распределений шлангов



- Перед тестом высева необходимо знать тип распределения шлангов.
- *Конфигурацию вашего аппарата можно найти в главе 1.

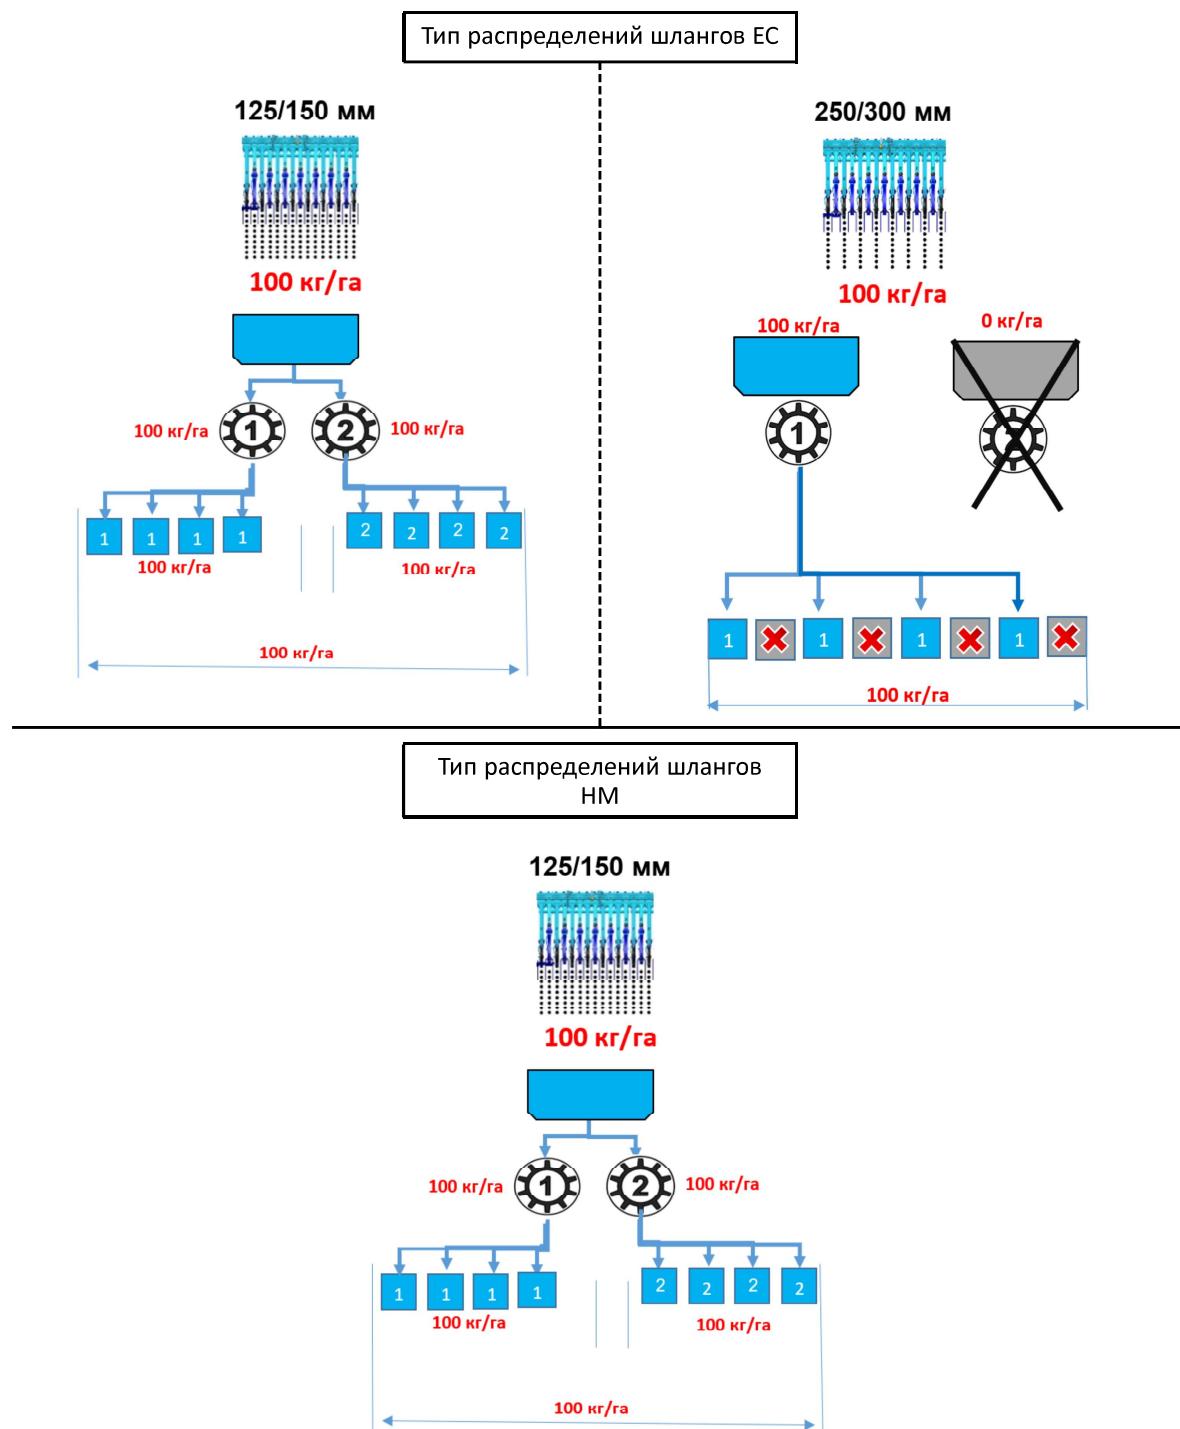

20.2 Тест высева



1. Для проведения теста высева необходимы предназначенные для этого принадлежности.
 - Весы
 - Ведро
 - Таблица высева
2. Для дозатора с валиком выбрать правильный валик на основании таблицы высева – Глава 20.3
3. Проверить чистоту дозатора, валика и состояния стирателя.
 - Стиратель должен прилегать к валику – Глава 19

- | | Touch | Basic |
|----|-------|--|
| 4. | | <ul style="list-style-type: none"> • Включение приложения |
| 5. | | <ul style="list-style-type: none"> • Настройка |

6. Выбрать, для какого **Продукта** должна быть исполнена калибровка.

-
- Тип распределений шлангов ЕС установить **МОТОР 1 / 2 / 3**
 - Тип распределений шлангов НМ установить **СЕМЕНА / УДОБРЕНИЕ**

- 7.
- Калибровка

-
8. Выбрать **Дозатор**, для которого нужна калибровка **1 / 2**
 - Выбор для типа распределения шлангов НМ.

9. Режим – способ исполнения теста высева



- Ручной (валик вращается пока удерживается нажатой кнопка калибровки).
- Площадь
- Время (предварительно установленное время вращения валика)
- Обороты

10. Рабочая скорость – предполагаемая скорость при работе.



Пример: 10 км/ч



11. Требуемое значение - дозировка высева

Пример:

Один дозатор: Общее требование к дозатору 200 кг/га, установить 200 кг/га.

Распределение ЕС: Требование 200 кг/га, установить на каждый дозатор 100 кг/га.

Распределение НМ: Требование 200 кг/га, установить на каждый дозатор 200 кг/га.

12. Коэффициент калибровки по таблице коэффициентов калибровки – Глава 20.3
Пример: 150 г/об.

Коэффициент калибровки - количество грамм на один оборот валика.

Коэффициент калибровки из таблицы носит ориентировочный характер. После теста высева коэффициент калибровки автоматически пересчитывается.

13. Подвесить калибровочное ведро.

14. Открыть заслонку

15. 

- Заполнить валик.

16. Обратите внимание на выбранные единицы измерения на взвешивающем устройстве.

17.. Высыпать содержимое ведра, после этого подвесить его на взвешивающее устройство и использовать функцию TARE (обнулить).

18. Подвесить калибровочное ведро на дозатор.

19. 

- Активировать кнопку калибровки.

20. Придержать кнопку для калибровки. В ведре для точной калибровки должно быть достаточно много семян.
Пример: Пшеница 4 кг, рапс 0,5 кг

21. После отпускания кнопки калибровки взвесить чистый вес семян в калибровочном ведре.



22. Полученный вес ввести на терминале. Для такого ввода предназначено окно с названием **Полученное значение (Взвешенное значение)**.

KALIB. ZKOUSKA
3. Vysledek

Ziskana hodnota 0.439 kg	Uprositelná hodnota 0.439 kg
Odcylka 0.0 %	Potvrdit <input checked="" type="checkbox"/>
Zrusit <input type="checkbox"/>	Rychlosť min. 1.2 max. 15.4 km/h

Переписать значение

23. Проверить, что соответствует минимальная и максимальная **скорость**.

- Если **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ**, заменить валик и повторить тест.
- Минимальная скорость слишком большая = выбрать валик меньше (**идеальная скорость составляет от 1,5 км/ч**)
- Максимальная скорость слишком мала = выбрать валик побольше.
- Отклонение** – Для дозатора с валиком не должно быть больше чем 1 %, для дозатора со шнеком 5 %.



- Если отклонение слишком большое, подтвердить калибровку и повторить её снова от пункта 17.

- 24.



Если диапазон скорости и отклонение соответствуют - подтвердить калибровку.

25. Такой же порядок калибровки повторить для остальных дозаторов. **Рабочий диапазон оборотов эл. двигателя составляет 15-100 % (это значение находится на рабочем экране).**

20.3 Таблицы высева для дозатора FARMET

Валик		Рабочая ширина		3 м		4 м		6 м		8 м		9 м		Культура
		Количество дозаторов		1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	
V3,5		5-15 км/час	кг/га мин.	1,0	2,0	0,8	1,5	0,6	1,0	0,8	0,6	Рапс, горчица, трава и т.д.		
			кг/га макс.	3,6	7,2	2,7	5,4	1,8	3,6	2,7	2,4			
V7		5-15 км/час	кг/га мин.	2,0	4,0	1,5	3,0	1,0	2,0	1,5	1,3	Рапс, горчица, трава и т.д.		
			кг/га макс.	7,2	14,4	5,4	10,8	3,6	7,2	5,4	4,8			
V18		5-15 км/час	кг/га мин.	5,5	11	4	8	3	5,5	4	3,5	Горчица, трава		
			кг/га макс.	18	36	12	28	9	18	14	12,4			
V20		5-15 км/час	кг/га мин.	6	12	4,5	9	3	6	4,5	4	Кукуруза		
			кг/га макс.	34	68	25	50	17	34	25	22			
V40		5-15 км/час	кг/га мин.	11	22	8,2	16,4	5,5	11	8,2	7,3	Зерновые, кукуруза, спельта без топовы		
			кг/га макс.	60	120	45	90	30	60	45	40			
V100		5-15 км/час	кг/га мин.	60	120	45	90	30	60	45	40	Зерновые, кукуруза, спельта без топовы		
			кг/га макс.	140	280	95	190	70	140	95	100			
V130		5-15 км/час	кг/га мин.	98	196	74	148	49	98	33	66	Зерновые, кукуруза, спельта без топовы		
			кг/га макс.	180	360	135	270	90	180	135	120			
V250		5-15 км/час	кг/га мин.	180	360	135	270	90	180	135	120	Зерновые, спельта с полбоя, подсолнечник		
			кг/га макс.	350	700	270	540	175	350	270	240			
V260		5-15 км/час	кг/га мин.	200	400	150	300	100	200	132	130	Зерновые, кукуруза, горох, бобы кормовые, соя, спельта с полбоя, подсолнечник, твёрдые удобрения		
			кг/га макс.	380	760	285	570	190	380	255	250			
V500		5-15 км/час	кг/га мин.			300		200		265	260	Зерновые, кукуруза, горох, бобы кормовые, соя, спельта с полбоя, подсолнечник, твёрдые удобрения		
			кг/га макс.			570		380		510	500			

ТАБЛИЦА КАОЛИБРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ВАЛИКА ДОЗАТОРА FARMET

КУЛЬТУРА		ПШЕНИЦА	ЯЧМЕНЬ	ОВЕС	ГОРОХ	КУКУРУЗА	ГОРЧИЦА	РАПС	МАК	ЛЮЦЕРНА	ТРАВЫ	ФАЦЕНИЯ
Валик	см²/об	g/cm³										ФАЦЕНИЯ
		0,77	0,68	0,5	0,81	0,79	0,6	0,65	0,4	0,8	0,36	
V3,5		3,5					2	2,7	1	3	1	1
V7		7					4	5,4	3	6	3	2
V18		18					10				8	5
V20		20				24						
V40		40	43	37	25	44	48					
V100		100	108	92	64	110	120					
V130		130	139	122	84	142	150					
V250		250	270	230	160	275	300					
V260		260	270	230	160	275	300					
V500		500	540	460	320	580	600					




Примечание: калибровочные коэффициенты из данной таблицы носят
ориентировочный характер. После теста высева коэффициент калибровки будет
автоматически пересчитан.


21 НАСТРОЙКА СЕКЦИИ ВЫСЕВА И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

- Для оптимального укладывания семян необходимо соблюдать требуемую глубину высева.


21.1 Установка глубины высева

- Установка глубины высева выполняется с помощью фиксаторов (2) на поршневом штоке цилиндра (1).
- Глубина высева соответствует данным на наклейке - действительно когда машина выровнена в горизонтальной плоскости.

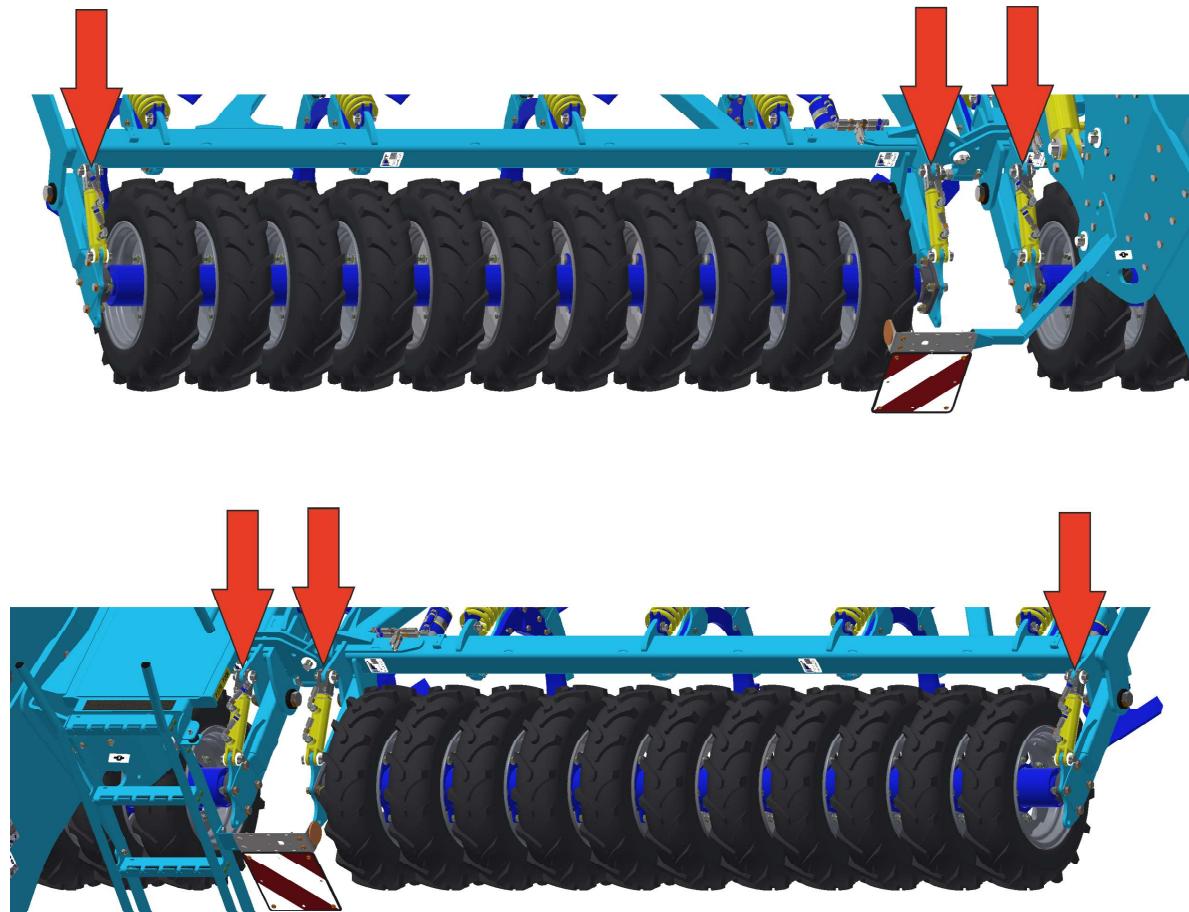

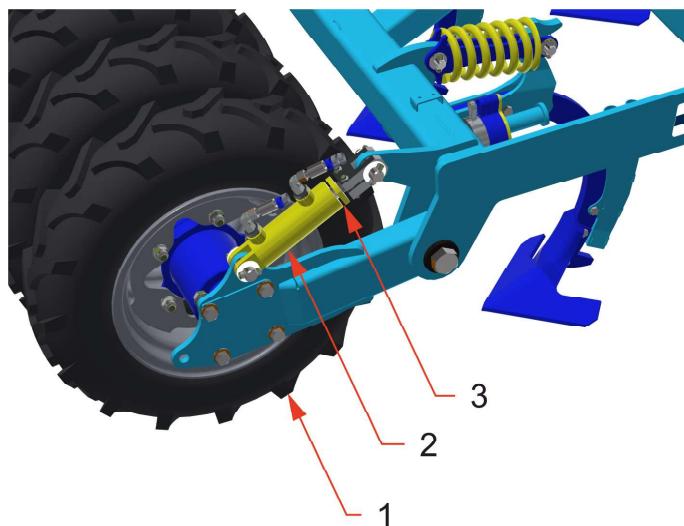

1	Пневматический передний трамбовщик
2	Поршневой шток высевающей секции
3	Место установки ограничительных подкладок

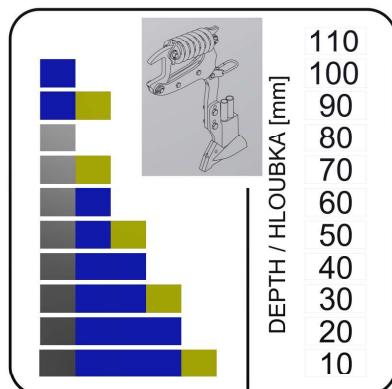

	Приведенные в таблице значения являются ориентировочными, они могут меняться в зависимости от почвенных условий.
--	--


21.1.1 Рекомендуемая глубина

- После каждого изменения глубины высева проедьте несколько метров и проверьте глубину укладки семян.

Культура	Рекомендуемая глубина высева	Рекомендуемая дозировка высева
Яровая пшеница	4–5 см	220 кг
Тритикале яровая	4 см	200 кг
Яровой ячмень	3–5 см	200 кг
Овёс	3–5 см	200 кг
Кукуруза	5–8 см	20–70 кг
Гречка	3–5 см	70 кг
Горох посевной	4–6 см	250–300 кг
Яровая пелюшка	4–6 см	120–180 кг
Боб обыкновенный	6 см	180–250 кг
Люпин белый	6–8 см	160–180 кг
Яровой рапс	2–3 см	3–6 кг
Горчица белая	2–3 см	8–10 кг
Мак посевной	1–2 см	1 кг
Подсолнечник	4–6 см	4–25 кг
Клевер полевой	1–2 см	15–20 кг
Люцерна посевная	1–2 см	8–16 кг

21.2 Лапа для высева и внесения удобрений

Описание

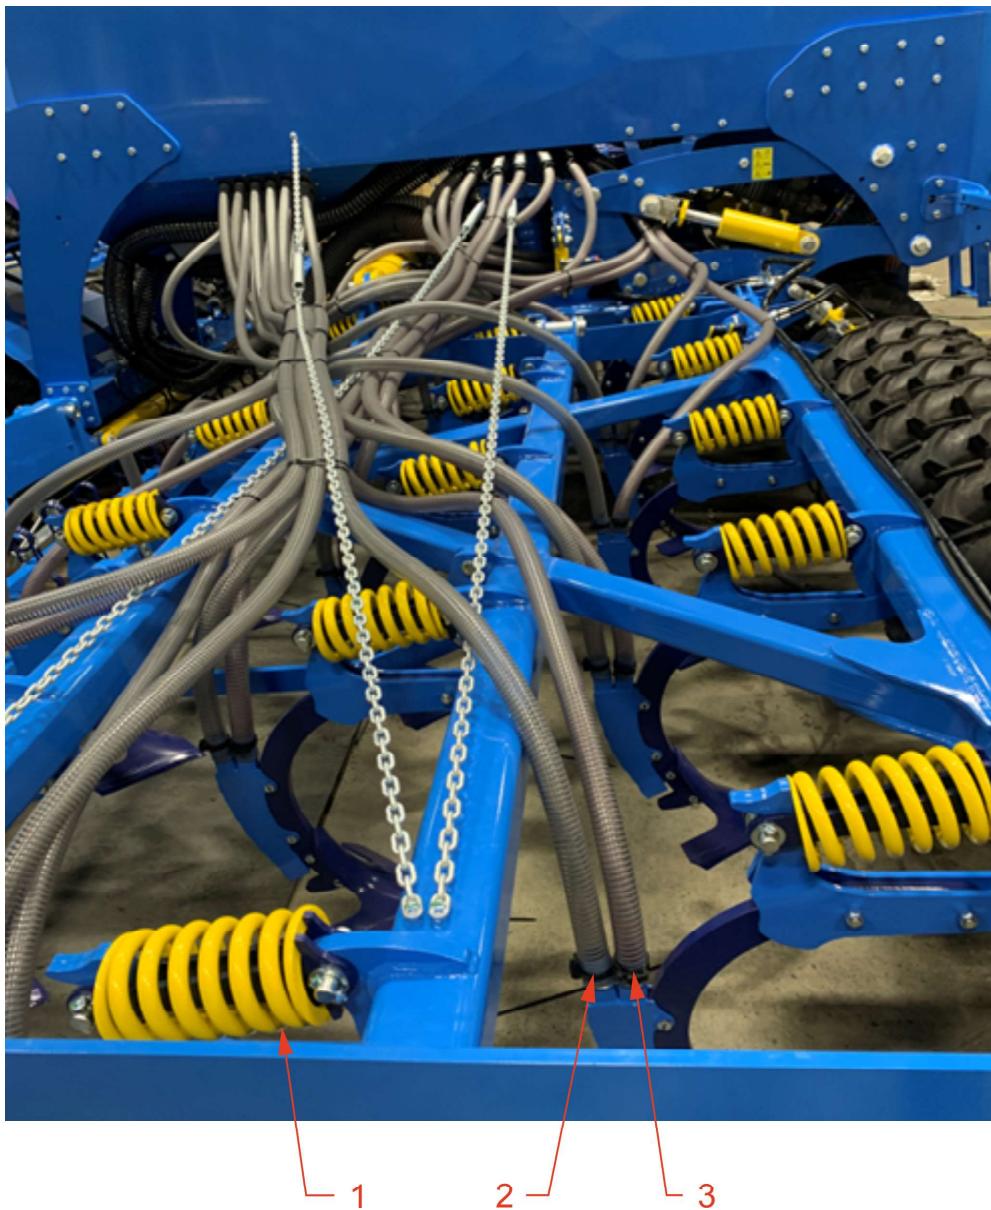


1	пружина лапы
2	шланг подачи удобрений
3	шланг подачи семян

- Внесение удобрений и семян с помощью высевающих лап
- На главной раме размещены лапы
- Лапарыхлит и готовит почву для правильного внесения семян и удобрений
- Каток с шинами снова выравнивает почву

22 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯМИ

- Цилиндры глубины катка с шинами можно заблокировать серым шаровым вентилем (1). Этим уменьшится расход масла для управления машиной.
- Для транспортировки и безопасного обращения вблизи машины необходимо перекрыть желтый вентиль (3) так, чтобы предотвратить самопроизвольное опускание секции.
- Синий (2) и желтый (3) вентили должны быть открыты во время работы для того, чтобы правильно копировать поверхность почвы.

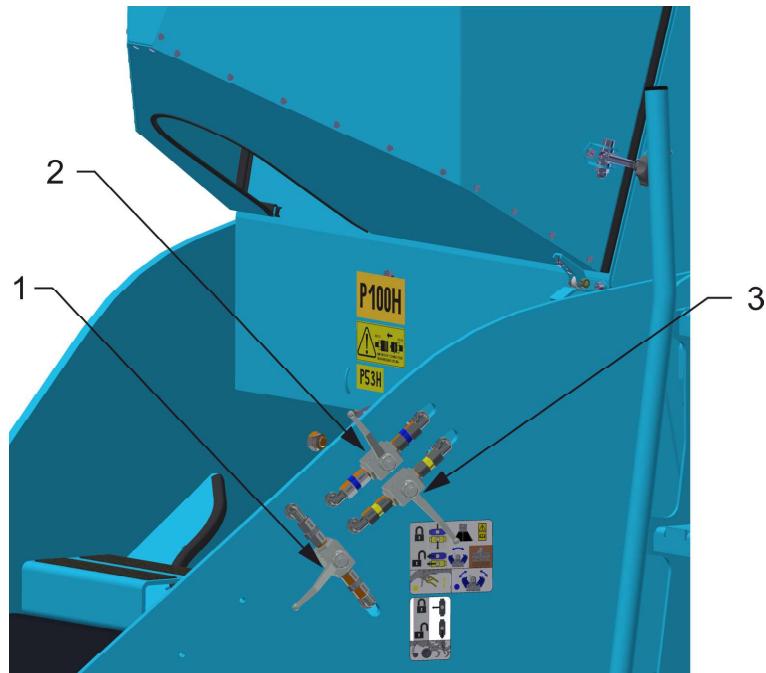


1	Шаровой вентиль для блокировки переднего катка с шинами
2	Шаровой вентиль для блокировки раскладывания (синий)
3	Шаровой вентиль для блокировки передней секции (жёлтый)


- После складывания машины перед выездом на транспортную коммуникацию необходимо закрыть синий (2) и желтый (3) вентиль.

22.1 Шнековый дозатор внесения удобрений

- Шнековый дозатор всегда должен вращаться в правую сторону при виде на машину спереди.
 - Гидромотор шнекового дозатора, размещен под бункером удобрений.
 - Для очистки можно шнек выдвинуть без демонтажа гидромотора.
 - Такая очистка исполняется перед каждым прекращением эксплуатации машины или после окончания применения удобрений.
 - В случае халатного отношения к уходу возникает опасность затвердевания удобрений внутри шнекового дозатора.
1. Отпустить и достать болты шнекового дозатора (1)

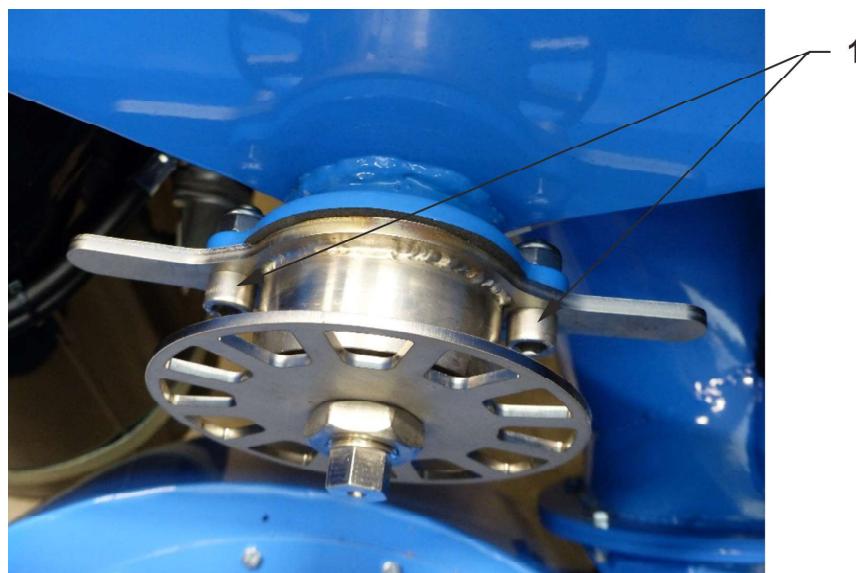

2. Вытянуть шнековый дозатор

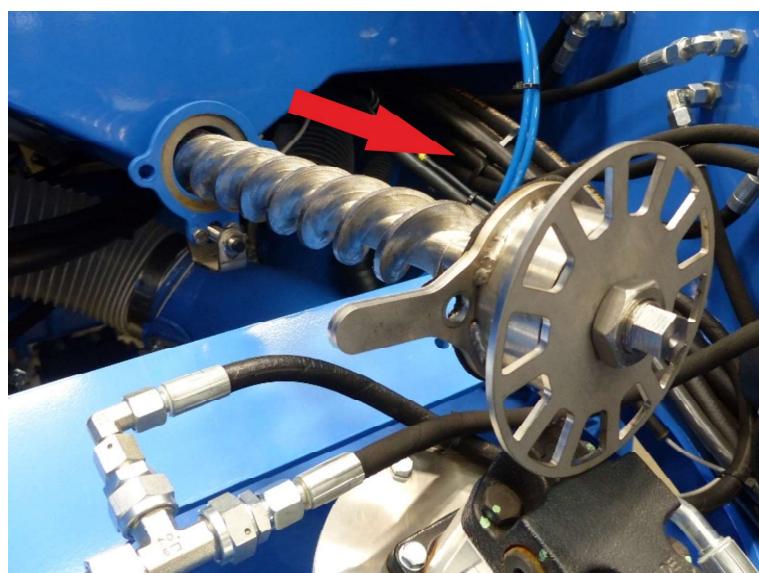

3. Вычистить дозатор и шнек дозатора
4. Вставить шнек и зажать болты


22.1.1 Вентиль Hydraforce двигателя внесения удобрений



- Обеспечивает регулирование оборотов шнекового дозатора.
- Для предотвращения перегрева масла важно правильно установить расход масла в контуре внесения удобрений.

Настройка расхода в контуре внесения удобрений:


1. Расход масла увеличивается до того момента, пока достигнет требуемой дозировки при максимальной скорости.
2. Значение расхода увеличить с запасом на 2 %.
- Расход колеблется в диапазоне 10-20 %, в зависимости от насоса трактора.

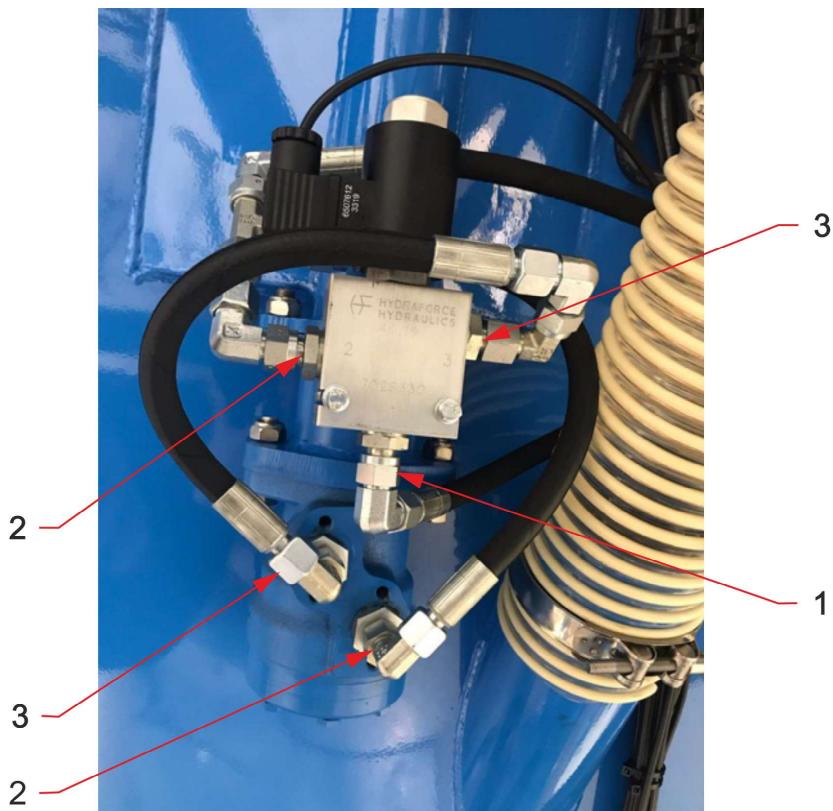

1	Входная ветвь
2	Обратная сливная ветвь
3	Регулируемая ветвь

22.1.2 Датчик оборотов гидравлического дозатора

- Датчик размещен возле звездочки дозатора на передней стороне бункера машины.

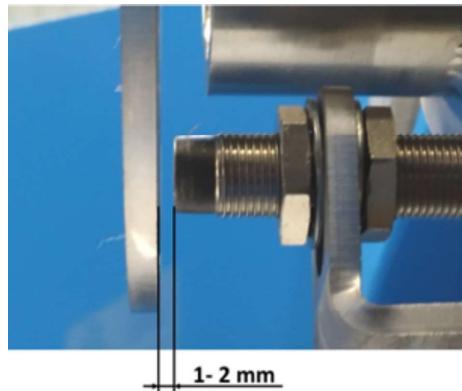

22.1.3 Масляный фильтр для гидравлического контура внесения удобрений



- Масляный фильтр имеет указатель засорения.
- Если указатель красный, необходимо заменить фильтрующий элемент.


Замена фильтрующего элемента фильтра:

1. В нижней части фильтра есть шестигранник для демонтажа элемента.
2. Фильтрующий элемент обозначен номером **m21229**.




22.2 Регулировка заслонки смесителя

- С помощью заслонки смесителя (см. рисунок ниже) можно установить дозировку семян в оба канала (центральное положение) или выбрать положение 1 или 2 для дозировки семян только в первый или второй канал.

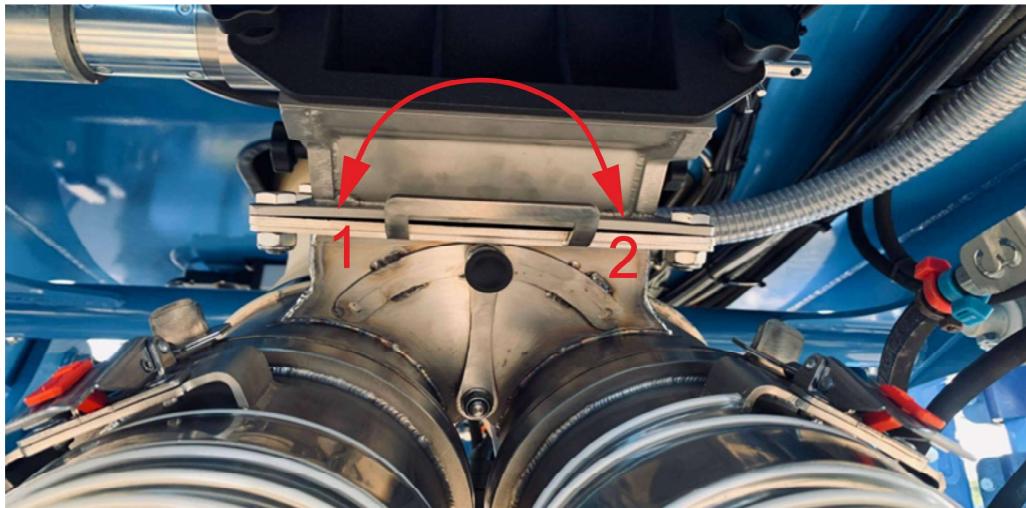

23 ИЗМЕНЕНИЕ ДОЗИРОВКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Эта функция предназначена для изменения целевой дозировки (100 %) на дозировку в диапазоне +/-100 %, если мотор это позволяет в таком диапазоне.

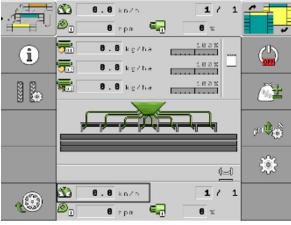	Touch	Basic								
1.	 <ul style="list-style-type: none"> • Включение приложения 	 								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Функциональная иконка</th><th style="padding: 5px;">Значение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Увеличивает целевую дозировку. Целевое значение увеличивается на установленное в базе данных продуктов значение.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Уменьшает целевую дозировку.</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">  </td><td style="padding: 5px;">Восстановит целевую дозировку на 100 %.</td></tr> </tbody> </table>		Функциональная иконка	Значение		Увеличивает целевую дозировку. Целевое значение увеличивается на установленное в базе данных продуктов значение.		Уменьшает целевую дозировку.		Восстановит целевую дозировку на 100 %.
Функциональная иконка	Значение									
	Увеличивает целевую дозировку. Целевое значение увеличивается на установленное в базе данных продуктов значение.									
	Уменьшает целевую дозировку.									
	Восстановит целевую дозировку на 100 %.									

2. • Изменение дозировки.



4. На рабочем экране изменение отображается так



- Блок управления пересчитает целевую дозировку.
- Через минуту работы с измененной целевой дозировкой указатель изменения начнет мигать.

24 ВЫГРУЗКА БУНКЕРА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОНИКИ

- Система позволяет выгрузить бункер с помощью электромоторов или гидромоторов и рассчитает остаточное количество.

1. • Включение приложения

Touch



Basic
2. →
3. Необходимо выбрать бункер для выгрузки.
 - Резервуар
 - **1 / 2 / 3**
- 4.
5. Выбрать **Дозатор**.
- 6.
7. Кнопки калибровки в данный момент предназначены для выгрузки бункера. При использовании функции выгрузки с помощью гидромотора необходимо активировать контур для гидромотора.
8. По окончании выгрузки бункера нажмите кнопку

25 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

- Для включения и выключения высева у машины должна быть информация о рабочем положении. В системе можно установить источник информации о рабочем положении, который будет использовать система.

		Touch	Basic
1.		<ul style="list-style-type: none">Выключение приложения	
2.		<ul style="list-style-type: none">Настройки.	
3.		<ul style="list-style-type: none">Переход на следующую страницу	
4.		<ul style="list-style-type: none">Переход на предыдущую страницу	
5.	Рабочее положение	<ul style="list-style-type: none">Датчик рабочего положения 1 – Источник информации - антенный датчик машины  (исходная настройка)Трактор – Источник информации - рабочее положение от датчика (CAN) трактора, например рычаги навески трактора, GPS.Нет/Всегда в рабочем положении – машина постоянно в рабочем положении (в земле).	
6.			После выбора требуемого источника информации используйте для возврата в рабочий экран.

26 ИСТОЧНИК ДАННЫХ СКОРОСТИ МАШИНЫ

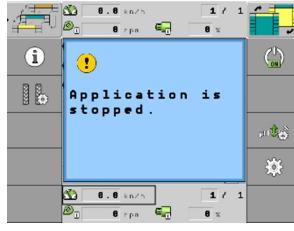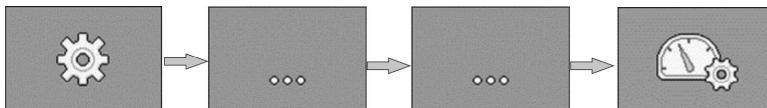
- | | Touch | Basic |
|----|---|--|
| 1. |  <ul style="list-style-type: none"> Выключение приложения |   |
| 2. |  | |

Предусмотрены 3 источника данных скорости движения:

- 1) **Трактор** – источником информации является трактор. Машина может быть подключена к ISOBUS или CAN трактора.



- 2) **Рабочее устройство** – Источником скорости является радар, или GPS для скорости прямо на машине.

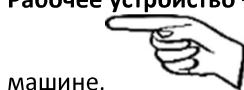

Если машина оборудована **радаром** установить количество импульсов на 13 500 на 100 метров.


Если машина оборудована **GPS** (для скорости), установить количество импульсов на 13 000 на 100 метров.

- 3) **Симуляция** – эта настройка предназначена для симуляции постоянной скорости (использование для сервисных целей).




27 ГЕОМЕТРИЯ МАШИНЫ

- Данная настройка предназначена для определения геометрии машины относительно трактора. Далее здесь можно установить опережение и задержку двигателя (высева).

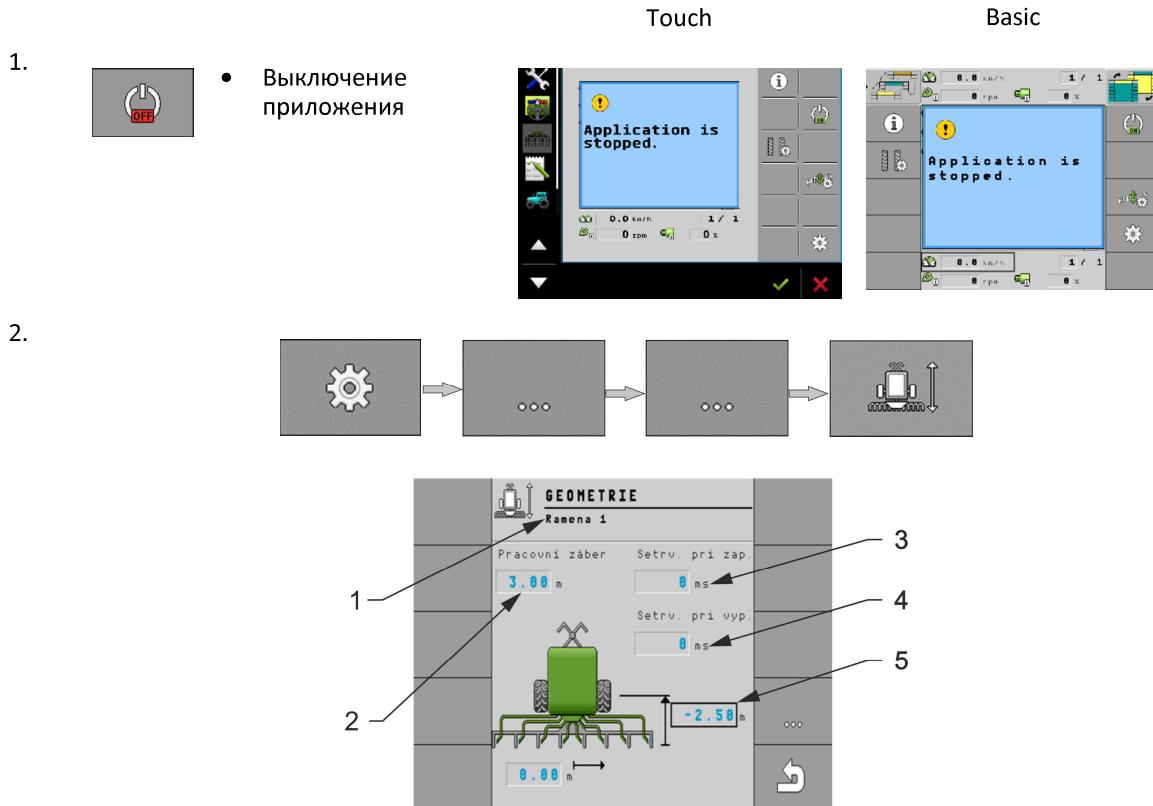

Примечание к пункту 5: Если секция находится за осью транспортных осей, значение всегда должно быть отрицательным (высевающая секция), а если секция будет перед транспортной осью, то значение должно быть положительным (секция внесения удобрений).

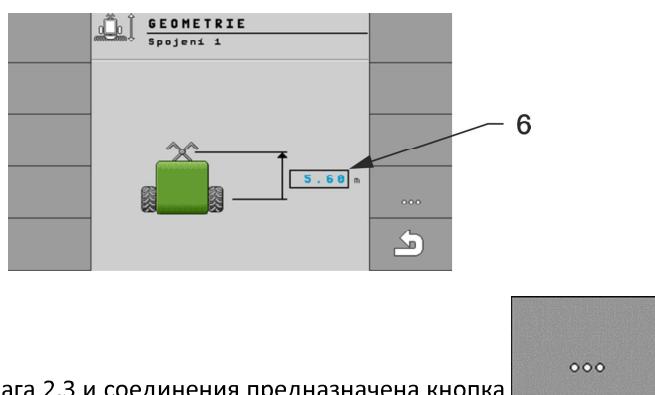

Для перехода на настройку рычага 2,3 и соединения предназначена кнопка


1	Настройка бункера 1 (мотор 1)	4	Опережение выключения мотора 1
2	Рабочий диапазон Бункера 1 (мотор 1)	5	Расстояние от транспортной оси к выходу семян
3	Опережение включения мотора 1	6	Расстояние от пальца дышла до транспортной оси



Для возврата к настройке геометрии предназначена кнопка возврата

28 ОСВЕЩЕНИЕ МАШИНЫ

1.

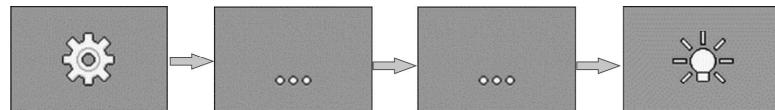


Функциональная иконка	Значение
	Включение и выключение рабочего освещения.
	Включение и выключение освещения бункера.
	Включение и выключение сигнального маяка.

2. Для активации выбранной функции, используется для возврата в рабочий экран



29 УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИЯМИ ВРУЧНУЮ (SECTION CONTROL)


- С помощью управления секциями можно переключать секции вашей машины.
- Величина соответствующих секций, которые можно переключать, зависит от типа машины и комплектации.
- На рабочем экране видно, какие секции включены или выключены.

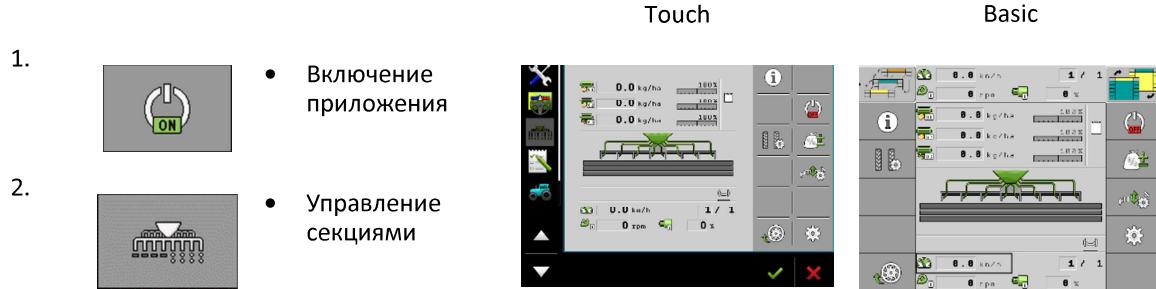


Функциональная иконка	Значение
	Включение и выключение левой половины машины (мотор 1).
	Включение и выключение правой половины машины (мотор 2).
	Выключение секций с левой стороны.
	Включение секций справа налево.
	Выключение секций с правой стороны.
	Включение секций слева направо.
	Перемещает курсов на рабочем экране слева направо.
	Перемещает курсов на рабочем экране справа налево.
	Обозначит часть / строку, которые были выбраны курсором для выключения. Включает обозначенный, выключенный участок / строку.
	Выключит или включит все обозначенные части / строки.
	Включит все.

30 ПЕРЕГОРОДКА БУНКЕРА

- Возможность разделения бункера на две отдельные половины, для высева двух культур или простого соединения двух половин бункера в один большой, для высева одной культуры.

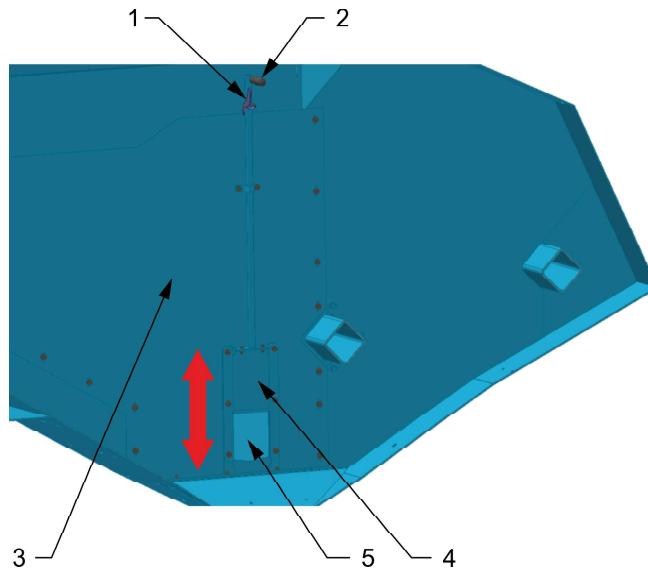

1	Фиксирующий рычаг
2	Рукоятка
3	Перегородка
4	Заслонка перегородки
5	Открытое состояние (бункер соединен)
6	Закрытое состояние (бункер разделен)

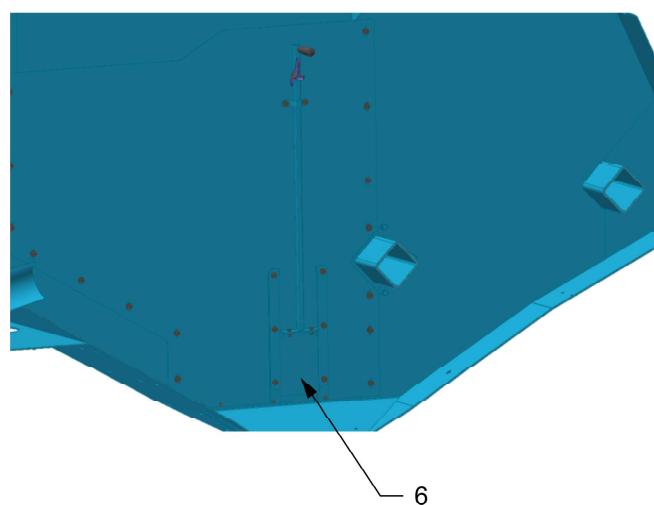

31 ТОРМОЗ



- Машина может быть укомплектована пневматической тормозной системой.
- По окончании работы необходимо затормозить машину стояночным тормозом.
- Неконтролируемое самопроизвольное движение машины может привести к тяжёлым травмам или смертельному исходу.
- Машину размещайте только на ровной площадке с достаточной несущей способностью.

Подсоединение тормоза


1. Подсоединить подключающую головку управляющую (жёлтая).
2. Подсоединить подключающую головку заполняющую (красная).
3. Отпустить стояночный тормоз.

Отсоединение тормоза

1. Зафиксировать стояночный тормоз.
2. Отсоединить подключающую головку заполняющую (красная).
3. Отсоединить подключающую головку управляющую (жёлтая).

31.1 Воздушный тормоз

- Воздушный тормоз выполнен как двухшланговый с регулятором давления.

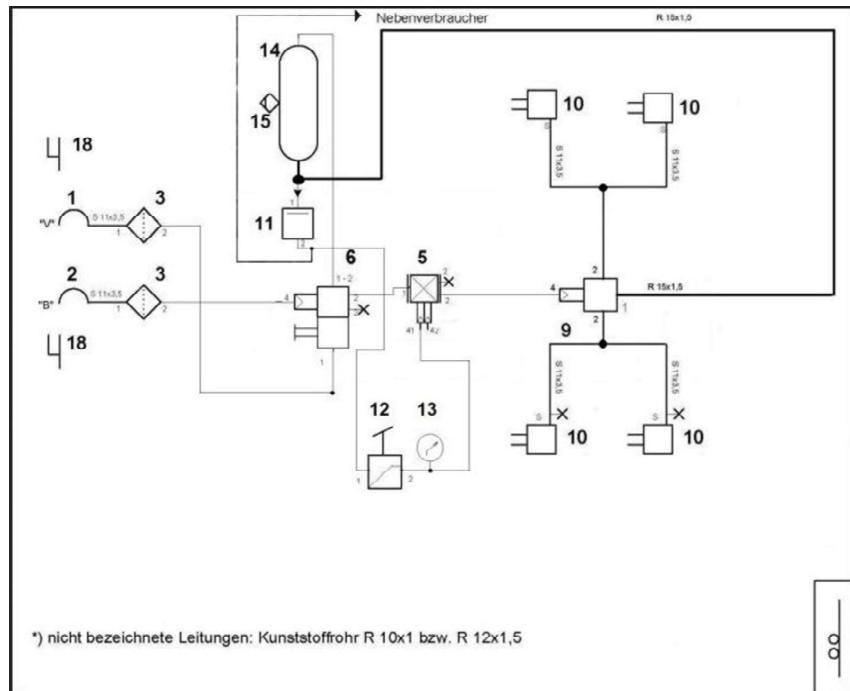

Nad zadní nápravou je umístěn redukční ventil spolu s informační tabulkou, která určuje správné nastavení tlaku v brzdové soustavě. Nastavení se odvíjí od hmotnosti na nápravu, která je uvedena např. na výrobním štítku stroje

V případě výměny přípravné sekce je třeba zkontrolovat zatížení nápravy a správně nastavit tlak v brzdové soustavě dle informační tabulky.



1	Информационная табличка	3	Наставленное значение
2	Редукционный клапан		

31.2 Стояночный тормоз



- Неконтролируемое самопроизвольное движение машины может привести к тяжёлым травмам или смертельному исходу.
- Машину паркуйте только на ровной площадке с достаточной несущей способностью.




- Перед выгрузкой всегда затормозите стояночный тормоз и зафиксируйте машину от самопроизвольного движения.
- Всегда отключите стояночный тормоз перед транспортировкой.
- При подъёме машины проверьте работу стояночного тормоза.


32 ПОДНЯТИЕ МАШИНЫ КРАНОМ

- Для строповки необходимо использовать текстильные или прорезиненные стропы с достаточной несущей способностью. Опасность повреждения машины в случае использования цепей.

Точка строповки на дышле

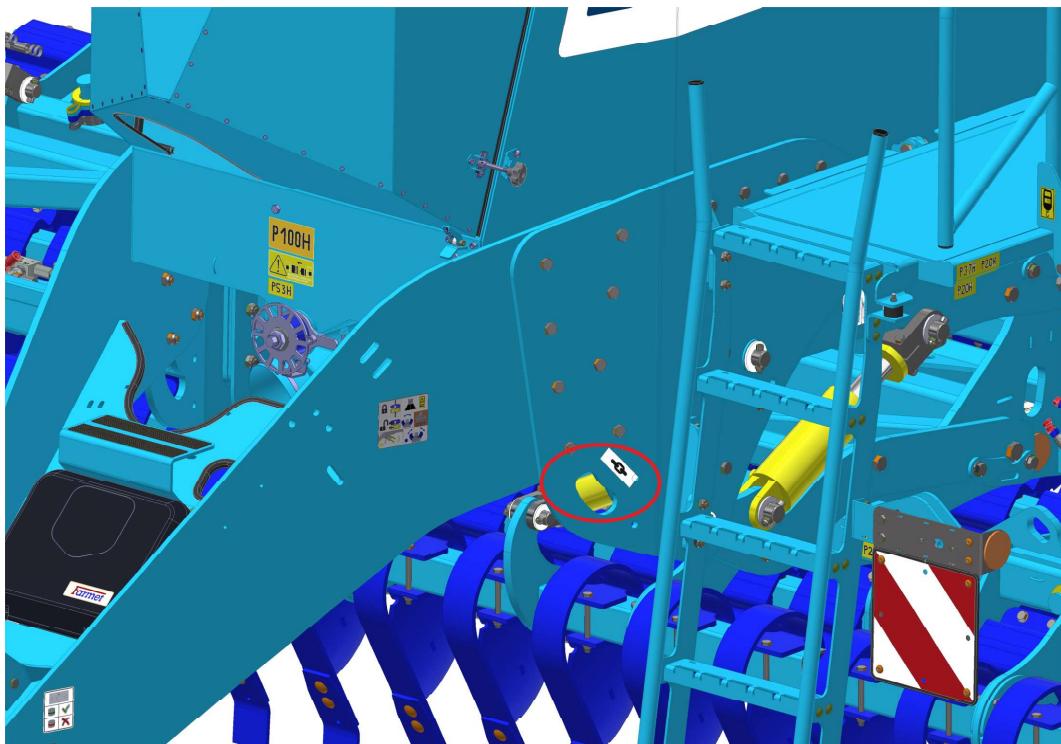

Точка строповки на задней раме

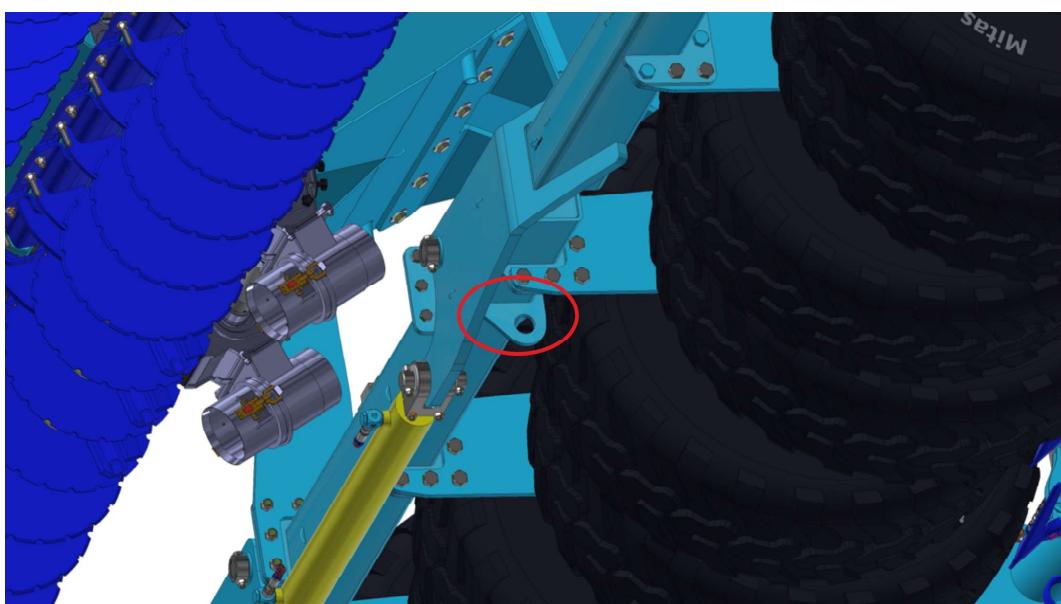

33 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

33.1 Сообщения ISO

ID	Текст тревоги	Возможная причина	Возможности устранения
001	Система остановлена. Требуется перезапуск.	Прервано соединение с подчиненным вычислителем. Активирован Downloadmanager (менеджер загрузки).	Перезапустите вычислитель.
002	Конфигурация изменена. Вычислитель повторно запускается.	Конфигурация изменена.	Подождите, пока вычислитель запустится снова.
003	Слишком большой ввод.	Введено слишком большое значение.	Ведите меньшее значение.
004	Слишком маленький ввод.	Введено слишком малое значение.	Ведите большее значение.
005	Ошибка при чтении или записи данных во флэш-память или EEPROM.	При запуске вычислителя произошла ошибка.	Перезапустите вычислитель.
006	Данные успешно приняты.		
007	Определена ошибка конфигурации.	Конфигурация ошибочна.	Проверьте конфигурацию.
008	Процедура не разрешена, когда в приложении ISOBUS-TC активирована задача.	В приложении ISOBUS-TC активирована задача.	Остановите задание.
009	Потерян сигнал скорости от шины CAN.	Кабельное соединение разъединено.	Проверьте кабельное соединение.
010	Ошибка при инициализации конфигурации Control Layer.	Конфигурация Control-Layer выполнена неправильно.	Проверьте конфигурацию.
011	Несколько терминалов имеют одинаковый номер.	Несколько терминалов на ISOBUS имеют одинаковый номер (Function Instance — вариант функции).	Измените номер (Function Instance) в терминале.
012	Несколько TASK-Controller имеют одинаковый номер.	На ISOBUS имеется несколько TASK-Controller с данным номером.	Измените номер.
013	Список заданий полон.	В списке заданий слишком много задач.	Удалите ненужные более данные задания.
014	Запись внутреннего задания остановлена ввиду смены продукта.	Продукт был изменен во время записи внутреннего задания.	Выберите первоначальный продукт.
015	Задание не может быть запущено, т. к. назначен другой продукт.	Указанный в задании продукт отличается от назначенного для бункера согласно конфигурации.	Проверьте, какой продукт является правильным, и исправьте задание или назначение для бункера.

ID	Текст тревоги	Возможная причина	Возможности устранения
043	Запись данных уже существует.	Идентичная запись данных уже существует.	Проверьте запись данных или измените ее имя.
044	Ошибка записи данных.	Запись данных содержит ошибку.	Проверьте запись данных.
045	Запись данных не обнаружена.	Выбранная запись данных не обнаружена. Для выбранного продукта еще не выполнена проба нормы высева.	Выберите другую запись данных или выполните пробу нормы высева для выбранного продукта.
046	Переполнение цикла.	Имеет место конфликт между базой данных и сеялкой.	Проверьте запись данных.
047	База данных заполнена.	База данных заполнена.	Для сохранения новой записи сначала удалите одну запись.
060	Введенное значение не может быть принято. Значение было исправлено.	Ширина штанги не делится на количество назначенных секций.	Проверьте ширину штанги и количество секций штанги.

33.2 Тревоги управления

ID	Текст тревоги	Возможная причина	Возможности устранения
400	Конфигурация требуемых оборотов наддува недействительна. Продукт: xxxx.	Установленные требуемые обороты вне заданных пределов привода вентилятора для данного продукта.	Изменить минимальный и максимальный предел требуемых оборотов продукта.
401	Наддув вращается слишком медленно.	Актуальные обороты вентилятора меньше минимально разрешенных.	Увеличить обороты вентилятора.
402	Наддув вращается слишком быстро.	Актуальные обороты вентилятора выше значения, установленного в параметре «Допуск об. наддува».	Уменьшить обороты вентилятора или изменить предел допуска.
403	Слишком высокое давление.	Давление линейного датчика выше значения параметра «Максимальное значение».	Уменьшить давление или изменить параметр «Максимальное значение».
404	Слишком низкое давление.	Давление линейного датчика ниже значения параметра «Минимальное значение».	Увеличить давление или изменить параметр «Минимальное значение».
405	Дозировка была остановлена, потому что не достигнуто рабочее положение. Поднимите высевающую секцию из земли.	Машине не находится в рабочем положении.	Поднять высевающую секцию.

406	Дозировка была остановлена, потому что машина не была полностью поднята. Поднимите высевающую секцию из земли.	Машина не была полностью поднята.	Поднять высевающую секцию.
407	Привод дозатора остановлен.	Актуальные обороты дозирующего привода меньше минимальных оборотов.	Немедленно остановить! Устранить причину.
408	Вал дозатора остановлен.	Датчик оборотов на дозирующем валу не регистрирует движение дозирующего вала.	Немедленно остановить! Устранить причину.
410	Привод дозатора вне области регулирования.	Актуальные обороты дозирующего привода больше или меньше установленных оборотов.	Двигаться медленнее/быстрее или использовать больший/меньший валик дозирования.
411	Дозирующий привод не может соблюдать требуемое значение.	Едете слишком быстро или слишком медленно. При актуальной скорости невозможно достигнуть требуемого значения.	Едьте медленнее или быстрее, чтобы блок управления мог регулировать объём высева.
412	Приложение остановлено из-за серьёзной ошибки.	Возникла ошибка. Эта ошибка всегда появляется в комбинации с иной ошибкой.	Устранить взаимосвязанную ошибку.
413	Приложение остановлено из-за высокой скорости движения.	Скорость движения слишком велика.	Уменьшить скорость движения.
414	Дозировка была остановлена, потому что машина не была полностью поднята. Поднимите высевающую секцию из земли.	Машина не была полностью поднята.	Поднять высевающую секцию.
415	Наддув вращается слишком быстро. Дозировка была остановлена.	Актуальные обороты вентилятора выше значения параметра «Макс. об./мин.».	Уменьшить обороты вентилятора или изменить параметр наддува «Макс. об./мин.».

ID	Текст тревоги	Возможная причина	Возможности устранения
416	Наддув вращается слишком медленно. Дозировка была остановлена.	Актуальные обороты вентилятора меньше значения параметра «Мин. об./мин.».	Увеличить обороты вентилятора или изменить параметр наддува «Мин. об./мин.».
417	Заслонка калибровки открыта. Закройте, пожалуйста заслонку.	Заслонка калибровки открыта несмотря на исполняемый высев.	Закрыть заслонку калибровки.
418	Kalibrační klapka je zavřená. Otevřete ji prosím.Заслонка калибровки закрыта. Откройте, пожалуйста заслонку.	Заслонка калибровки закрыта несмотря на исполнение теста калибровки.	Открыть заслонку калибровки.

33.3 Тревоги машины

ID	Текст тревоги	Возможная причина	Возможности устранения
602	Нет соединения.	Отсутствует соединение с модулем ERC.	Проверить кабели.
603	Соединение нарушено.	Нарушено соединение с модулем ERC.	Проверить кабели.
604	Слишком низкое напряжение питания.	Слишком низкое напряжение питания модулей ERC.	Проверить напряжение питания и аккумулятор транспортного средства.
605	Короткое замыкание.	Короткое замыкание модулей ERC.	Проверить кабели.
606	Открыт токовый контур под нагрузкой.	Для модулей ERC был определен открытый токовый контур под нагрузкой.	Проверить кабели, проверить доступность отключающего соединения.
607	Определена ошибка модуля ERC.	Неправильная конфигурация.	Проверить конфигурацию входов и выходов.
608	Не определено движение семян.	Система движения семян не определила движение семян.	Проверить систему движения семян.
609	Определено движение семян.	В технологическую колею подаются семена.	Проверить включение технологической колеи. Контроль герметичности заслонки.
611	Низкий уровень заполнения резервуара.	В бункере мало семян или удобрений.	Заполнить бункер.
612	Резервуар пуст.	В бункере нет семян или удобрений.	Заполнить бункер.
613	Превышение времени при включении секции.	Включение левой секции продолжается слишком долго.	Проверить отсутствие заклинивания всех частей.
617	Неисправность зарядного устройства.	Неисправен генератор зарядного устройства.	Проверить генератор зарядного устройства.
618	Не определено движение продукта в активном ряду.	В активном ряду не определено какое-либо движение продукта.	Проверить движение продукта, возможно блокирование магистралей подачи.
619	Определено слишком большое движение продукта в активном ряду.	В активном ряду определено слишком большое движение продукта.	Проверить калибровку.
620	Определено слишком малое движение продукта в активном ряду.	В активном ряду определено слишком малое движение продукта.	Проверить калибровку.

ID	Текст тревоги	Возможная причина	Возможности устранения
621	Для данного продукта не предусмотрен комплект данных	Для соответствующего продукта еще не был выполнен тест калибровки.	До начала работы с продуктом исполните тест калибровки.
622	Активирована кнопка для теста высева.	Кнопка для теста высева была активирована перед открытием экрана калибровки.	Отпустить кнопку для теста высева.

630	Нет соединения.	Отсутствует соединение с модулем MRC.	Проверить кабели.
631	Неопределенный индекс модуля.	Возникла ошибка программного обеспечения.	Обратиться в сервис для заказчиков.
636	В предварительной дозировке нет семян.	При предварительной дозировке определено слишком мало семян.	Обеспечить достаточный объём семян.
638	Двигатель остановился.	Остановился двигатель MRC.	Проверить кабели.
639	Слишком высокий расход.	Двигатель MRC запрашивает слишком высокий ток.	Проверить отсутствие заклинивания всех частей.
640	Не достигнуты обороты.	Модуль MRC не достиг требуемых оборотов.	Проверить кабели. Проверить высевающие агрегаты.
641	Слишком низкое напряжение при работе.	Слишком низкое напряжение при работе для модуля MRC.	Проверить кабели.
642	Слишком низкое напряжение электроники.	Слишком низкое напряжение электроники модуля MRC.	Проверить кабели.
643	Слишком низкое напряжение, напр. датчика.	Слишком низкое напряжение датчика модуля MRC.	Проверить кабели.
650	Нет соединения.	Связь с датчиком AIRidium® была отключена.	Проверить кабели.
651	Неопределенный индекс модуля.	Ошибка модуля AIRidium® ..	Обратиться в службу для заказчиков.
660	Нет соединения.	Соединение с CAN Repeater было отключено.	Проверить кабели.
663	Падение ниже мин. напряжения.	Напряжение ниже предварительно установленного минимального напряжения питания.	Проверить кабели и напряжение питания.
664	Определена ошибка в датчике PLANTirium®. Слишком сильное загрязнение.	Датчик загрязнен. Чувствительность не соответствует выбранному продукту.	Очистить датчик и/или изменить чувствительность в продукте.
665	Определена ошибка в датчике PLANTirium®. Неисправность передатчика датчика.	Дефект передатчика датчика.	Проверить кабели на датчике.
666	Определена ошибка в датчике PLANTirium®. Не достигнуто	Не было достигнуто минимальное напряжение питания.	Проверить кабели.
ID	Текст тревоги	Возможная причина	Возможности устранения
667	Определена ошибка в датчике PLANTirium®. Ошибка коммуникации LIN-Bus.	Возникла ошибка коммуникации LIN-Bus. Датчик не получил никаких сообщений от LIN-Bus.	Проверить кабели.

668	Раб. скорость вне диапазона скорости.	Рабочая скорость слишком высокая или слишком низкая.	Убедитесь, что находится в диапазоне скоростей, установленных при teste калибровки.
669	Определена ошибка в датчике PLANTirium®. Нет соединения.	Связь с датчиком PLANTirium® была отключена.	Проверить кабели на датчике.
670	Ошибка в системе движения семян. Ошибка: Датчик:	Возникла ошибка в системе движения семян.	Проверить систему движения семян.
671	Ошибка в системе движения семян.	Возникла ошибка в системе движения семян.	Проверить систему движения семян.
672	Определено движение продукта в неактивном ряду.	В неактивном ряду было определено движение продукта.	Проверить отключение.
680	Нет соединения.	Соединение с модулем мониторинга/управления было отключено.	Проверить кабели.
681	Неопределенный индекс модуля.	Был найден модуль мониторинга/управления без конфигурации.	Проверить количество сконфигурированных или подключенных модулей.
686	Слишком низкое напряжение питания.	Подключение напряжения к модулю мониторинга/управления слишком низкое.	Проверить кабели.
688	Невозможно соблюсти целевое значение. Прижатие сошников.	Не было достигнуто необходимое требуемое значение для линейного привода.	Проверить линейный привод - отсутствие блокировки.
689	Невозможно соблюсти целевое значение. Глубина обработки.	Не было достигнуто необходимое требуемое значение для линейного привода.	Проверить линейный привод - отсутствие блокировки.
690	Определена ошибка в CAN-Repeater. 5 В – Ошибка напряжения.	Неисправность CAN-Repeater.	Обратиться в службу для заказчиков.
691	Определена ошибка в CAN-Repeater. 3,3 В – Ошибка напряжения.	Неисправность CAN-Repeater.	Обратиться в службу для заказчиков.
692	Определена ошибка в CAN-Repeater. 2,5 В – Ошибка напряжения.	Неисправность CAN-Repeater.	Обратиться в службу для заказчиков.
693	Определена ошибка в CAN-Repeater 12 VE - Ошибка напряжения.	Неисправность источника напряжения электроники.	Проверить кабели.

ID	Текст тревоги	Возможная причина	Возможности устранения
694	Определена ошибка в CAN-Repeater. 12 VL – Ошибка напряжения.	Неисправность силового источника напряжения.	Проверить кабели.
695	Определена ошибка в CAN-Repeater. Ошибка преобразования AD.	Неисправность CAN-Repeater.	Обратиться в службу для заказчиков.

696	Определена ошибка в CAN-Repeater. Ошибка при вводе адреса.	Определена ошибка в процессе адресации.	Проверить кабели.
697	Определена ошибка в CAN-Repeater. Ошибка в блоке параметров.	Неисправность CAN-Repeater.	Обратиться в службу для заказчиков.
698	Передача рег. файла запущена. Сообщение, если готово.		
699	Передача рег. файла завершена.		

34 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАШИНЫ

- Ремонт машины разрешено осуществлять только обученный персонал. При выходе из кабинки трактора тракторист должен выключить все гидравлические контуры и потребители на машине (вентилятор), выключить двигатель а также тракторист должен предотвратить свободный доступ не уполномоченных лиц на трактор.
- Замена изношенных дисков производится на машине в состоянии покоя (т. е. машина стоит и не работает).
- Если во время ремонта необходимо сваривать на присоединенной к трактору машине, отсоедините питающие кабели генератора и аккумулятора на тракторе.
- Контролируйте зажатие всех резьбовых и иных монтажных соединений на машине перед её каждой эксплуатацией.
- В текущем порядке контролируйте износ рабочих органов машины, при необходимости замените эти изношенные рабочие органы сеялки новыми.
- Регулировку, очистку и смазку машины разрешено осуществлять только на машине в состоянии покоя (т.е. машина стоит и не работает).
- При работе с поднятой машиной используйте подходящее опорное устройство с установкой в обозначенных местах или в местах, подходящих для этой цели.
- При регулировке, очистке, уходе и ремонте устройства машины необходимо зафиксировать те части машины, которые могут упасть или иным движением угрожать обслуживающему персоналу.
- Ремонт гидравлических контуров разрешен только в разложенном состоянии, при этом рабочие органы сеялки машины должны лежать на земле.
- При ремонте гидравлических контуров машины необходимо сначала устраниТЬ давление в гидравлических контурах машины.
- Для удерживания машины при манипуляции с помощью грузоподъёмного устройства используйте только места, обозначенные наклейками с цепочкой „—○—○—“.
- При неисправности или повреждении машины немедленно заглушите двигатель трактора и предотвратите повторный запуск двигателя, зафиксируйте машину от движения ⚡ и только после этого устраняйте неисправность.
- При ремонте машины используйте исключительно оригинальные запасные части, соответствующие инструменты и средства защиты.
- Регулярно контролируйте предписанное давление в шинах машины и состояние шин. Ремонт шин производите в специализированной мастерской.
- Поддерживайте машину в чистоте.
- Регулярно контролируйте зажатие гаек рабочих органов .
-  Не очищайте гидравлические цилиндры (штоки), подшипники и электронные узлы водой под давлением или прямым потоком воды. Прокладки и подшипники не герметичны к воздействию воды под давлением.

34.1 План технического обслуживания

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ					
Операция техобслуживания	Еже-дневно (сезон)	40 ч	Перед сезоном	После сезона	Периодичность
Машина в общем					
• Визуальный контроль машины	X				
• Отсутствие нежелательных звуков, вибраций и чрезмерного износа	X				
• Контроль основных узлов: пальцы, подшипники, цилиндры, рабочие органы	X			X	
• Очистка машины		X		X	
• Хранение машины, идеально под крышей					
• Зарегистрировать пробег машины / сезон (га)					
• Komplexní prohlídka	X			X	
• Kontrola rámu					
		Не очищайте гидравлические цилиндры, подшипники, электрические и электронные компоненты водой под давлением или прямой струей воды. Прокладки и подшипники негерметичны к воздействию воды под давлением .			
Гидравлическая система					
Контроль функционирования, герметичности, крепления и потертых мест для всех гидравлических компонентов и шлангов		X	X		
Шланги гидравлики - замена:	X			X	
• Повреждена наружная оболочка шланга (механически или потеряла прочность)					
• Подтекание жидкости (прежде всего для концовок)					
• Вздутия или пузыри на шланге					
• Деформация или коррозия концовок					
• Ослабленный контакт концовки - шланг проворачивается					
Шланги гидравлики - замена:					6 лет
• Превышен срок службы шланга					

!!! ПРЕВЕНТИВНОСТЬ означает, что проблему нужно устранять планово, вне сезона, без стресса и спешки еще до того, как возникнет вторичная проблема, авария или опасность для здоровья.

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ					
Операция техобслуживания	Еже-дневно (сезон)	40 ч	Перед сезо-ном	После сезона	Перио-дич-ность
Резьбовые соединения					
Визуальный контроль резьбовых и гидравлических соединений, ослабленные резьбовые соединения зажмите с соответствующим моментом (табл. Моментов зажатия)	X			X	
Колёса – подтяните все гайки колес • В первый раз через 10 часов работы • После замены колеса через 10 часов работы M 18 x 1,5 – 300 Нм M 20 x 1,5 – 400 Нм M 22 x 1,5 – 500 Нм		X	X		
Тормозная система					
Тормозные магистрали и шланги - контроль функционирования, герметичности, крепления, пережатия или разламывания	X		X		
Тормозные компоненты - контроль функционирования, герметичности, крепления	X		X		
Ресивер – удаление конденсата через вентиль для удаления воды		X			
Вентиль для удаления воды – проверка функциональности, очистка и замена уплотнений				X	
Фильтр магистрали - очистка				X	
Тормоз/стояночный тормоз – контроль функционирования, регулировка шага 25-45 мм	X		X		
Тормозные накладки – контроль состояния тормозных накладок, мин. толщина 3 мм			X		
Колёса/транспортная ось					
Контроль давления в шинах	X		X	X	
Подшипники транспортной оси – кконтроль и возможная регулировка люфта (работа в мастерской)				X	

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ					
Операция техобслуживания	Еже-дневно (сезон)	40 ч	Перед сезоном	После сезона	Периодичность
Пневматическая система					
Вентилятор: Функционирование настройки оборотов	X		X		
Вентилятор коробки отбора мощности - контроль уровня масла		X	X		
Коробка отбора мощности - замена масла первая через 50 моточасов вторая через 200 моточасов остальные через 400 моточасов					1 год
Защитная решётка вентилятора: контроль состояния, устранение загрязнений	X				
Масляный радиатор		X			
Рабочее колесо вентилятора контроль состояния и крепления, устранение загрязнений контроль крепления привода вентилятора		X			
Вентилятор, шланги высева, смеситель: герметичность, места сжатия, засорение, общее состояние	X			X	
Гидравлические муфты и шланги: герметичность всех компонентов и проходимость	X				
Распределитель: контроль наличия посторонних частиц. Отверните крышку распределителя и проверьте выходы контроль функционирования и положения заслонок технологической колеи	X				
Высевающий механизм (дозатор)					
Контроль общего состояния, настройка, износ, герметичность			X		
Контроль наличия посторонних предметов	X				
Контроль состояния привода, подшипника двигателя		X			
Контроль герметичности пружины для валика			X		
!!! ПРЕВЕНТИВНОСТЬ означает, что проблему нужно устранять планово, вне сезона, без стресса и спешки еще до того, как возникнет вторичная проблема, авария или опасность для здоровья.					

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ					
Операция техобслуживания	Еже-дневно (сезон)	40 ч	Перед сезоном	После сезона	Периодичность
Контроль повреждения, замена при необходимости		X	X		
Предохранительное оборудование					
Освещение и предохранительные щиты с полосами - контроль состояния, функционирования и чистоты	X		X		
Предупредительные и предохранительные таблички - контроль наличия и целостности		X			
План смазки машины					
Шарнир дышла / петля подвеса - пластическая смазка	X			X	
Винт ручного тормоза – пластическая смазка или соответствующее масло	X			X	
Подшипники транспортной оси - пластическая смазка с содержанием лития - контроль, дополнение при необходимости				X	
После сезона					
Машина в целом Исполните уход и очистку, не наносите масло или аналогичные препараты на пластмассовые детали Нанесите на поршневые штоки гидроцилиндров соответствующее антакоррозионное средство Проверьте прочность всех резьбовых и вставных соединений (см. таблицу моментов затяжки) Проверьте отсутствие повреждений электропроводки, замените при необходимости					
Тормозная система Перед последним выездом консервируйте антизамерзающей жидкостью (около 0,1 л) без содержания этанола, используйте рекомендуемую производителем трактора Зафиксируйте машину от движения путем размещения клиньев под колеса Отпустите стояночный тормоз, выпустите воздух из ресивера и перекройте тормозные магистрали Рабочий и ручной тормоз должны быть в зимний сезон без нагрузки, чтобы предотвратить прилипание к тормозному барабану					
Места смазки Места смазки намажьте в соответствии с планом смазки пластической смазкой KP2P-20 Likx в соответствии с DIN 51 502					
!!! ПРЕВЕНТИВНОСТЬ означает, что проблему нужно устранять планово, вне сезона, без стресса и спешки еще до того, как возникнет вторичная проблема, авария или опасность для здоровья.					

34.1.1 План смазки машины

МЕСТО СМАЗКИ	ИНТЕРВАЛ	СМАЗКА
Шарнир оси	1 x еженедельник *	Пластическая смазка К ЕР2 – 30 DIN 51 502
Подшипники оси	1 x еженедельник *	

* – Относится к периодам, когда машина работает в полевых условиях.

Рис.1 - Шарнир оси


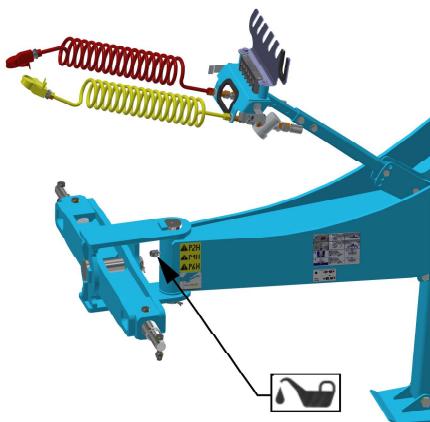


Рис.2 - Подшипники оси

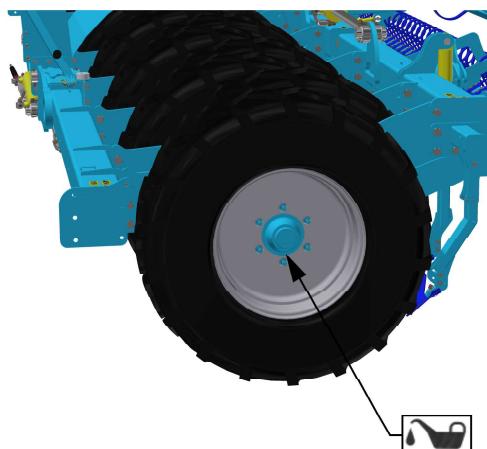

34.1.2 Обращение со смазочными материалами

- Обращайтесь со смазками и маслами как опасными отходами в соответствии с действующими законами и инструкциями.
- Предотвратите прямой контакт с маслами и смазками, используйте перчатки или защитные кремы.
- Тщательно смойте следы масла на коже тёплой водой и мылом. Не очищайте кожу бензином, соляркой или иными растворителями.
- Масло и пластичная смазка ядовиты. Если масло или пластическая смазка попали внутрь, немедленно обратитесь к врачу.
- Беречь масла и смазки от детей.

34.1.3 Давление в шинах

Шины	Вес пустой машины		Давление в транспортных колесах	Давление в боковых колесах
	от	до		
Mitas 405/70 R20	0 кг	7 920 кг	1,5 Бар	1,5 Бар
	7 920 кг	10 242 кг	2,0 Бар	2,0 Бар
	10 242 кг	12 306 кг	2,5 Бар	2,5 Бар
	12 306 кг	14 280 кг	3,0 Бар	3,0 Бар
Mitas 420/65 R20	0 кг	6 570 кг	0,6 Бар	0,6 Бар
	6 570 кг	7 530 кг	0,8 Бар	0,8 Бар
	7 530 кг	8 460 кг	1,0 Бар	1,0 Бар
	8 460 кг	9 330 кг	1,2 Бар	1,2 Бар
	9 330 кг	10 350 кг	1,4 Бар	1,4 Бар
	10 350 кг	11 400 кг	1,6 Бар	1,6 Бар
VKT 440/65 R20	0 кг	6 570 кг	0,6 Бар	0,6 Бар
	6 570 кг	7 530 кг	0,8 Бар	0,8 Бар
	7 530 кг	8 460 кг	1,0 Бар	1,0 Бар
	8 460 кг	9 330 кг	1,2 Бар	1,2 Бар
	9 330 кг	10 350 кг	1,4 Бар	1,4 Бар
	10 350 кг	11 400 кг	1,6 Бар	1,6 Бар
Шины	Давление			
Mitas 6,50 / 90 – 15	3,5 Бар			

34.1.4 Рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	МОМЕНТ ЗАЖАТИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
M8x1	8 Нм	Червяки крепления посадочных подшипников
M8 (8.8)	25 Нм	
M12 (8.8)	87 Нм	Подшипники посадочных мест
M16 (8.8)	210 Нм	Колёса катков с шинами
M20 (8.8)	50 Нм	Вращательные винты боронования
M20 (8.8)	410 Нм	Болты предохранения, колёса катков с шинами, расположенных на оси
M24 (8.8)	710 Нм	Болты бункера
СОЕДИНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ		
M16x1,5	60 Нм	Соединения гидравлической и воздушной системы
M22x1,5	140 Нм	Соединения гидравлической и воздушной системы

35 ОСТАНОВКА МАШИНЫ

При длительном перерыве в работе:

- По возможности храните машину под крышей.
- Устанавливайте машину на ровном, прочном основании с достаточной несущей способностью.
- Перед постановкой на хранение удалите загрязнения и законсервируйте машину так, чтобы во время хранения были предотвращены любые повреждения. Особое внимание уделите всем указанным местам смазки и хорошо их смажьте по плану смазки.
- Установите машину в положении со сложенными рамами в транспортном состоянии. Храните машину на оси и раскладывающейся опоре, зафиксируйте машину от самопроизвольного движения клиньями или иным вспомогательным средством.
- Машина не должна опираться о диски. Опасность повреждения дисков машины.
- Предотвратите доступ не уполномоченных дисков к машине.

36 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Регулярно контролируйте герметичность гидросистемы.
- Замените или отремонтируйте шланги гидравлики или части гидросистемы с признаками повреждений до возникновения утечки масла.
- Проверяйте состояние шлангов гидравлики и своевременно меняйте их. Срок службы шлангов гидравлики также включает период их хранения.
- С маслами и смазками обращайтесь в соответствии с действующими инструкциями об отходах.

37 ЛИКВИДАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ

- При ликвидации устройства эксплуатационник должен обеспечить сортировку стальных деталей и деталей, в которых движутся масло и смазка.
- Стальные детали пользователь обязан разрезать и сдать в пункты приемки вторсырья с соблюдением норм техники безопасности. С остальными деталями необходимо обращаться в соответствие с действующими нормами закона об отходах.

38 СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

38.1 Сервисная служба

Сервисные услуги предоставляет торговый представитель по консультации с производителем или непосредственно производитель. Запасные части предоставляются посредством дистрибуторской сети продавцами по всей республике. Используйте запасные части только из официального каталога производителя.

38.2 Гарантия

Машина с регистрацией на Мой Фармет. гарантия 24 месяца.

Машина без регистрации, гарантия 12 месяцев.

- Производитель предоставляет гарантию в течение 24 месяцев на следующие элементы машины: основная рама, ось и дышло машины. На остальные части машины производитель предоставляет гарантию 12 месяцев. Гарантия действует с момента продажи новой машины конечному потребителю (пользователю).
- Гарантия распространяется на скрытые дефекты, которые будут обнаружены в гарантийный период при правильной эксплуатации устройства и при соблюдении условий, указанных в инструкции по эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся запасные части, т. е. на нормальный механический износ заменяемых деталей рабочих узлов (лапы, наконечники и т.п.).
- Гарантия не распространяется на косвенные последствия возможного повреждения, как напр. сокращение срока службы и т.п.
- Гарантия действует на машину и не прекращается в случае изменения владельца.
- Гарантия ограничена демонтажем и монтажом, или заменой или ремонтом дефектной детали. Решение о замене или ремонте дефектной детали принимает сервисная мастерская Фармет.
- В период действия гарантии ремонт или иные сервисные операции на машине разрешены только авторизованному сервисному технику производителя. В ином случае действие гарантии будет прекращено. Данное положение не действует для замены быстроизнашивающихся запасных частей.
- Условием гарантии является применение оригинальных запчастей производителя.

2017/001/03

**(CZ)ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
(GB)CE CERTIFICATE OF CONFORMITY
(D)EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(F)DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
(RU)СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
(PL)DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

1. (CZ) My (GB) We (D) Wir (F) Nous (RU) Mys (PL) My:

Farmet a.s.

Jiříková 276
552 03 Česká Skalice
Czech Republic
DIČ: CZ46504931
Tel/Fax: 00420 491 450136

(CZ)Vydáváme na vlastní zodpovědnost toto prohlášení. (GB)Hereby issue, on our responsibility, this Certificate. (D)Geben in alleiniger Verantwortung folgende Erklärung ab. (F)Publions sous notre propre responsabilité la déclaration suivante. (RU)Под свою ответственность выдаем настоящий сертификат. (PL)Wydajemy na własną odpowiedzialność niniejszą Deklarację Zgodności.

2. (CZ) Strojní zařízení:

(GB) Machine:	- název : Seci stroj
(D) Fabrikat:	- name : Sowing machine
(F) Machinerie:	- Bezeichnung : Sämaschine
(RU) Сельскохозяйственная машина:	- dénomination : Semeuse
(PL) Urządzenie maszynowe:	- наименование : Сеялка
	- nazwa : Siewnik
	- typ, type : FALCON PRO
	- model, modèle : FALCON PRO 3 4 6 8
	- PIN/VIN : <input type="text"/>
	- (CZ)výrobní číslo : <input type="text"/>
	- (GB)serial number : <input type="text"/>
	- (D)Fabriknummer : <input type="text"/>
	- (F)n° de production : <input type="text"/>
	- (RU) заводской номер : <input type="text"/>
	- (PL)numer produkcyjny : <input type="text"/>

- 3.

(CZ)Příslušná nařízení vlády: č.176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES). (GB)Applicable Governmental Decrees and Orders: No.176/2008 Sb. (Directive 2006/42/CE). (D)Einschlägige Regierungsverordnungen (NV): Nr.176/2008 Slg. (Richtlinie 2006/42/EG). (F)Décrets respectifs du gouvernement: n°.176/2008 du Code (directive 2006/42/CE). (RU)Соответствующие постановления правительства: № 176/2008 Сб. (инструкция 2006/42/EC). (PL)Odpowiednie rozporządzenia rządowe: nr 176/2008 Dz.U. (Dyrektywa 2006/42/WE).

- 4.

(CZ)Normy s nimiž byla posouzena shoda: (GB)Standards used for consideration of conformity: (D)Das Produkt wurde gefertigt in Übereinstimmung mit folgenden Normen: (F)Normes avec lesquelles la conformité a été évaluée: (RU)Нормы, на основании которых производилась сертификация: (PL)Normy, według których została przeprowadzona ocena: ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 4254-1, ČSN EN 14018+A1.

(CZ)Schválil (GB)Approve by
(D)Bewilligen (F)Approuvé
(RU)Утвердил (PL)Uchwalili

dne: 01.11.2023

Ing. Petr Lukášek
technický ředitel
Technical director



Farmet a.s.
Jiříková 276
552 03 Česká Skalice
DIČ CZ46504931

59

V České Skalici

dne: 01.11.2023

Ing. Karel Žďárský
generální ředitel společnosti
General Manager

